


Pour **allumer le casque** :

pressez le bouton  jusqu'à ce que la LED clignote **bleue**, relâchez ensuite

Pour **éteindre le casque** :
pressez jusqu'à ce que la LED clignote **rouge**, relâchez ensuite

Pour **répondre à un appel**,
pressez cette touche

Idem pour **raccrocher**

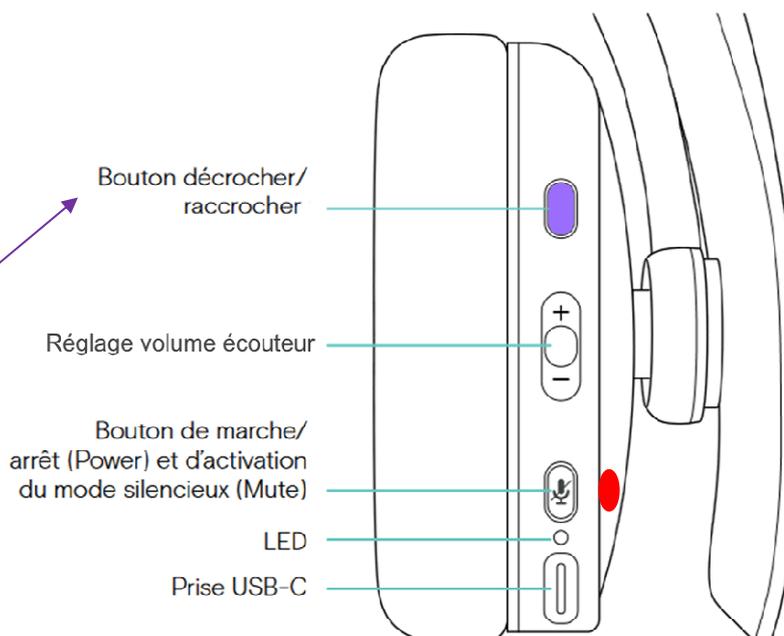

Conseils d'utilisation du casque :

Eteignez votre casque le soir en quittant le bureau et **rallumez-le le matin** en arrivant au bureau.
Rechargez la batterie du casque une fois **la batterie complètement vide**, entre midi et 14h par exemple,
et non pas une nuit entière ou un WE.
Ainsi, vous préserverez **l'autonomie et la durée de vie** de votre batterie.

Recharge de la batterie du casque :

En Charge > led allumée (rouge, puis bleue) – Batterie chargée à 100% > led éteinte

Nota : si vous pressez plus de 5 secondes la touche , le casque passe en mode « **appairage Bluetooth** » et la LED clignote rapidement en **bleu** et **rouge**. Eteindre alors le casque et le rallumer.

Si le casque venait à ne plus se connecter au téléphone, **éteindre le casque et désactiver le bluetooth sur le téléphone** (sur Yealink T54W : Menu > Basique > 7. Bluetooth > 1. Bluetooth > ► **Arrêt** > Enregistrer).
Puis réactiver le bluetooth sur le téléphone (sur Yealink T54W : Menu > Basique > 7. Bluetooth > 1. Bluetooth > ► **Activé** > Enregistrer), puis, **allumer le casque**.

WITECH

41a, rue Sainte Claire - 87000 Limoges

Tél. : **05 55 335 335** - Mobile : **06 06 687 687**

Email : sav@witech.fr - Site Internet : www.witech.fr

SARL au capital de 5 000 € - RCS Limoges 501 050 215 - SIRET : 501 050 215 00018

