

Yealink

Attention : traduction FR automatisée



T58A with Camera

VP59

T58W Pro avec caméra

Téléphones T58&VP59 Guide de l'utilisateur

Table des matières

Table des matières	1
Avant de commencer	13
Documentation connexe	13
Résumé des changements.....	13
Modifications pour la version V86, version du guide V86.11.....	13
Modifications pour la version V86, version du guide V86.10.....	13
Modifications pour la version V85, version du guide V85.1.....	14
Pour commencer	15
Aperçu du matériel	15
Matériel VP59	15
Matériel T58	17
Matériel BTH58	19
Indicateur LED d'alimentation.....	19
Indicateur LED de la caméra.....	20
Indicateur LED du BTH58	20
Écran et icônes	21
Centre de contrôle et centre de notification.....	21
Écran de veille.....	23
L'écran d'accueil	23
Le deuxième écran de veille.....	25
Le troisième écran de veille.....	25
Icônes dans la barre d'état.....	26
Icônes des touches de ligne.....	27
Navigation dans les menus et les champs.....	27
Saisie des informations.....	28
Utilisation du clavier à l'écran	28
Anglais (UK) Méthode d'entrée.....	29
Méthode de saisie Google Pinyin.....	31
Utilisation du clavier du téléphone et du clavier de numérotation.....	33
Fonctions d'appel	34
Changer le compte par défaut	34
Passer des appels.....	34
Passer un appel à partir du composeur.....	35
Placer des appels multiples.....	35
Passer un appel avec une touche de numérotation rapide.....	35
Renvoi d'un appel vers le dernier numéro entrant	36
Recomposition d'un numéro.....	36
Composer un numéro de hotline.....	36
Passer un appel international	37

Passer un appel à partir du répertoire	37
Passer un appel anonyme	37
Passer un appel à partir du répertoire Google	38
Répondre aux appels	39
Répondre à un appel	39
Répondre à un appel en cours de communication	39
Répondre automatiquement à un appel	40
Désactiver l'appel en attente	40
Passage du mode combiné au mode haut-parleur et au mode casque	41
Sélection d'appel audio/vidéo	41
Passer un appel audio/vidéo	41
Répondre à un appel vidéo	41
Passage d'un appel vidéo à un appel audio uniquement	42
Passer à l'appel audio seulement	42
Lancer un appel vidéo	42
Passage de l'écran d'appel à l'écran de veille	42
Retour à l'écran de veille pendant un appel	43
Retour à l'écran de conversation	43
Options pendant un appel vidéo	43
Arrêter la transmission de la vidéo pendant un appel	43
Modification de la disposition de la vidéo pendant un appel	43
Vidéo d'échange	44
Modifier la disposition de la vidéo en mode plein écran	44
Masquage de la fenêtre vidéo locale	44
Prévisualisation de la vidéo sur site proche	44
Capture d'écran	44
Capturer une capture d'écran lorsque le téléphone est inactif	45
Capturer une capture d'écran pendant un appel	45
Visualisation de la dernière capture d'écran	45
Réduire au silence ou rejeter les appels entrants	46
Faire taire un appel	46
Rejeter un appel manuellement	46
Rejeter les appels anonymes	46
Rejeter les appels avec Do Not Disturb (DND)	47
Rejeter les appels avec DND sur toutes les lignes	47
Rejeter des appels avec DND sur une ligne spécifique	48
Désactiver le DND	48
Fin des appels	49
Recomposition automatique d'un appel	49
Muting/Unmuting Audio	50
Garder le silence	50
Mise en attente et reprise d'un appel	51
Maintenir un appel	51
Reprise d'un appel en attente	51

Redirection des appels entrants	52
Renvoi de tous les appels entrants vers un contact	52
Renvoi de tous les appels entrants sur toutes les lignes	52
Renvoi de tous les appels entrants sur une ligne spécifique	53
Désactiver le renvoi d'appel	53
Renvoi manuel d'un appel entrant	53
Renvoi des appels entrants à l'aide d'une touche de renvoi	54
Détourner les appels vers un contact	54
Transfert d'appels	54
Exécution d'un transfert en aveugle	55
Exécution normale d'un transfert en aveugle	55
Effectuer un transfert aveugle en toute commodité	55
Effectuer un transfert semi-attendu/attendu	56
Effectuer un transfert avec une clé de transfert	57
Configuration d'une clé de transfert	57
Effectuer un transfert en aveugle à l'aide d'une touche de transfert	57
Exécution d'une opération semi-présidentielle/présidentielle à l'aide d'une clé de transfert	58
Effectuer un transfert d'appel en sélectionnant un mode de transfert	58
Conférences téléphoniques	58
Conférence locale	59
Configuration d'une conférence téléphonique locale	59
Fusionner deux appels en une conférence	59
Créer une conférence hybride	60
Créer une conférence multipartite avec une clé de conférence	61
Configuration d'une clé de conférence	61
Initier une conférence multipartite	61
Suspendre ou reprendre une conférence téléphonique	62
Coupure ou suppression du son d'une conférence téléphonique	62
Fractionnement d'une conférence téléphonique	62
Gestion des participants à la conférence	62
Mettre fin à une conférence téléphonique	62
Conférence du réseau	62
Mise en place d'une conférence réseau	63
Enregistrement des appels	63
Enregistrement d'un appel	63
Enregistrement d'une conférence	64
Réglage d'une marque lors de l'enregistrement d'un appel	64
Arrêt d'un enregistrement	64
Vérification de l'espace de stockage	65
Radiomessagerie multicast	65
Envoi d'une radiomessagerie multicast	65
Configuration d'une touche de téléappel multicast	65
Envoi d'un téléappel par une touche de téléappel multicast	66
Configuration d'une touche de liste de pagination	66
Configuration d'un groupe de radiomessagerie	67
Envoi de pages par une touche de liste de téléavertissement	67

Suppression d'un groupe de radiomessagerie.....	67
Réception d'un téléappel multicast.....	68
Gestion d'un appel de radiomessagerie.....	68
Partage de contenu pendant un appel.....	68
Fonctions d'appel avancées.....	70
Utilisation de la complétion d'appel.....	70
Prise d'appel.....	71
Décrocher un appel directement.....	71
Recueillir directement un appel de groupe.....	72
Décrocher un appel avec une touche de décrochage.....	72
Décrocher un appel avec une touche de prise de groupe.....	72
Mise en attente et récupération d'appels.....	73
Parquer ou récupérer un appel en mode FAC.....	73
Parquer un appel en mode FAC.....	73
Récupération d'un appel parqué en mode FAC.....	74
Stationnement ou récupération d'un appel en mode transfert.....	74
Parquer un appel en mode transfert.....	74
Récupération d'un appel parqué en mode transfert.....	75
Stationnement ou récupération d'un appel avec une touche de stationnement ou de récupération.....	75
Indicateur d'état de la touche Park/Retrieve.....	75
Parquer un appel à l'aide d'une touche de parcage.....	75
Récupération d'un appel parqué à l'aide d'une touche de récupération.....	76
Champ de lampes occupées (BLF).....	76
Indicateur d'état de la ligne distante par la touche BLF.....	77
Alerte audio pour le ramassage de la BLF.....	77
Configuration d'une tonalité d'alerte pour les lignes surveillées.....	77
Alerte visuelle pour le ramassage du BLF.....	77
Configuration d'une touche BLF.....	78
Prise d'un appel distant par touche BLF.....	78
Transfert d'un appel par touche BLF.....	78
Exécution d'un transfert en aveugle.....	78
Effectuer un transfert semi-attendu/attendu.....	79
Stationnement ou récupération d'un appel par touche BLF.....	79
Parquer un appel vers une ligne surveillée.....	79
Récupérer un appel parqué.....	79
Liste BLF.....	79
Indicateur d'état de la ligne distante par la touche de liste BLF.....	80
Alerte audio pour le ramassage de la BLF.....	80
Configuration d'une tonalité d'alerte pour les lignes surveillées.....	80
Alerte visuelle pour le ramassage du BLF.....	80
Type de sonnerie pour le moniteur d'appels parqués BLF.....	81
Configuration d'une tonalité d'alerte pour le moniteur d'appels parqués BLF.....	81
Alerte visuelle pour le moniteur d'appels parqués BLF.....	81
Prise d'un appel distant par la touche de liste BLF.....	82
Transfert d'un appel par touche de liste BLF.....	82
Exécution d'un transfert en aveugle.....	82

Effectuer un transfert semi-attendu/attendu	82
Parquer un appel par une touche de liste BLF	83
Récupération d'un appel par une touche de liste BLF	83
Interruption d'un appel actif par une touche de liste BLF	83
Récupération d'un appel parqué sur la ligne surveillée	83
Ligne partagée	83
Indicateur d'état de la ligne partagée	84
Passer des appels sur une ligne partagée	84
Répondre aux appels sur une ligne partagée	84
Mise en attente publique d'un appel	84
Mise en attente privée d'un appel	85
Récupérer un appel en attente sur une ligne partagée	85
Intervenir dans un appel actif sur une ligne partagée	85
Tirer un appel partagé sur une ligne partagée	86
Intercom	86
Indicateur d'état de la touche Intercom	87
Passer un appel par intercom	87
Reprendre un appel entrant du poste cible	87
Répondre à un appel par intercom	88
Courrier vidéo/vocale	89
Réglage du code de la messagerie vocale	89
Laisser des messages vocaux	89
Écouter les messages vocaux	89
Utilisation de la fonction Hot Desking	90
Distribution automatique d'appels (ACD)	90
Indicateur d'état de l'utilisateur ACD	90
Connexion au système ACD	90
Changement de l'état de l'ACD	91
Annuaire	92
Annuaire local	92
Gestion des groupes de l'annuaire local	92
Ajouter des groupes de contacts	92
Modifier les groupes de contacts	92
Suppression de groupes de contacts	93
Gestion des contacts du répertoire local	93
Ajout de contacts	93
Affichage des contacts	93
Modifier les contacts	94
Suppression d'un contact	94
Suppression de tous les contacts	94
Déplacement d'un contact de l'annuaire local vers la liste de blocage	94
Déplacer un contact du répertoire local vers le répertoire partagé	95
Recherche de contacts	95
Liste de blocage	96
Ajout d'un contact de liste de blocage	96
Visualisation des contacts de la liste de blocage	96

Modifier un contact de la liste de blocage	96
Suppression des contacts de la liste de blocage	97
Suppression d'un contact de la liste bloquée	97
Suppression de tous les contacts de la liste de blocage	97
Déplacer un contact de la liste de blocage vers le répertoire local	97
Contacts mobiles	98
Sauvegarder un contact mobile dans le répertoire local	98
Recherche de contacts mobiles	98
Mise à jour des contacts mobiles	99
Contacts Google	99
Activation de la fonctionnalité Google Contacts	99
Affichage des contacts Google	100
Ajout d'un contact Google	100
Modification d'un contact Google	100
Suppression d'un contact Google	101
Recherche de contacts Google	101
Mise à jour manuelle des contacts Google	101
Annuaire téléphonique à distance	101
Recherche de contacts distants dans le répertoire téléphonique	102
Visualisation des contacts du répertoire téléphonique distant	102
Sauvegarde d'un contact du répertoire téléphonique distant dans le répertoire local	102
Enregistrement d'un contact du répertoire téléphonique distant dans la liste de blocage	102
Historique des appels	103
Icônes de l'historique des appels	103
Visualisation des enregistrements de l'historique	103
Sauvegarde d'un enregistrement d'historique dans le répertoire local	103
Sauvegarde d'un enregistrement d'historique dans la liste de blocage	103
Ajout d'un enregistrement d'historique au répertoire partagé	104
Suppression des enregistrements de l'historique	104
Suppression d'un enregistrement d'appel	104
Suppression de tous les enregistrements d'appels	104
Désactivation de l'enregistrement de l'historique	105
Applications du système	106
Gestion des applications et des widgets	106
Ajout d'un widget à l'écran de veille	106
Redimensionnement d'un widget	106
Déplacement d'une application ou d'un widget	107
Suppression d'un widget de l'écran de veille	107
Création d'un dossier	108
Renommer un dossier	109
Gestion des applications en cours d'exécution	109
Comptes APP	110
Ajout de comptes APP	110
Synchronisation des informations du compte APP	111
Suppression des comptes APP	111

Gestionnaire de fichiers.....	112
Visualisation des fichiers.....	112
Recherche de fichiers.....	112
Copie de fichiers.....	113
Fichiers de découpe (fichiers mobiles).....	113
Téléchargement de fichiers.....	114
Suppression de fichiers.....	114
Partage de photos/vidéos/audio via Bluetooth.....	115
Partage de photos/vidéos/audio par courriel.....	115
Galerie.....	116
Visualisation des images/vidéos.....	116
Traitement des images.....	117
Rotation des images.....	117
Ajout d'un filtre pour les photos.....	118
Ajout d'un cadre pour les photos.....	118
Recadrage des images.....	118
Images à colorier.....	119
Définir une image comme fond d'écran.....	119
Impression de photos.....	119
Suppression de photos/vidéos.....	119
Prendre une photo/vidéo.....	120
Partage de photos/vidéos via Bluetooth.....	120
Partage de photos/vidéos par courriel.....	122
Enregistreur.....	123
Enregistrement audio.....	123
Lecture d'un appel enregistré.....	124
Pause/Reprise de la lecture.....	124
Avance rapide/rembobinage d'une lecture.....	124
Arrêt d'une lecture.....	124
Renommer l'enregistrement.....	125
Téléchargement d'un enregistrement sur le serveur.....	125
Suppression d'un enregistrement.....	125
Suppression de tous les enregistrements.....	125
Vérification de l'espace de stockage.....	126
Appareil photo.....	126
Insertion de la caméra USB dans le téléphone.....	126
Prendre des photos.....	126
Enregistrement de vidéos.....	127
Paramètres de l'appareil photo.....	127
Courriel :.....	127
Signing in Email.....	128
Envoi de courriels.....	128
Lecture des courriels.....	128
Suppression des e-mails.....	128
Marquage/impression des e-mails.....	129
Ajout de plusieurs comptes de messagerie.....	129

Utilisation du widget de messagerie.....	130
Envoi de fichiers par courrier électronique.....	130
Navigateur.....	130
Naviguer sur une page Web.....	131
Gestion des signets.....	131
Ajout d'une page Web à la bibliothèque de signets.....	131
Accéder à une page Web à partir de la bibliothèque de signets.....	131
Modifier un signet.....	132
Suppression d'un signet.....	132
Définir une page d'accueil.....	133
Effacer l'historique de navigation.....	133
Modifier les paramètres du navigateur.....	133
Calendrier.....	133
Se connecter au calendrier.....	134
Créer un événement.....	134
Vérification des événements.....	135
Modifier les paramètres du calendrier.....	135
Calculatrice.....	136
Horloge.....	136
Alarme.....	136
Réglage d'un réveil.....	136
Modification d'un réveil.....	137
Suppression d'un réveil.....	137
Réglage des paramètres de l'alarme.....	137
Horloge.....	138
Ajout de l'horloge d'autres villes.....	138
Configuration du mode d'affichage de l'horloge.....	138
Réglage d'une minuterie.....	138
Régler un chronomètre.....	139
Personnaliser votre téléphone.....	140
Modification du mot de passe de l'administrateur.....	140
Papier peint.....	140
Changement de fond d'écran sur l'écran de veille.....	140
Ajout d'un fond d'écran à partir d'une clé USB.....	141
Économiseur d'écran.....	141
Modification du temps d'attente pour l'économiseur d'écran.....	141
Réglage du type d'économiseur d'écran.....	141
Modification du rétro-éclairage de l'écran et de l'heure.....	141
Changement de langue.....	143
Changement de la méthode de saisie.....	143
Heure et date.....	144
Réglage manuel de l'heure et de la date.....	144
Modification du format de l'heure et de la date.....	144
Définir une touche comme envoyée.....	144
Verrouillage du téléphone.....	145
Réglage du verrouillage du téléphone.....	145

Verrouillage manuel de votre téléphone.....	145
Déverrouiller votre téléphone.....	146
Modification du code PIN de déverrouillage de votre téléphone.....	146
Touches de ligne.....	146
Attribution de fonctionnalités à une touche de ligne.....	146
Modification de l'emplacement des touches de ligne.....	147
Suppression d'une touche de ligne.....	148
Paramètres audio.....	150
Réglage du volume.....	150
Réglage de la sonnerie.....	150
Réglage d'une sonnerie pour le téléphone.....	150
Configuration d'une sonnerie pour un compte.....	150
Réglage d'une sonnerie pour un groupe.....	151
Définir une sonnerie pour un contact.....	151
Désactiver la tonalité des touches.....	151
Activation de la tonalité tactile.....	151
Configuration du son de la notification.....	152
Activation du mode silencieux.....	152
Bluetooth.....	153
Activation du mode Bluetooth.....	153
Appariement et connexion de l'oreillette Bluetooth.....	153
Appariement et connexion du téléphone mobile Bluetooth.....	154
Appariement et connexion de deux appareils Bluetooth.....	155
Synchronisation des contacts mobiles sur le téléphone.....	155
Activation de la fonction de synchronisation des contacts mobiles.....	156
Affichage de vos contacts mobiles.....	156
Traitement d'un appel sur le téléphone mobile.....	156
Configuration de la fonction audio du téléphone.....	157
Configuration de la fonction Media Audio.....	157
Modification du nom Bluetooth de votre téléphone.....	157
Désactivation de la découverte de périphériques Bluetooth.....	158
Renommer le périphérique Bluetooth jumelé.....	158
Désappariement du périphérique Bluetooth.....	158
Envoi de fichiers via Bluetooth.....	159
Réception de fichiers via Bluetooth.....	159
Déconnexion du périphérique Bluetooth.....	159
Désactiver le mode Bluetooth.....	159
Réseau sans fil.....	161
Activation du mode Wi-Fi.....	161
Connexion au réseau sans fil.....	161
Connexion manuelle à un réseau sans fil disponible.....	161
Connexion au réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup.....	162
Ajout manuel d'un réseau sans fil.....	162
Affichage des informations sur le réseau sans fil.....	163

Désactiver le mode Wi-Fi	163
Point d'accès sans fil	164
Activation du point d'accès sans fil	164
Configuration du point d'accès sans fil	164
Visualisation des appareils connectés	164
Ajout de dispositifs connectés à la liste de blocage	164
Suppression de dispositifs de la liste de blocage	165
Désactiver le point d'accès sans fil	165
Accessoires en option avec votre téléphone	166
Casque d'écoute	166
Connexion du casque d'écoute analogique	166
Oreillette Bluetooth	166
Casque d'écoute USB	166
Utilisation de casques d'écoute	167
Gestion des casques USB Yealink	167
Activation de la sonnerie locale	167
Module d'extension et votre téléphone	167
Connexion du module d'extension	168
Attribution des fonctions aux touches Ext	168
Réglage de l'économiseur d'écran du module d'extension	168
Réglage du rétro-éclairage du module d'extension	168
Changer le fond d'écran EXP du téléphone	168
Ajout d'un fond d'écran EXP à partir d'une clé USB	168
Connexion du combiné Bluetooth (BTH58)	169
Utilisation de votre téléphone avec un compte RTPC	170
Connexion du boîtier RTCP d'extension CPN10	170
Configuration du compte RTPC	170
Sélection du pays pour l'utilisation du RTPC	170
Configuration du temps de flashage	171
Fonctions d'appel de base	171
Conférence	172
Enregistrement à l'aide d'un lecteur flash USB	172
Fonctions non disponibles pour le RTPC	172
Utilisation de combinés DECT avec votre téléphone	173
Fixation de la clé USB DECT DD10K	173
Enregistrement du combiné	173
Réglage du téléphone en mode d'enregistrement du combiné	173
Enregistrement d'un combiné sur le téléphone	174
Désenregistrement d'un combiné sur le combiné	174
Désenregistrer un combiné sur le téléphone	174
Interphone DECT	175
Configuration de l'intercom automatique	175
Passer un appel intercom DECT sur le combiné	175

Passer un appel intercom DECT sur le téléphone.....	175
Placer un appel intercom DECT avec une touche intercom DECT.....	176
Effectuer un transfert aveugle vers le combiné.....	176
Fusionner l'appel intercom DECT avec l'appel SIP dans une conférence.....	176
Mode répéteur	177
Activation du mode répéteur	177
Configuration du téléphone en mode d'enregistrement du répéteur.....	177
Enregistrement d'un répéteur.....	177
Mode satellite	178
Sélection d'un combiné pour utiliser le mode satellite.....	178
Pousser un appel actif vers le combiné.....	178
Retirer un appel actif du combiné	179
Répertoire partagé.....	179
Ajouter des contacts partagés.....	179
Affichage des contacts partagés.....	180
Modification des contacts partagés.....	180
Suppression d'un contact partagé.....	180
Suppression de tous les contacts partagés.....	180
Recherche de contacts du répertoire partagé.....	180
Déplacement d'un contact partagé vers le répertoire de la liste de blocage.....	181
Sauvegarde d'un contact partagé dans le répertoire local.....	181
Passer un appel à partir du répertoire partagé.....	181
Renommer le combiné	182
Localisation d'un combiné.....	182
Modification du code PIN de la base.....	182
Entretien de votre téléphone.....	183
Enquêter sur les avertissements.....	183
Effacement de l'icône d'avertissement.....	183
Diagnostic du réseau	183
Redémarrage de votre téléphone.....	184
Réinitialisation des paramètres d'usine.....	184
Mise à jour de la configuration du téléphone.....	184
Effacement des paramètres de configuration personnalisés de l'utilisateur.....	185
Appendice - Structure des menus.....	186

Avant de commencer

Ce guide fournit les informations dont vous avez besoin pour utiliser rapidement votre nouveau téléphone.

Tout d'abord, vérifiez auprès de votre administrateur système que le réseau IP est prêt pour la configuration du téléphone. Veillez également à lire le Guide de démarrage rapide qui se trouve dans l'emballage de votre téléphone avant de le configurer et de l'utiliser. En lisant ce guide, gardez à l'esprit que certaines fonctions ne sont configurables que par votre administrateur système ou déterminées par l'environnement de votre téléphone. Par conséquent, il se peut que certaines fonctions ne soient pas activées ou qu'elles fonctionnent différemment sur votre téléphone. De plus, les exemples et les graphiques de ce guide peuvent ne pas refléter directement ce qui est affiché ou disponible sur l'écran de votre téléphone.

Remarque : ce guide prend principalement les téléphones T58A comme exemple.

Documentation connexe

Vous pouvez consulter d'autres types de documents pour que le téléphone puisse exécuter davantage de fonctions. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires sur les téléphones suivants auprès du support Yealink :

- [Téléphone vidéo intelligent phare VP59](#)
- [Téléphone d'affaires intelligent T58A](#)
- [Téléphone d'affaires intelligent T58W](#)

Les types suivants de documents connexes sont disponibles sur chaque page d'assistance sur la [page d'assistance Yealink](#) :

- Les notes de mise à jour, qui détaillent les corrections de bogues et les améliorations des fonctionnalités lorsqu'une mise à jour est publiée.
- Guide de démarrage rapide, qui décrit comment assembler votre téléphone.
- Guide d'installation du support mural, qui fournit des instructions détaillées sur la manière d'utiliser un support mural en option pour fixer votre téléphone au mur. Il s'applique uniquement aux téléphones T58A/T58W.
- Guide de l'administrateur, qui fournit des informations détaillées sur la façon de configurer les fonctions du téléphone pour l'administrateur système.

Vous pouvez également consulter d'autres documents utilisateur qui fournissent des descriptions et des exemples pour les paramètres et les fonctions du téléphone sur la [page d'assistance Yealink](#).

Résumé des changements

Cette section décrit les changements apportés à ce guide pour chaque version et version du guide.

Modifications pour la version V86, version du guide V86.11

Des documentations sur les nouveaux téléphones T58W ont également été ajoutées. Les sections suivantes sont nouvelles pour cette version :

- [Matériel BTH58](#)
- [Indicateur LED du BTH58](#)
- [Connexion du combiné Bluetooth \(BTH58\)](#)

Modifications pour la version V86, version du guide V86.10

Les sections suivantes sont nouvelles pour cette version :

- [Gestion des casques USB Yealink](#)

Des mises à jour importantes ont été apportées aux sections suivantes :

- [Passer un appel anonyme](#)

*Vous pouvez sélectionner **All On** pour activer l'anonymat local pour toutes les lignes.*

Modifications pour la version V85, version du guide V85.1

Les sections suivantes sont nouvelles pour cette version :

- [Point d'accès sans fil](#)
- [Créer une conférence multipartite avec une clé de conférence](#)
- [Utilisation de votre téléphone avec un compte RTPC](#)
- [Jumelage et connexion de deux périphériques](#)

Bluetooth Des mises à jour importantes ont été apportées aux sections suivantes :

- [Centre de contrôle et centre de notification](#)
- [Icônes dans la barre d'état](#)
- [Réseau sans fil](#)
- [Utilisation de combinés DECT avec votre téléphone](#)

Pour commencer

Avant d'utiliser votre téléphone, prenez le temps de vous familiariser avec ses fonctions et son interface utilisateur.

Les termes "le téléphone" et "votre téléphone" font référence à n'importe lequel des téléphones IP. Sauf indication spécifique dans ce guide, tous les modèles de téléphone fonctionnent de manière similaire.

Sujets

[Écran et icônes de
présentation du
matériel](#)

[Navigation dans les menus et
les champs Saisie
d'informations](#)

Aperçu du matériel

Comprendre le matériel du téléphone vous permet d'utiliser facilement les fonctions du téléphone.

Sujets

[Matériel VP59](#)

[Matériel T58](#)

[Matériel BTH58](#)

[Matériel](#)

[Indicateur LED](#)


[d'alimentation](#)


[Indicateur](#)

[LED de l'appareil photo](#)

[Indicateur LED du BTH58](#)

Matériel VP59

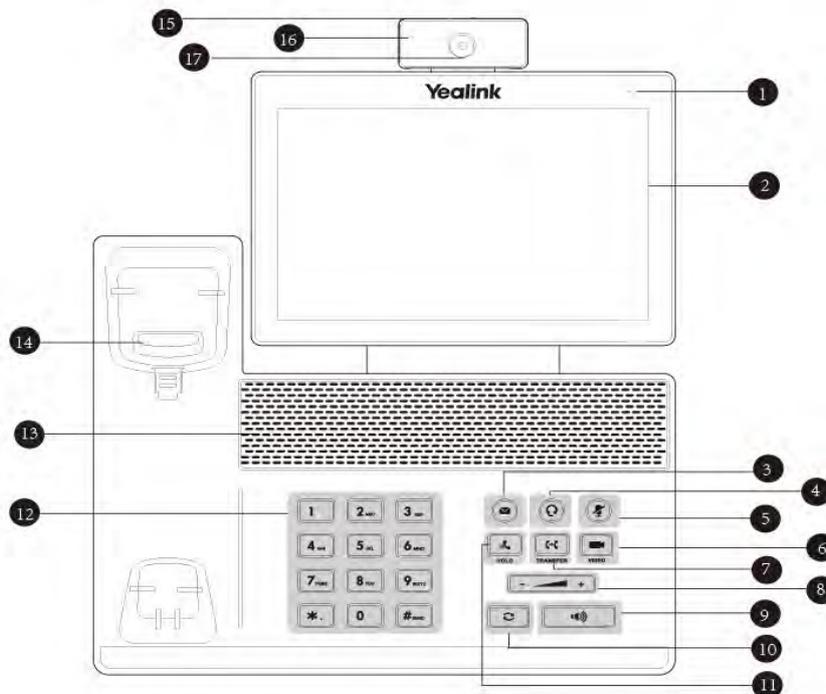

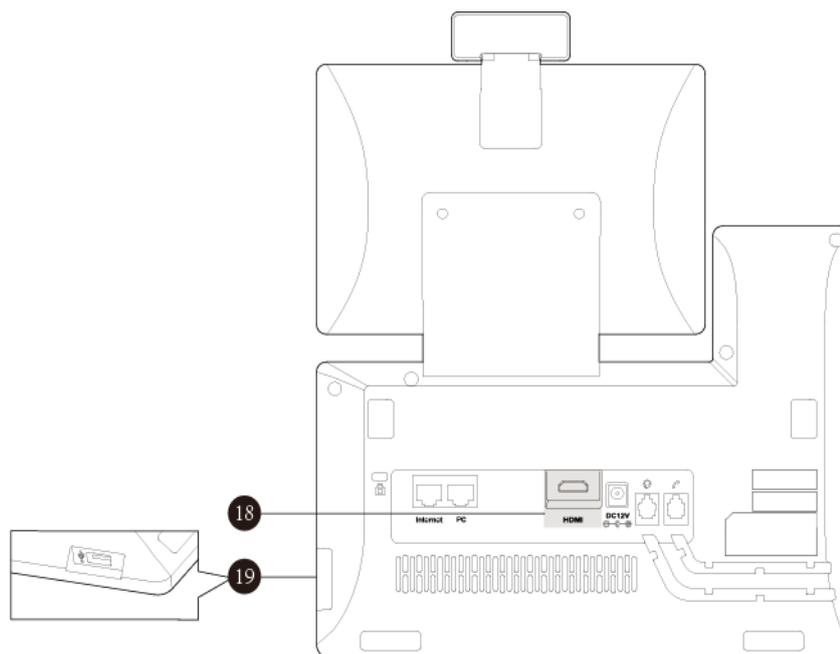


Non.	Article	Description
1	Indicateur LED d'alimentation	Indique l'état des appels, l'état des messages et l'état du système du téléphone.
2	Écran tactile	Permet de sélectionner des éléments et de naviguer dans les menus sur l'écran tactile. Touchez pour sélectionner et mettre en évidence les éléments de l'écran. Affiche des informations sur les appels, les messages, l'heure, la date et d'autres données pertinentes.
3	Touche MESSAGE	<ul style="list-style-type: none"> • Accéder aux messages vocaux. • Capture des captures d'écran pendant un appel vidéo.
4	Touche HEADSET	<p>Bascule et indique le mode casque.</p> <p>La LED de la touche s'allume en vert lorsque le mode casque est activé.</p>
5	Touche MUTE	<p>Bascule et indique la fonction de mise en sourdine.</p> <p>La LED de la touche s'allume en rouge lorsque l'appel est coupé.</p>
6	Clé VIDEO	<ul style="list-style-type: none"> • Permet de prévisualiser la vidéo du site local lorsque le téléphone est inactif. • Contrôle la transmission des images vidéo pendant les appels et les conférences.
7	TRANSFERT Clé	Transfère un appel à un autre correspondant.
8	Touche de volume	Permet de régler le volume du combiné, du casque et du haut-parleur.
9	Touche haut-parleur	Bascule et indique le mode mains libres (haut-parleur). La LED de la touche s'allume en vert lorsque le mode mains libres (haut-parleur) est activé.
10	Touche REDIAL	Rappelle un numéro précédemment composé.
11	Touche HOLD	Met un appel en attente ou reprend un appel en attente.
12	Clavier	Fournit les chiffres et les caractères spéciaux dans les applications sensibles au contexte.
13	Haut-parleur	Fournit une sortie audio mains libres (haut-parleur).
14	Hookswitch	<ul style="list-style-type: none"> • En décrochant le combiné de son socle, le crochet se déclenche et le téléphone se connecte à la ligne. • En posant le combiné sur son support, le téléphone se déconnecte de la ligne.


15	Volet d'intimité	Couvre et découvre la caméra. Lorsque la caméra est éteinte, l'image vidéo devient
-----------	------------------	--

Non.	Article	Description
		pour être noir.
16	Indicateur LED de la caméra	Indique l'état de l'appel vidéo et l'état de la caméra.
17	Objectif de la caméra	2 Caméra méga-pixel. Fournit des vidéos à proximité du site. La meilleure distance entre la caméra et les images que vous souhaitez capturer doit être comprise entre quelques mètres0.35 (1 pied) et quelques mètres2 (6 pieds).
18	Port HDMI	Permet de connecter un moniteur externe (en option) à votre téléphone et l'image vidéo capturée par la caméra (à la fois sur le site proche et le site éloigné) sera également affichée sur le moniteur externe pendant un appel vidéo.
19	Port USB2.0	Permet de connecter un périphérique USB optionnel (par exemple, une clé USB, DD10K) à votre téléphone.

Matériel T58

La caméra USB Yealink CAM50 est en option pour les téléphones T58A/T58W/T58W Pro.

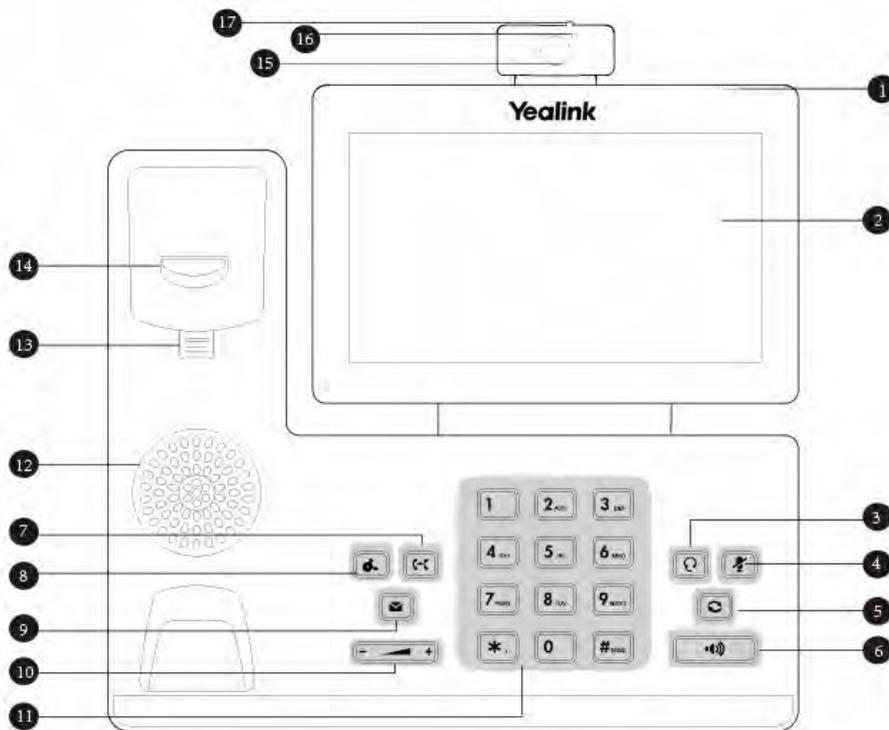

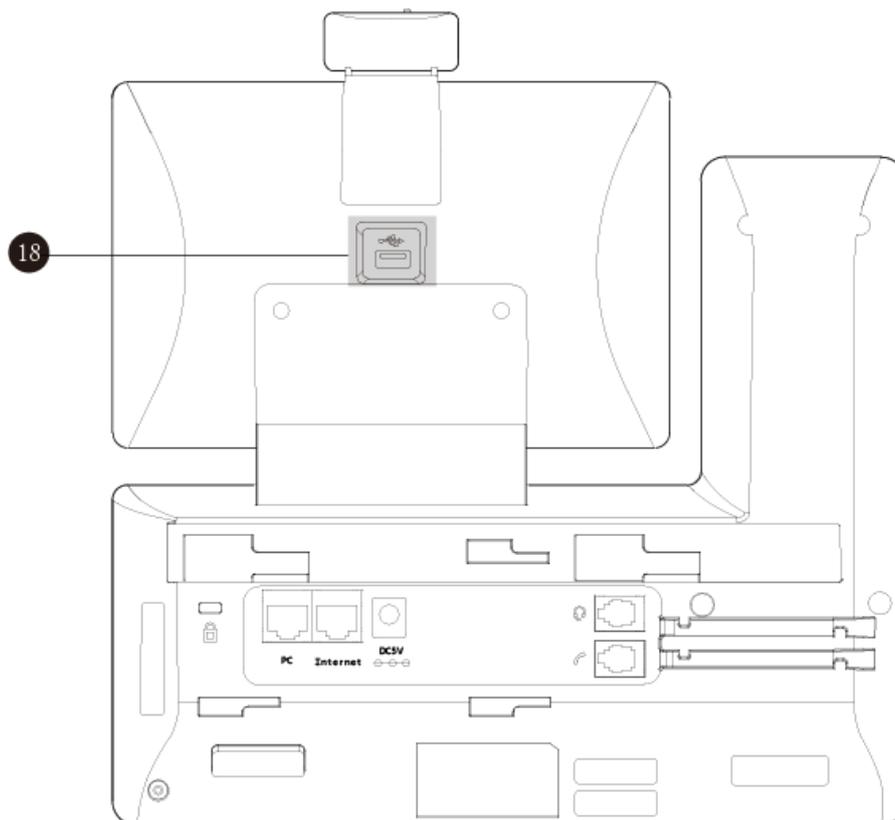


Non.	Article	Description
1	Indicateur LED d'alimentation	Indique l'état des appels, l'état des messages et l'état du système du téléphone.
2	Écran tactile	Permet de sélectionner des éléments et de naviguer dans les menus sur l'écran tactile. Touchez pour sélectionner et mettre en évidence les éléments de l'écran. Affiche des informations sur les appels, les messages, l'heure, la date et d'autres données pertinentes.
3	Touche HEADSET	Bascule et indique le mode casque. La LED de la touche s'allume en vert lorsque le mode casque est activé.
4	Touche MUTE	Bascule et indique la fonction de mise en sourdine. La LED de la touche s'allume en rouge lorsque l'appel est coupé.
5	Touche REDIAL	Rappelle un numéro précédemment composé.
6	Touche haut-parleur	Bascule et indique le mode mains libres (haut-parleur). La LED de la touche s'allume en vert lorsque le mode mains libres (haut-parleur) est activé.
7	TRANSFERT Clé	Transfère un appel à un autre correspondant.
8	Touche HOLD	Met un appel en attente ou reprend un appel en attente.
9	Touche MESSAGE	Accéder aux messages vocaux.
10	Touche de volume	Permet de régler le volume du combiné, du casque et du haut-parleur.
11	Clavier	Fournit les chiffres et les caractères spéciaux dans les applications sensibles au contexte.

12	Haut-parleur	Fournit une sortie audio mains libres (haut-parleur).
13	Onglet réversible	Fixe le combiné dans son support lorsque le téléphone est monté verticalement. Pour en savoir plus

Non.	Article	Description
		Pour plus d'informations sur la façon d'ajuster la languette réversible, reportez-vous au Guide d'installation rapide du support mural Yealink pour les téléphones IP Yealink .
14	Hookswitch (pas pour le T58W)	<ul style="list-style-type: none"> • En décrochant le combiné de son socle, le crochet se déclenche et le téléphone se connecte à la ligne. • En posant le combiné sur son support, le téléphone se déconnecte de la ligne.
15	Objectif de la caméra	2 Caméra méga-pixel (caméra de 5 méga-pixels pour le T58W). Fournit des vidéos à proximité du site. La meilleure distance entre la caméra et les images que vous voulez capturer doit être de l'ordre de 0.35 mètres (1 pied) à mètres2 (6 pieds).
16	Indicateur LED de la caméra	Indique l'état de l'appel vidéo et l'état de la caméra.
17	Volet d'intimité	Couvre et découvre la caméra. Lorsque la caméra est éteinte, l'image vidéo est noire.
18	Port USB2.0	Permet de connecter un périphérique USB optionnel (par exemple, une clé USB) à votre téléphone.

Matériel BTH58

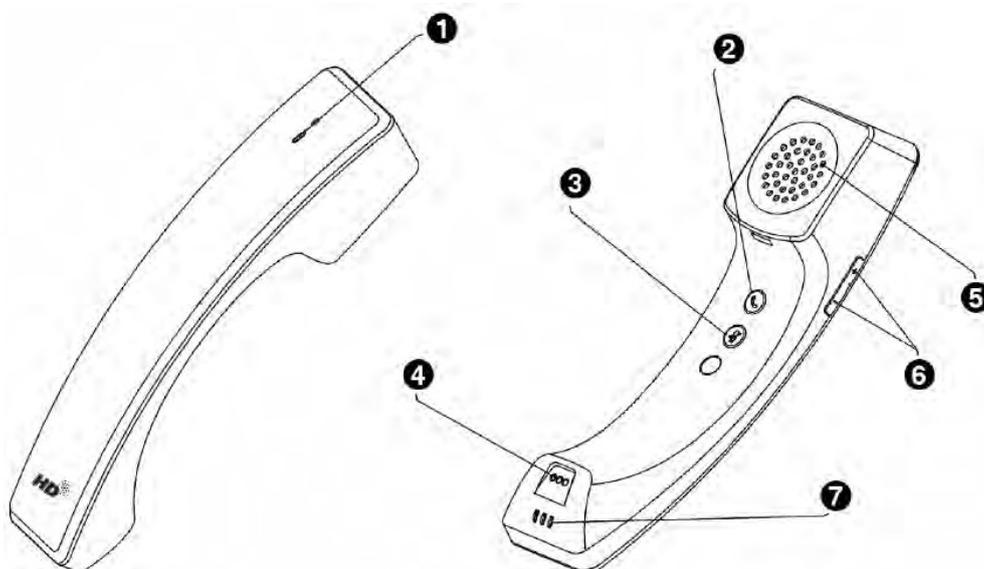

No n.	Article	Description
1	Indicateur LED	Indique l'état des combinés.
2	Touche Hookswitch	<ul style="list-style-type: none"> • Répondre/Rejeter/Raccrocher un appel. • Appuyez longuement sur 3s pour allumer le combiné. • Appuyez longuement sur 8s pour éteindre le combiné.
3	Touche de sourdine	Bascule et indique la fonction de mise en sourdine.
4	Microphone	Fournit une entrée audio pendant l'appel.
5	Haut-parleur	Fournit une sortie audio pendant les appels.
6	Touches de contrôle du volume	Réglez le volume du combiné et du téléphone.
7	Contacts de charge	Posez le combiné sur le socle du téléphone, le combiné commence à se charger.

Indicateur LED d'alimentation

Le voyant d'alimentation indique l'état des appels et des messages.

État des LED	Description
Rouge solide	Le téléphone s'initialise.
Rouge clignotant rapidement (0,3s)	Le téléphone sonne.
Rouge clignotant lentement (1s)	Le téléphone reçoit un message vocal.
Rouge fixe pendant 0,5 s et éteint pendant 3 s en alternance.	Le téléphone passe en mode d'économie d'énergie.

Remarque : Ce qui précède présente l'état par défaut du voyant DEL. Votre administrateur système peut configurer l'état du voyant d'alimentation.

Indicateur LED de la caméra

Le voyant de la caméra indique l'état du téléphone et de la caméra.

État des LED	Description
Vert solide	Le téléphone est sous tension et l'appareil photo est correctement connecté au téléphone. L'appareil photo est au repos. Le téléphone reçoit un appel en mode audio uniquement.
Vert clignotant	Le téléphone reçoit un appel vidéo.
Rouge solide	Un appel vidéo est en cours. L'appel vidéo est en sourdine. L'appel vidéo a lieu.
Rouge clignotant lentement	L'interrupteur de l'obturateur est ouvert, mais la vidéo du site proche ne transmet plus pendant un appel vidéo. L'appel vidéo est mis en attente.
Off	Le téléphone est éteint. L'appareil photo n'est pas correctement connecté au téléphone. L'interrupteur de l'obturateur est fermé.

Indicateur LED du BTH58

État des LED	Description
Vert solide	Le combiné se charge complètement.
Vert pour 1s	Le combiné s'allume.
Orange à clignotement rapide	Le combiné est en train de s'appairer avec le téléphone.
Orange clignotant lentement	Le combiné est en train de se reconnecter.
Orange pour 2s	Le combiné est connecté au téléphone.
Rouge clignotant rapidement	Réception d'un appel et le combiné n'est pas sur le berceau du téléphone.
Rouge clignotant lentement	La batterie du combiné est faible.

État des LED	Description
Rouge solide	Le combiné est en cours de chargement.
Rouge pour 3s	Le combiné s'éteint automatiquement.
Rouge et vert clignotant alternativement	Le combiné est en train de trouver le téléphone.
Rouge, vert et orange clignotant alternativement	Le combiné est en cours de mise à niveau.

Écran et icônes

Les écrans utilisateur et les indicateurs d'icônes peuvent vous aider à naviguer et à comprendre les informations importantes sur l'état du téléphone.

Sujets

[Écran de veille du centre de contrôle et du centre de notification](#)


[Icônes de la barre d'état](#)
[Icônes des touches de ligne](#)

Centre de contrôle et centre de notification


Le centre de contrôle ou le centre de notification vous permet d'accéder à certaines fonctions ou d'afficher rapidement des notifications importantes.

Procédure

1. Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran.

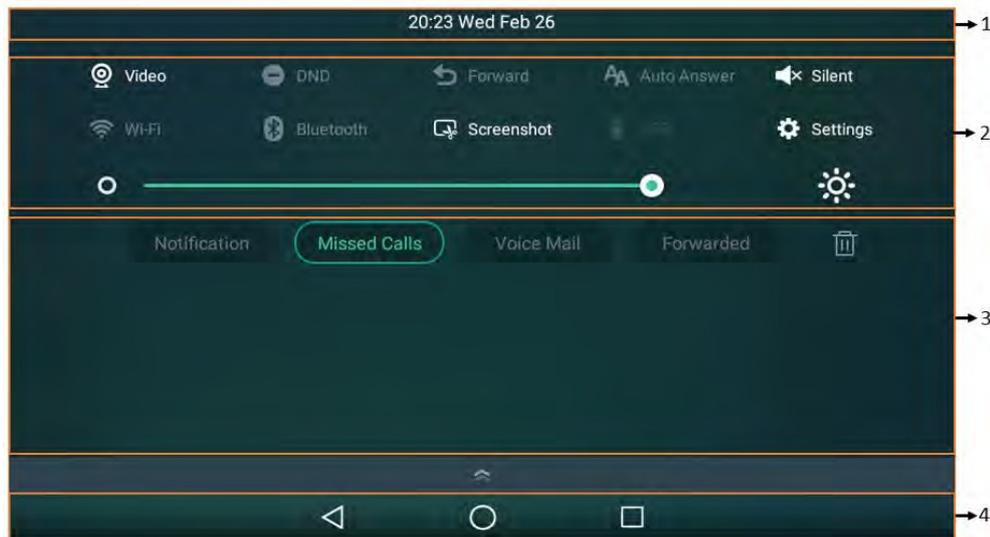

T58A/VP59

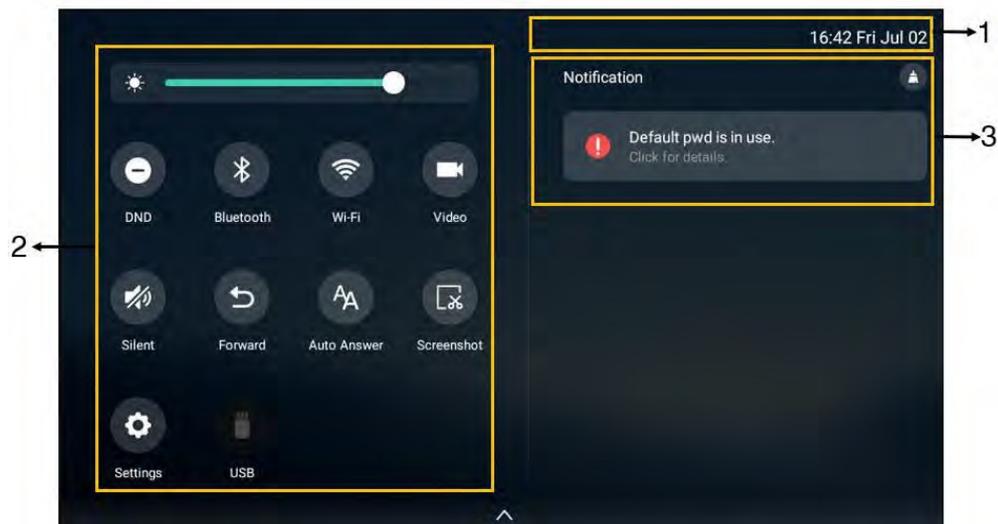

T58W

No n.	Nom	Description	
1	Heure et date	Affiche l'heure et la date du téléphone.	
2	Centre de contrôle	Vidéo	<ul style="list-style-type: none"> - Appuyez sur pour accéder à l'appareil photo lorsque le téléphone est inactif. - Touchez pour arrêter la transmission de la vidéo pendant un appel vidéo.
		DND	Appuyez pour activer/désactiver rapidement le DND.
		Avant	Appuyez sur pour accéder à l'écran de réglage du renvoi d'appel.
		Réponse automatique	Appuyez sur pour accéder à l'écran de réglage de la réponse automatique.
		Silencieux	Touchez pour activer/désactiver rapidement la fonction Silence.
		Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> - Touchez pour activer/désactiver rapidement le Wi-Fi. - Appuyez longuement pour accéder à l'écran de paramétrage du Wi-Fi.
		Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> - Touchez pour activer/désactiver rapidement le Bluetooth. - Appuyez longuement pour accéder à l'écran de paramétrage de Bluetooth.
		Capture d'écran	Touchez pour capturer une capture d'écran.
		USB	Appuyez sur pour accéder au gestionnaire de fichiers et gérer les fichiers de la clé USB.
Paramètres	Appuyez sur pour accéder à l'écran Paramètres.		
Rétroéclairage	Faites glisser le curseur pour régler rapidement la luminosité de l'écran.		

3	Centre de notification	<ul style="list-style-type: none">- Appuyez sur Notification/Appels manqués/Messagerie vocale/Retransmis pour afficher la liste de notification correspondante. (non disponible pour le T58W)- Appuyez sur le message de notification souhaité pour en afficher les détails.- Balayez vers la gauche ou la droite pour supprimer une notification spécifique.
---	------------------------	--

No n.	Nom	Description
		<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur/  pour supprimer toutes les notifications.
4	Clés Android	<ul style="list-style-type: none">  : tapez pour revenir à l'écran précédent. :  tapez pour revenir à l'écran de veille.  : appuyez sur pour afficher et gérer la liste des applications récemment utilisées.

Vous pouvez glisser vers le haut depuis le bas de l'écran pour masquer cet écran.

Écran de veille

Le téléphone dispose de trois écrans de veille par défaut. Vous pouvez glisser vers la gauche ou la droite pour passer d'un écran de veille à l'autre.

Vous pouvez ajouter un nouvel écran d'attente en déplaçant une application ou un widget sur le côté droit du troisième écran d'attente. Cet écran d'attente sera automatiquement supprimé si aucune application ou widget ne s'y trouve.

Sujets

[L'écran d'accueil](#)
[Le deuxième écran de veille](#) [Le troisième écran de veille](#)


Sujet connexe

[Gestion des applications et des widgets](#)

L'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, vous pouvez afficher l'état actuel du téléphone, ajouter des touches de ligne (non disponible pour le T58W) et accéder aux écrans de numérotation, de répertoire et d'historique.

Pour T58A/VP59 :

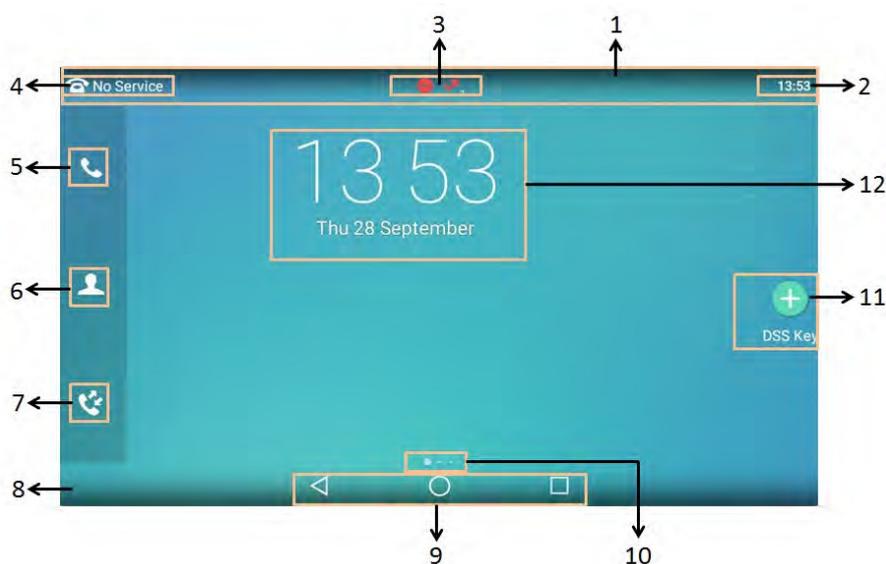

Non.	Nom	Description
1	Barre d'état	Affiche le compte, les icônes et l'heure par défaut du téléphone.
2	Temps	L'heure du téléphone s'affiche à droite de la barre d'état.
3	Icônes	Les icônes sont affichées au milieu de la barre d'état.
4	Compte par défaut	Le libellé du compte par défaut est affiché à gauche de la barre d'état. Si aucun compte n'est enregistré sur les téléphones IP, ce champ affichera No Service .
5	Composeur téléphonique	Appuyez sur pour accéder à l'écran de numérotation.
6	Annuaire	Touchez pour accéder à l'écran Répertoire et afficher les contacts.
7	Histoire	Appuyez sur pour accéder à l'écran Historique et afficher l'historique des appels.
8	Papier peint	Affiche le papier peint spécifié, qui peut être personnalisé.
9	Clés Android	◀ : tapez pour revenir à l'écran précédent. : ○ tapez pour revenir à l'écran de veille. □ : appuyez sur pour afficher et gérer la liste des applications récemment utilisées.
10	Indicateur d'écran	Indique quel écran de veille est affiché.
11	Touche DSS (touche Dss-)	Appuyez sur pour ajouter une touche de ligne, puis la liste des touches de ligne s'affiche à droite de l'écran d'accueil.
12	Horloge numérique Widget	Affiche l'heure et la date du téléphone.

Pour le T58W :




No n.	Nom	Description
1	Barre d'état	Affiche le compte, les icônes et l'heure par défaut du téléphone.
2	Compte par défaut	Le libellé du compte par défaut est affiché à gauche de la barre d'état. Si aucun compte n'est enregistré sur les téléphones IP, ce champ affichera No Service .
3	Icônes	Les icônes sont affichées à droite de la barre d'état .

Non.	Nom	Description
4	Composeur téléphonique	Appuyez sur pour accéder à l'écran de numérotation.
5	Annuaire	Touchez pour accéder à l'écran Répertoire et afficher les contacts.
6	Histoire	Appuyez sur pour accéder à l'écran Historique et afficher l'historique des appels.
7	Indicateur d'écran	Indique quel écran de veille est affiché.
8	Papier peint	Affiche le papier peint spécifié, qui peut être personnalisé.
9	Horloge numérique Widget	Affiche l'heure et la date du téléphone.
10	Liste de clés Dss	La liste des touches de ligne s'affiche à droite de l'écran d'accueil.

Le deuxième écran de veille


Le deuxième écran de veille affiche les applications système du téléphone par défaut.

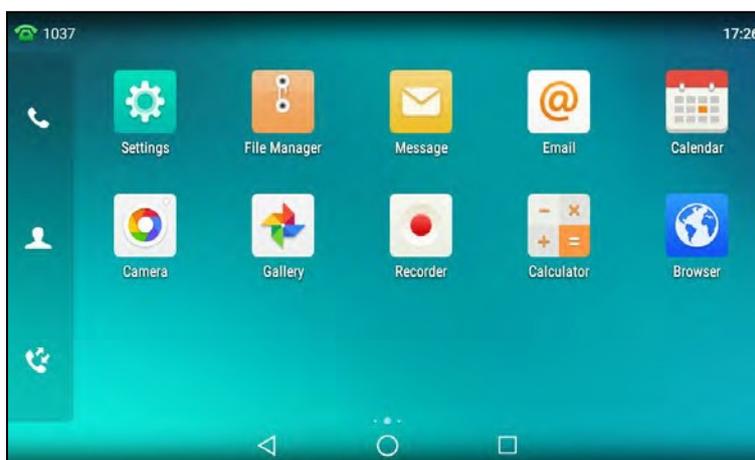

No n.	Application	Description
1	Paramètres	Pour accéder aux paramètres et aux fonctions du téléphone.
2	Gestionnaire de fichiers	Pour gérer les fichiers de la carte SD interne et du lecteur flash USB.
3	Message	Pour accéder aux messages vidéo/voix ou laisser des messages vidéo/voix à quelqu'un.
4	Courriel :	Pour envoyer et recevoir des courriels.
5	Calendrier	Vous pouvez utiliser cette application comme un rappel ou pour gérer et organiser vos événements.
6	Appareil photo	Pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.
7	Galerie	Pour visualiser des photos et des vidéos.
8	Enregistreur	Pour enregistrer de l'audio.
9	Calculatrice	Pour calculer rapidement des chiffres
10	Navigateur	Présenter et explorer le contenu du World Wide Web.

Le troisième écran de veille

Le troisième écran de veille affiche par défaut les widgets calendrier et courriel.

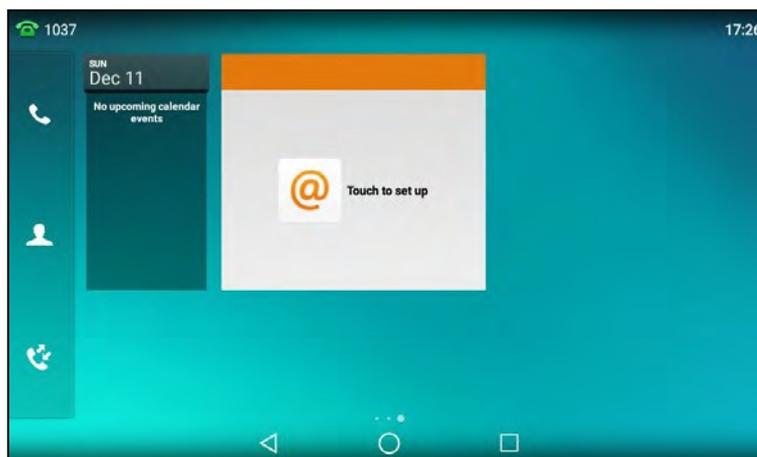

No n.	Widget	Description
1	Calendrier	Affiche les données et les événements à venir.
2	Courriel :	Affiche la liste des e-mails du dossier spécifié.

Icônes dans la barre d'état

Les icônes de la barre d'état vous permettent d'obtenir facilement l'état actuel du téléphone, comme l'état des appels et des messages.

Icônes	Description	Icônes	Description
	Le réseau filaire est indisponible		Le mode Bluetooth est activé
	Mode haut-parleur (mains libres)		L'oreillette Bluetooth est à la fois appariée et connectée
	Mode combiné		Téléphone mobile compatible Bluetooth couplé et connecté
	Mode casque		Le mode Wi-Fi est activé
/	Messagerie vocale		L'intensité du signal Wi-Fi passe de faible à forte après une connexion réussie.
	Réponse automatique		Le lecteur flash USB est détecté
	Ne pas déranger (DND)		Capture d'écran
	Garder le silence		Téléchargement du fichier
	Mode silencieux		Chargement du fichier
	Verrouillage du téléphone		Alarme à venir
	Appels manqués		Courriel non lu

Icônes	Description	Icônes	Description
	Toujours en avant		Avertissement téléphonique
	Pas de réponse Forward		La boîte RTPC est détectée
	Avance occupée		Point d'accès sans fil

Icônes des touches de ligne

En regardant les icônes des touches de ligne, vous pouvez facilement obtenir la fonction de la touche de ligne.

Indicateurs d'icônes (associés aux caractéristiques clés de la ligne)

Icônes	Description	Icônes	Description
	Tenir		DND
	Messagerie vocale		SMS
	Ramassage direct		Ramassage de groupe
	Conférence		Avant
	Transfert		Rappel
	Dossier		Enregistrement en cours
	Liste de radiomessagerie multicast		Hot Desking
	Verrouillage du téléphone		Annuaire
	Numérotation rapide		Interphone DECT

Indicateurs d'icônes (associés à la ligne)

Icônes	Description	Icônes	Description
	La ligne privée s'enregistre avec succès.		La ligne partagée/bridgée s'enregistre avec succès.
 (clignotant)	S'inscrire.		Le registre a échoué.
	Le DND est activé sur cette ligne.		Le renvoi d'appel est activé sur cette ligne.

Navigation dans les menus et les champs

Vous pouvez utiliser différents gestes sur l'écran tactile pour effectuer diverses opérations.

Procédure

1. Pour utiliser votre téléphone à l'aide de gestes, suivez ces conseils :

Geste		Action
Tapez		Touchez un élément de l'écran avec votre doigt, puis soulevez votre doigt.
Robinet long		Touchez un élément pendant quelques secondes sans lever votre doigt de l'écran jusqu'à ce qu'une action se produise.
Swipe		Touchez et déplacez-vous. Pour un défilement rapide, faites glisser votre doigt sur l'écran, vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
Traînée		Touchez et maintenez le doigt appuyé, puis déplacez-vous. Pour arrêter le défilement, arrêtez le mouvement de glissement.
Pince ment ouvert		Touchez l'écran avec deux doigts ou plus, puis éloignez les doigts les uns des autres (étirement).
Pinch Close		Touchez l'écran avec deux doigts ou plus, puis rapprochez les doigts les uns des autres (pincement).

Saisie des informations

Le téléphone offre un clavier à l'écran, un clavier téléphonique et un clavier de numérotation pour saisir des données. Le clavier du téléphone et le clavier de numérotation offrent une disposition standard des touches, ce qui vous permet d'utiliser des positions de touches existantes ou familières.

Sujets

[Utilisation du clavier à l'écran](#)

[Utilisation du clavier du téléphone et du clavier de numérotation](#)

Utilisation du clavier à l'écran

Le téléphone prend en charge deux types de méthodes de saisie : Anglais (Royaume-Uni) et Google Pinyin pour le clavier à l'écran. Vous pouvez saisir des informations dans les champs de texte à l'aide de l'écran tactile.

Lorsque vous utilisez le clavier à l'écran, vous devez savoir les choses suivantes :

Si vous voulez	Action
Positionnez le curseur.	Tapez sur la position.
Sélectionnez tous les caractères.	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez longuement sur le(s) caractère(s) saisi(s). Faites l'une des choses suivantes : <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur SELECT ALL en haut de l'écran du téléphone. Faites glisser /  pour  sélectionner tous les caractères.
Caractères de coupe/copie.	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez longuement sur le(s) caractère(s) saisi(s). Faites glisser /  pour  sélectionner les caractères que vous voulez couper/copier.

Si vous voulez	Action
	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez sur CUT/COPY en haut de l'écran du téléphone. Appuyez longuement sur le champ souhaité. Appuyez sur PASTE.
Supprimez plusieurs caractères à la fois.	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez longuement sur le(s) caractère(s) saisi(s). Faites glisser/ pour sélectionner les caractères que vous voulez supprimer. Appuyez. Long robinet .
Remplacer les caractères.	<ol style="list-style-type: none"> Faites glisser votre doigt pour mettre en évidence les caractères que vous souhaitez remplacer. Appuyez sur le caractère souhaité.

Sujet connexe

[Changement de la méthode de saisie](#)

Sujets


[Méthode de saisie de l'anglais](#)

[\(UK\) Méthode de saisie de](#)

[Google Pinyin](#)

Anglais (UK) Méthode d'entrée


Vous pouvez utiliser la méthode de saisie en anglais (UK) pour entrer des informations.

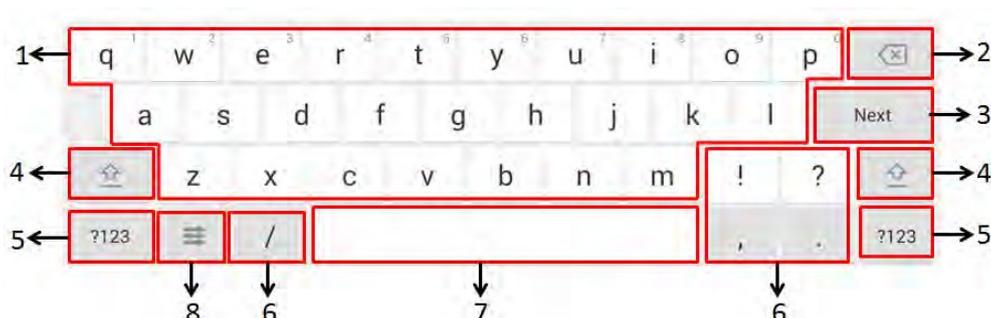

No n.	Artic le	Description	
1	26 Lettres anglaises	<ul style="list-style-type: none"> Touchez pour saisir des lettres. Appuyez longuement sur une touche puis faites glisser pour choisir l'une des options permettant de saisir un caractère alternatif. 	
2	Touche de suppression	<ul style="list-style-type: none"> Touchez pour supprimer les caractères saisis un par un. Appuyez longuement pour supprimer deux caractères ou plus. 	
3	Étiquettez automatiquement pour identifier les caractéristiques contextuelles.	Clé suivante	Touchez pour passer au champ suivant.
		Touche Done	Appuyez sur pour confirmer les paramètres.
		Touche d'envoi	Appuyez sur pour composer le numéro.
		Clé de lecture	Appuyez sur pour parcourir la page Web.
4		Touchez pour passer au mode de saisie en majuscules.	
5		Appuyez pour passer au mode de saisie numérique et symbolique.	
6	Cinq caractères spéciaux	Appuyez sur pour saisir le caractère spécial.	
7	Clé spatiale	<ul style="list-style-type: none"> Touchez pour saisir des espaces. Appuyez longuement pour changer la méthode de saisie. 	

No n.	Article	Description
		Conseil : vous pouvez également appuyer sur le  coin inférieur droit de l'écran du téléphone pour changer la méthode de saisie.
8		Appuyez sur  pour accéder aux options de saisie afin de configurer les langues de saisie ou les paramètres du clavier Android (AOSP) . Vous pouvez utiliser AOSP pour configurer le clavier Android, notamment les langues de saisie, la capitalisation automatique, le son lors de l'appui sur une touche, etc. sur.

Appuyez sur  pour passer au mode de saisie numérique et symbolique.

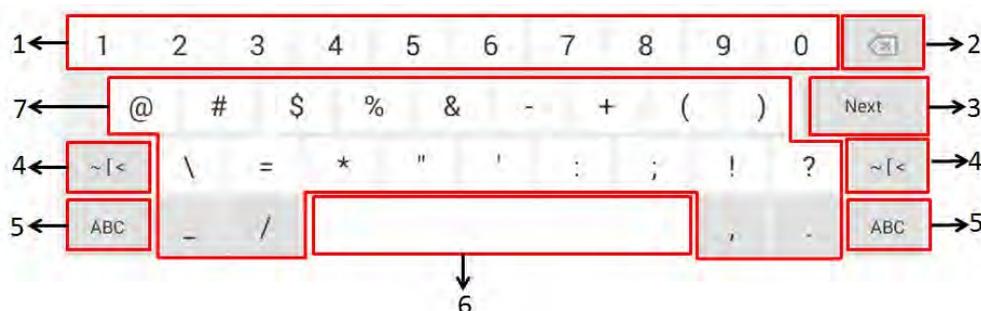

No n.	Article	Description	
1	Numéros	<ul style="list-style-type: none"> Touchez pour saisir des chiffres. Appuyez longuement sur une touche puis faites glisser pour choisir l'une des options permettant de saisir un caractère alternatif. 	
2	Touche de suppression	<ul style="list-style-type: none"> Touchez pour supprimer les caractères saisis un par un. Appuyez longuement pour supprimer deux caractères ou plus. 	
3	Étiquettez automatiquement pour identifier les caractéristiques sensibles au texte.	Clé suivante	Touchez pour passer au champ suivant.
		Touche Done	Appuyez sur  pour confirmer les paramètres.
		Touche d'envoi	Appuyez sur  pour composer le numéro.
		Clé de lecture	Appuyez sur  pour parcourir la page Web.
4		Touchez pour passer au mode de saisie symbolique.	
5		Touchez pour passer au mode de saisie en minuscules.	
6	Clé spatiale	<ul style="list-style-type: none"> Touchez pour saisir des espaces. Appuyez longuement pour changer la méthode de saisie. Conseil : vous pouvez également appuyer sur le  coin inférieur droit de l'écran du téléphone pour changer la méthode de saisie.	
7	Caractères spéciaux	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur  pour saisir des caractères spéciaux. Appuyez longuement sur une touche, puis faites glisser pour choisir l'une des options permettant de saisir un caractère alternatif. 	

 Appuyez sur  pour passer au mode de saisie symbolique.




No n.	Article	Description	
1	Caractères spéciaux	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur pour saisir des caractères spéciaux. Appuyez longuement sur une touche puis faites glisser pour choisir l'une des options permettant de saisir un autre caractère. 	
2	Touche de suppression	<ul style="list-style-type: none"> Touchez pour supprimer les caractères saisis un par un. Appuyez longuement pour supprimer deux caractères ou plus. 	
3	Étiquetage automatique pour identifier les caractéristiques contextuelles.	Clé suivante	Touchez pour passer au champ suivant.
		Touche Done	Appuyez sur pour confirmer les paramètres.
		Touche d'envoi	Appuyez sur pour composer le numéro.
		Clé de lecture	Appuyez sur pour parcourir la page Web.
4	?123	Appuyez pour passer au mode de saisie numérique et symbolique.	
5	ABC	Touchez pour passer au mode de saisie en minuscules.	
6	Clé spatiale	<ul style="list-style-type: none"> Touchez pour saisir des espaces. Appuyez longuement pour changer la méthode de saisie. <p>Conseil : vous pouvez également appuyer sur le  coin inférieur droit de l'écran du téléphone pour changer la méthode de saisie.</p>	

Méthode de saisie Google Pinyin

Vous pouvez utiliser la méthode de saisie Google Pinyin (谷歌拼音输入法) pour saisir les caractères chinois.

Lorsque vous changez la méthode de saisie pour Google Pinyin, le clavier à l'écran affiche par défaut le mode de saisie anglais comme indiqué ci-dessous :

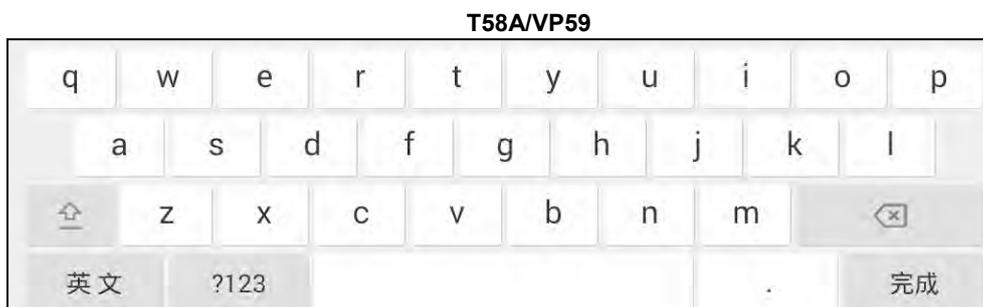


T58W



Tapez (英文 pour le T58W, tapez  longuement) pour passer au mode de saisie chinois, comme indiqué ci-dessous :


T58A/VP59

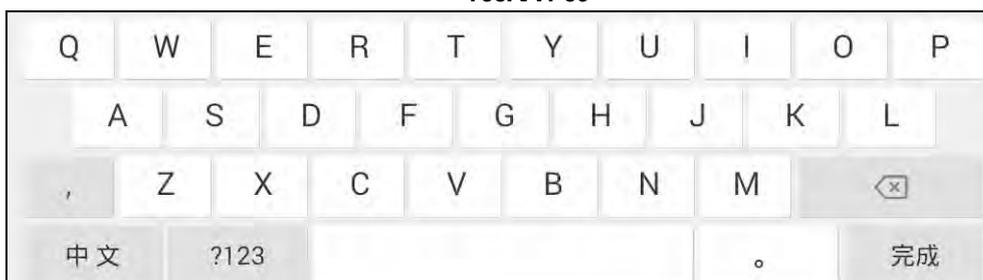


T58W



?123 Appuyez sur  pour passer au mode de saisie numérique et symbolique, comme illustré ci-dessous :

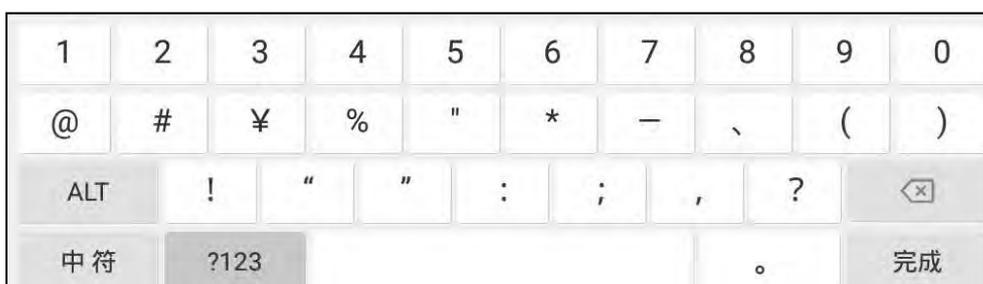

ALT /  Tapez sur  pour passer au mode de saisie symbolique, comme indiqué ci-dessous :

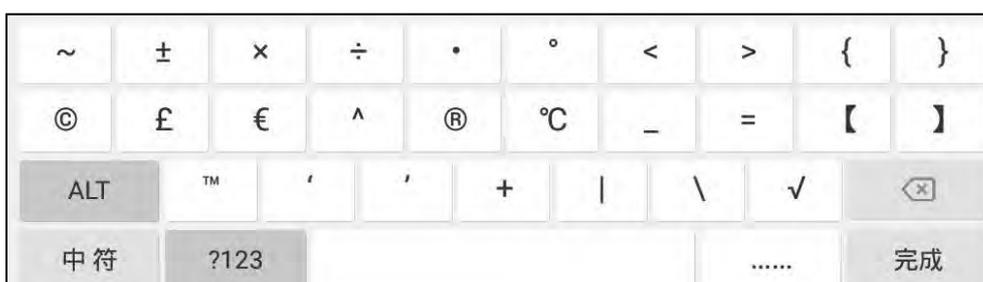


Sujet connexe

[Changement de la méthode de saisie](#)

Utilisation du clavier du téléphone et du clavier de numérotation

Vous pouvez utiliser le clavier de votre téléphone ou le clavier téléphonique pour saisir des données. Le clavier téléphonique ne comporte que des touches numériques, la touche # et la touche *.

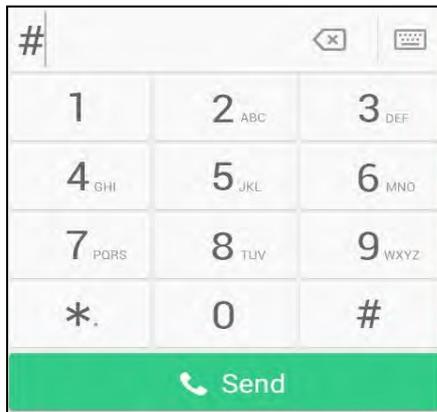

Vous pouvez toucher  pour passer au clavier à l'écran.

Sujet connexe

[Utilisation du clavier à l'écran](#)

Fonctions d'appel

Vous pouvez utiliser le téléphone pour passer et répondre à des appels, ignorer les appels entrants, transférer un appel à une autre personne, organiser une conférence téléphonique et exécuter d'autres fonctions d'appel de base.

Sujets


Changer le compte par défaut
Passer des appels
Répondre aux appels
Commutation entre les modes combiné, haut-parleur et casque
Sélection d'un appel audio/vidéo
Basculer entre les options de l'écran d'appel et de l'écran de veille pendant un appel vidéo
Capturer une capture d'écran
Désactiver l'appel en attente
Réduire au silence ou rejeter les appels entrants
Terminer les appels
Recomposition d'un appel
Mise en sourdine automatique de l'audio
Garder le silence
Mise en attente et reprise des appels
Redirection des appels entrants
Transfert des appels
Conférence téléphonique
Enregistrement des appels
Radiomessagerie multidestinataire
Partage de contenu pendant un appel

Changer le compte par défaut

S'il y a plusieurs comptes enregistrés sur le téléphone, vous pouvez passer un appel avec le compte par défaut.

Procédure

1. Appuyez sur l'étiquette du compte par défaut en haut à gauche, puis appuyez sur le compte souhaité pour être le nouveau compte par défaut.

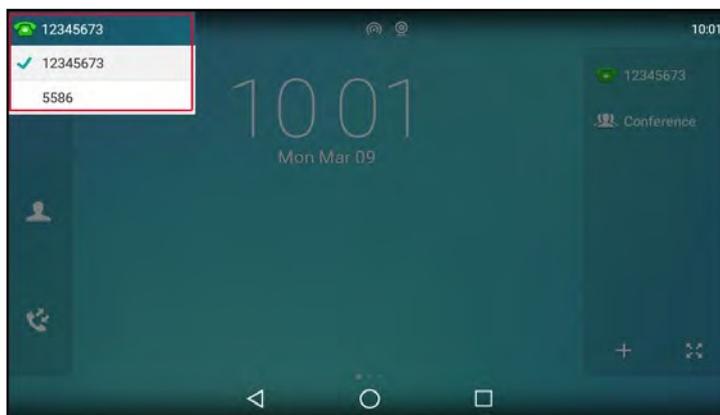

Passer des appels

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme un téléphone ordinaire pour passer des appels de différentes manières et facilement.

[Passer un appel à partir du composeur](#)
[Passer plusieurs appels](#)
[Passer un appel avec une touche de numérotation rapide](#)
[Renvoyer un appel vers le dernier numéro entrant](#)
[Recomposer un numéro](#)
[Composer un numéro de ligne directe](#)
[Passer un appel international](#)
[Passer un appel à partir de l'historique des appels](#)
[Passer un appel à partir du répertoire](#)
[Passer un appel anonyme](#)
[Passer un appel à partir du répertoire Google](#)

Passer un appel à partir du composeur

Le composeur vous permet de saisir un numéro pour passer un appel, et il affiche une liste des appels précédemment passés ou des contacts de votre répertoire.

Vous pouvez également sélectionner le contact souhaité dans la liste de recherche, la liste des appels placés ou le répertoire.

Remarque : Votre administrateur système peut configurer la liste des sources pour la recherche et la désactivation de l'affichage des enregistrements d'appels placés.

Procédure

- Faites l'une des choses suivantes :
 - Commencez à taper un numéro de téléphone.
 - Appuyez sur la touche de ligne souhaitée.
 - Décrochez le combiné, appuyez sur la touche Haut-parleur ou sur la touche HEADSET ( ).
- Entrez un numéro.
- Sélectionnez **Envoyer** ().

Remarque : votre administrateur système peut activer la fonction de numérotation en direct, qui permet à votre téléphone de composer automatiquement le numéro de téléphone après un certain temps sans sélectionner **Envoyer**.

Sujet connexe

[Passage du mode combiné au mode haut-parleur et au mode casque](#)

Placer des appels multiples

Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez mettre en attente votre appel en cours et passer un nouvel appel.

Procédure

- Faites l'une des choses suivantes :
 - Sélectionnez une touche de ligne. L'appel actif est mis en attente.
 - Appuyez sur la touche HOLD ou  sélectionnez **Hold** pour mettre l'appel original en attente. Sélectionnez **Nouvel appel**.
- Saisissez le numéro souhaité ou sélectionnez un contact.
- Sélectionnez **Envoyer** ().

Passer un appel avec une touche de numérotation rapide

Vous pouvez composer rapidement un numéro à l'aide d'une touche de numérotation rapide.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages > Fonctions > Dsskey**.
3. Sélectionnez la touche de ligne souhaitée.
4. Sélectionnez **SpeedDial** dans le champ **Type**.
5. Sélectionnez la ligne souhaitée dans le champ **ID du compte**.
6. Faites l'une des choses suivantes :
 - (Facultatif.) Entrez la chaîne qui apparaîtra sur l'écran du téléphone dans le champ **Label**. Entrez le numéro de contact que vous voulez composer directement dans le champ **Valeur**.
Vous pouvez également saisir le numéro de contact avec la séquence DTMF que vous souhaitez envoyer dans le champ **Valeur**. Le numéro de contact et la séquence DTMF sont séparés par des virgules. Une virgule correspond à une milliseconde.500
Par exemple, **1234,,123#** signifie que le téléphone compose d'abord le numéro 1234, puis après que l'appel a été établi pendant 1 seconde, il envoie la séquence DTMF 123# au correspondant distant.
 - Sélectionnez et  choisissez le contact souhaité.

7.  .

Sélection

Conseil : par défaut, vous pouvez faire glisser la touche de ligne vers le champ **d'édition** pour la définir.

Lorsque le téléphone est inactif, vous pouvez appuyer sur la touche de numérotation rapide pour appeler rapidement un contact. Par défaut, le téléphone appelle un contact en utilisant la ligne configurée. Si vous voulez appeler un contact en utilisant une autre ligne, vous pouvez d'abord appuyer sur la touche de ligne, puis sur la touche de numérotation rapide.

Renvoi d'un appel vers le dernier numéro entrant

Vous pouvez recomposer rapidement le dernier numéro entrant à l'aide d'une touche de rappel.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages > Fonctions > Dsskey**.
3. Sélectionnez la touche de ligne souhaitée.
4. Sélectionnez **Événement clé** dans le champ **Type**.
5. Sélectionnez **Rappel** dans le champ **Type de clé**.
6. (Facultatif.) Entrez la chaîne qui apparaîtra sur l'écran du téléphone dans le champ **Label**.
7. Sélectionnez . 

Conseil : par défaut, vous pouvez faire glisser la touche de ligne vers le champ **d'édition** pour la définir.

Lorsque le téléphone est inactif, appuyez sur la touche Rappel pour recomposer rapidement le dernier numéro entrant.

Recomposition d'un numéro

Le téléphone conserve un enregistrement de tous les appels passés. Vous pouvez rappeler le contact que vous avez récemment appelé.

Procédure

1. Appuyez sur la touche REDIAL 
L'écran du téléphone affiche la liste des appels placés.
2. Appuyez sur l'enregistrement souhaité.

Conseil : Appuyez  deux fois sur la touche REDIAL pour rappeler le contact que vous avez appelé.

Composer un numéro de hotline

Lorsque le téléphone est décroché, il compose automatiquement le numéro de la ligne d'assistance après le délai indiqué.

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages > Fonctions > Ligne directe**.
3. Faites l'une des choses suivantes :
 - Saisissez le numéro souhaité dans le champ **Numéro**.
 - Sélectionnez et  choisissez le contact souhaité.
4. Entrez le délai souhaité (0-10 secondes) dans le champ **Hotline Delay (Délai d'attente)**.
5. Sélectionnez .

Passer un appel international

Vous pouvez passer des appels vers des numéros de téléphone internationaux sur votre téléphone.

Procédure

1. Appuyez longuement sur la touche numérique du 0 clavier du téléphone jusqu'à ce que le **signe plus (+)** apparaisse.
2. Saisissez le numéro de téléphone avec l'indicatif du pays.
3. Sélectionnez **Envoyer** ()

Passer un appel à partir de l'historique des appels

Vous pouvez passer des appels à des contacts à partir de la liste Historique, qui contient les appels récemment passés, auxquels vous avez répondu, que vous avez manqués ou qui ont été transférés.

Procédure

1. Tapez ( ).
- L'écran du téléphone affiche tous les enregistrements d'appels.*
2. Sélectionnez la liste d'appels souhaitée.
3. Appuyez sur l'entrée souhaitée.

Passer un appel à partir du répertoire

Vous pouvez passer un appel à un contact directement à partir de votre répertoire.

Procédure

1. Tapez ( ).
2. Si le contact a été ajouté à un groupe de contacts spécifié, vous pouvez sélectionner le groupe de contacts souhaité.
3. Appuyez sur le contact souhaité ou sur .
Si le contact sélectionné a plusieurs numéros, appuyez sur le numéro souhaité pour composer le numéro.

Sujet connexe

[Recherche de contacts](#)

Passer un appel anonyme

Vous pouvez masquer votre nom et votre numéro lorsque vous passez un appel. Ainsi, le destinataire de l'appel reçoit un appel anonyme sans identité de l'appelant.


Avant de commencer

Contactez votre administrateur système pour savoir si cette fonction est disponible sur votre téléphone, et pour obtenir le code d'activation ou de désactivation de l'appel anonyme si nécessaire.


Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages > Fonctions > Anonyme**.
3. Sélectionnez la ligne souhaitée.
4. Activez l'option **Local Anonyme**.
5. (Facultatif.) Sélectionnez **Code On** ou **Code Off** dans le champ **Envoyer un code anonyme**.
6. (Facultatif.) Entrez le code d'activation et de désactivation de l'appel anonyme respectivement.
7. Sélectionnez .
8. Sélectionnez la ligne anonyme pour passer un appel.

Le destinataire de l'appel se voit proposer un appel entrant provenant de l'anonymat.

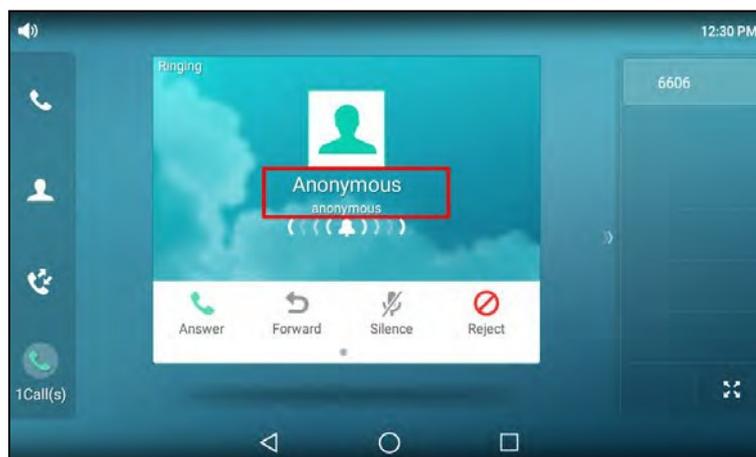

Si le destinataire de l'appel active la fonction de rejet anonyme, vous pouvez être invité à indiquer que le destinataire de l'appel n'accepte pas les appels provenant d'un numéro anonyme.

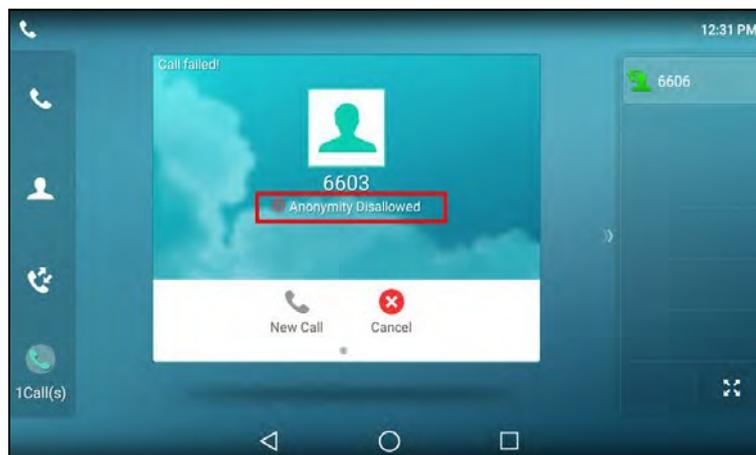

Conseil : vous pouvez sélectionner **All On** pour activer l'anonymat local pour toutes les lignes.

Sujet connexe

[Rejeter les appels anonymes](#)

Passer un appel à partir du répertoire Google

Vous pouvez passer des appels au contact à partir de la liste des contacts Google.

Avant de commencer

Assurez-vous que la fonction Contacts Google est activée.

Procédure

1. Allez dans  () > **Contacts Google**.
2. Appuyez sur le contact souhaité ou sur .
Si le contact sélectionné a plusieurs numéros, appuyez sur le numéro souhaité.

Sujets connexes

[Activation de la fonction Contacts](#)
[Google Recherche de contacts Google](#)

Répondre aux appels

Lorsque vous recevez un appel, vous pouvez choisir d'y répondre manuellement ou automatiquement.

Sujets

[Répondre à un appel](#)
[Répondre à un appel lors d'un appel](#)
[Répondre à un appel automatiquement](#)

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel entrant, le téléphone sonne et l'écran affiche les informations relatives à l'appel entrant. Vous pouvez choisir de répondre à l'appel entrant.

Procédure

1. Faites l'une des choses suivantes :
 - Décrochez le combiné.
 - Appuyez sur la touche Haut-parleur .
 - Appuyez sur la touche HEADSET ().
 - Appuyez sur **Répondre** ou sur la touche de ligne.
Par défaut, l'appel est pris en mode haut-parleur (mains libres).

Sujet connexe

[Passage du mode combiné au mode haut-parleur et au mode casque](#)

Répondre à un appel en cours de communication

Vous pouvez répondre à un appel lorsqu'il y a déjà un appel actif sur votre téléphone.

Lorsque vous êtes en communication et qu'un appel entrant arrive sur le téléphone, une tonalité d'appel en attente retentit et les informations sur l'appel entrant s'affichent.

Procédure

1. Sélectionnez la **réponse**.
L'appel actif est mis en attente, et l'appel entrant devient actif.

Remarque : vous pouvez désactiver la fonction d'appel en attente pour rejeter automatiquement l'appel entrant pendant un appel.

Sujet connexe

[Désactiver l'appel en attente](#)


Répondre automatiquement à un appel

La réponse automatique vous permet de répondre automatiquement à un appel entrant en mode haut-parleur (mains libres) lorsque votre téléphone est inactif.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages > Fonctions > Réponse automatique**.
3. Activez la **réponse automatique** pour la ligne souhaitée.
4. Sélectionnez . ✓

Si la fonction de réponse automatique est activée pour le compte par défaut, l'icône de réponse automatique apparaît sur l'écran du téléphone.

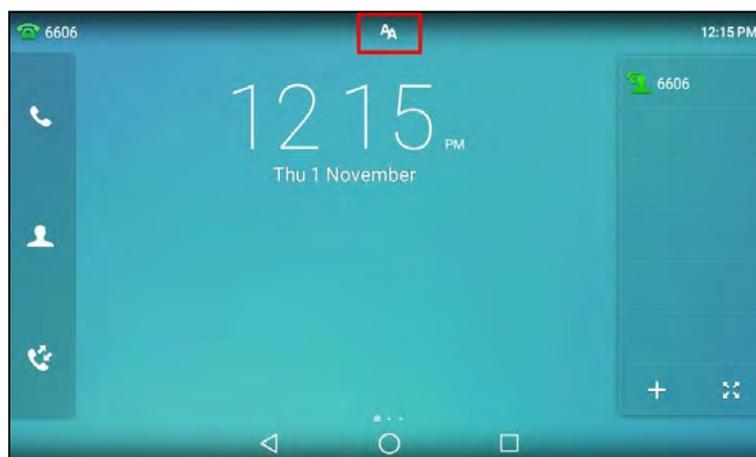

Conseil : Vous pouvez également glisser vers le bas depuis le haut de l'écran pour accéder au centre de contrôle, appuyez sur **Réponse automatique** pour accéder à la **réponse automatique**. puis activez la fonction de réponse automatique pour la ligne souhaitée.

Désactiver l'appel en attente

Si la fonction d'appel en attente est désactivée, lorsqu'il y a déjà un appel, le nouvel appel entrant sera rejeté automatiquement.

Avant de commencer

Vérifiez auprès de votre administrateur système si le code de désactivation de l'appel en attente est nécessaire. Si nécessaire, obtenez-le auprès de votre administrateur système.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages > Fonctions > Appel en attente**.
3. Désactiver l'**appel en attente**.
4. (Facultatif.) Entrez le code de désactivation de l'appel en attente dans le champ **Code de désactivation**.
5. ✓ Sélectionnez.

Passage du mode combiné au mode haut-parleur et au mode casque

Vous pouvez sélectionner le mode souhaité avant de passer un appel ou alterner entre les modes haut-parleur, casque et mains libres pendant un appel.

Procédure

1. En cours de communication, décrochez le combiné, appuyez sur la touche Haut-parleur ou appuyez sur la touche HEADSET (📞) .

Par exemple, si vous utilisez le combiné, appuyez sur la touche HEADSET (📞) pour passer au casque, ou appuyez sur la touche Speakerphone pour passer au haut-parleur.

Remarque : votre administrateur système peut vous interdire d'utiliser le combiné, le haut-parleur (mains libres) ou le mode casque.

Sélection d'appel audio/vidéo

Vous pouvez choisir d'établir un appel audio uniquement ou un appel vidéo pendant la numérotation ou la sonnerie, ou basculer entre un appel audio uniquement et un appel vidéo. Cette fonction doit être préconfigurée par votre administrateur système.

Sujets

[Passer un appel audio/vidéo Répondre à un appel vidéo](#)


[Passage d'un appel vidéo à un appel audio uniquement](#)

Passer un appel audio/vidéo

Vous pouvez choisir de lancer un appel audio uniquement ou un appel vidéo.

Procédure

1. Lorsque le téléphone est en veille, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Saisissez le numéro souhaité.
 - Appuyez sur la touche de ligne et entrez le numéro souhaité.

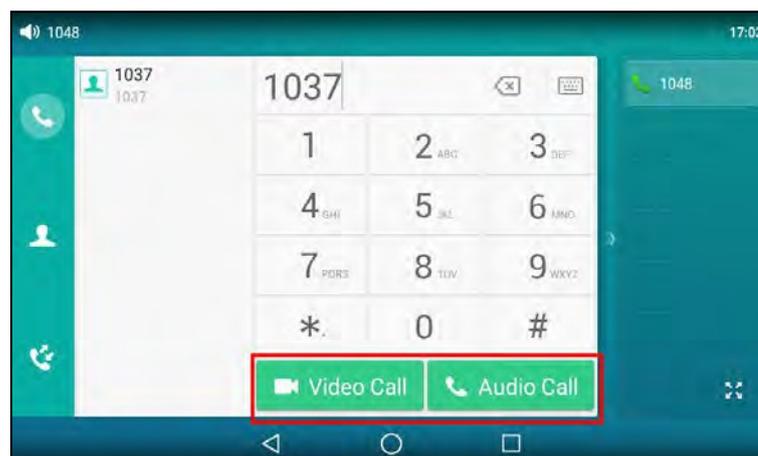


2. Appuyez sur **Appel vidéo** (📞) / **Audio** (📞) pour passer un appel vidéo ou un appel audio uniquement.

Répondre à un appel vidéo

Lorsqu'un appel vidéo entrant arrive, vous pouvez choisir de répondre à l'appel en mode audio uniquement ou vidéo.

Procédure

Lorsqu'un appel entrant arrive, l'écran du téléphone est illustré ci-dessous :

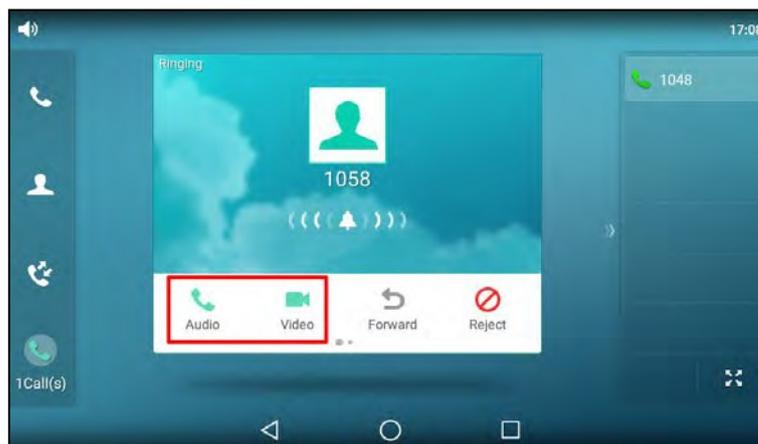

1. Appuyez sur **Audio** ou **Vidéo** pour établir un appel uniquement audio ou un appel vidéo.

Passage d'un appel vidéo à un appel audio uniquement

Votre administrateur système peut faire en sorte que vous ayez la possibilité de basculer entre un appel vidéo et un appel audio uniquement pendant l'appel actif.

Remarque : vous ne pouvez pas basculer entre un appel vidéo et un appel audio uniquement pendant une conférence à trois ou lorsque l'appel est mis en attente.

Sujets

[Passer à l'appel audio uniquement](#)
[Initier un appel vidéo](#)

Passer à l'appel audio seulement

Pendant l'appel vidéo, vous pouvez passer rapidement à l'appel audio uniquement.

Procédure

1. Pendant un appel vidéo actif, appuyez sur si  nécessaire (pour le T58W, appuyez sur l'écran).
2. Appuyez sur **Audio Only**.

L'appel audio est automatiquement établi.

Lancer un appel vidéo

Pendant l'appel audio, vous pouvez lancer un appel vidéo.

Procédure

1. Pendant un appel audio uniquement, appuyez sur **Ajouter une vidéo**.

Par défaut, l'appel vidéo est automatiquement établi avec l'autre partie qui dispose de la fonction vidéo.

Si l'autre partie ne peut établir qu'un appel audio, le téléphone indique "L'autre extrémité n'est pas disponible".

Sujet connexe

[Passer à l'appel audio seulement](#)

Passage de l'écran d'appel à l'écran de veille

Pendant l'appel, vous pouvez accéder à d'autres applications pour confirmer certaines questions. Après l'opération, vous pouvez revenir à l'appel de manière pratique.

Sujets

[Retour à l'écran de veille pendant un appel](#)

[Retour à l'écran de conversation](#)

Retour à l'écran de veille pendant un appel

Pendant l'appel, vous pouvez revenir à l'écran de veille pour accéder à d'autres applications.

Procédure

1. Appuyez sur   ou pour  revenir à l'écran de veille. Pour le T58W, tapez sur **Plus > Page d'accueil**.

Retour à l'écran de conversation

Après être revenu à l'écran de veille, vous pouvez revenir à l'écran de conversation tant que l'appel n'est pas terminé.

Procédure

Effectuez l'une des opérations suivantes lorsque vous êtes dans l'écran de veille :

- Tap .
- Tapez sur **Back To Talking** en haut de l'écran du téléphone.
- Appuyez sur la fenêtre vidéo flottante.

Options pendant un appel vidéo

Pendant un appel vidéo, vous pouvez facilement effectuer certaines opérations pour rendre l'appel plus personnalisé.

Sujets

[Arrêter la transmission de la vidéo pendant un appel](#) [Modifier la disposition de la vidéo pendant un appel](#) [Prévisualiser la vidéo du site proche](#)

Arrêter la transmission de la vidéo pendant un appel

Si vous ne voulez pas que le téléphone transmette votre vidéo pendant un appel vidéo, vous pouvez l'arrêter.

Procédure

1. Faites l'une des choses suivantes :
 - Débranchez l'appareil photo.
 - Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran dans l'écran d'appel vidéo, puis appuyez sur **Vidéo**.

Votre téléphone ne transmet pas de vidéo à votre contact et le site distant ne peut pas vous voir.

Remarque : l'arrêt de la transmission vidéo ne crée pas un appel uniquement audio. Même si vous arrêtez de transmettre la vidéo, vous pouvez voir votre interlocuteur et l'appel est toujours un appel vidéo. Pour passer un appel en mode audio uniquement, contactez votre administrateur système.

Modification de la disposition de la vidéo pendant un appel

Pendant les appels vidéo, les images vidéo du site proche et du site éloigné sont affichées sur l'écran du téléphone. Vous pouvez modifier la disposition de la vidéo.

Le téléphone T58A/VP59 prend en charge deux dispositions vidéo :

- **Une grande, une petite** : Une image vidéo est affichée en grande taille, les autres images vidéo situées sur le côté droit de l'écran sont affichées en petite taille.
- **Plein écran** : Une image vidéo est affichée en taille réelle, les autres images vidéo sont masquées.

Sujets

[Vidéo d'échange](#)
[Modifier la disposition de la vidéo en mode plein écran](#)

Masquage de la fenêtre vidéo locale

Vidéo d'échange

Pendant un appel vidéo, vous pouvez commuter les emplacements de la vidéo sur site proche et de la vidéo sur site éloigné.

Procédure

1. Appuyez sur la petite fenêtre vidéo pendant un appel vidéo.


Modification de la disposition de la vidéo en mode plein écran

Vous pouvez modifier la disposition des vidéos, de "une grande, une petite" au mode plein écran.

Procédure

1. Faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur la grande fenêtre.
 - Pincez la grande fenêtre.

La petite fenêtre est masquée, et la figure suivante montre à quoi ressemble l'écran du téléphone en mode plein écran :

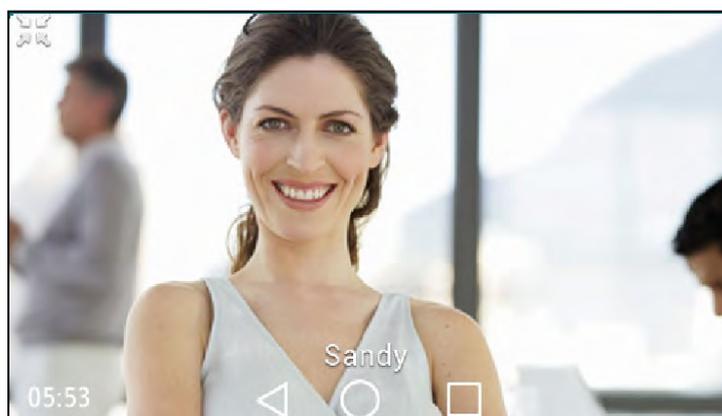

Masquage de la fenêtre vidéo locale

Vous pouvez masquer la fenêtre vidéo locale pendant une conversation vidéo bidirectionnelle.

Procédure

1. Tap 

Prévisualisation de la vidéo sur site proche

Si vous avez connecté la caméra au téléphone, vous pouvez prévisualiser la vidéo de vous-même qui s'affichera pendant les appels vidéo. Pendant l'aperçu, vous pouvez configurer les paramètres de la caméra.

Procédure

- Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur **Vidéo**.
- Balayez vers la gauche ou la droite pour accéder au deuxième écran de veille et appuyez sur ( ) pour lancer l'appareil photo.
- Sur le VP59, appuyez sur 

Sujet connexe

[Paramètres de l'appareil photo](#)

Capture d'écran

Vous pouvez effectuer une capture d'écran lorsque le téléphone est inactif ou pendant un appel.

Les captures d'écran sont enregistrées au format "*.png" sur la carte SD interne avec un nom composé du préfixe "Screen-shot" et de l'horodatage. Vous pouvez visualiser les captures d'écran par le [gestionnaire de fichiers](#) ou la [galerie](#).

Conseil : Vous pouvez visualiser les captures d'écran sur le téléphone lui-même ou sur un ordinateur utilisant une application capable de visualiser les fichiers "*.png".

Sujets

[Capture d'une capture d'écran lorsque le téléphone est inactif](#)
[Capture d'une capture d'écran pendant un appel](#)
[Visualisation de la dernière capture d'écran](#)

Capter une capture d'écran lorsque le téléphone est inactif

Vous pouvez effectuer une capture d'écran lorsque le téléphone est inactif pour sauvegarder votre photo préférée ou la photo dont vous avez besoin.

Procédure

1. Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran.
2. **Capture d'écran.**

Si la capture d'écran est enregistrée avec succès, une notification s'affiche dans le centre de notification.

Si il n'y a pas assez d'espace sur la carte SD interne, vous ne pouvez pas enregistrer la capture d'écran, et le centre de notification affichera une notification "Impossible de capturer une capture d'écran".

Capter une capture d'écran pendant un appel

Vous pouvez faire une capture d'écran pendant un appel pour sauvegarder votre photo préférée ou la photo dont vous avez besoin. Cette fonction n'est pas disponible pour les téléphones T58W.

Procédure

1. Faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez sur la touche  MESSAGE ().
 - Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran. Appuyez sur **Capture d'écran**.

Si la capture d'écran est enregistrée avec succès, une notification s'affiche dans le centre de notification.


Si il n'y a pas assez d'espace sur la carte SD interne, vous ne pouvez pas enregistrer la capture d'écran, et le centre de notification affichera une notification "Impossible de capturer une capture d'écran".

Visualisation de la dernière capture d'écran

Si plusieurs captures d'écran sont enregistrées avec succès, vous pouvez afficher la dernière capture d'écran via le centre de notification.

Procédure

1. Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran.
2. Appuyez sur la notification "Capture d'écran capturée."

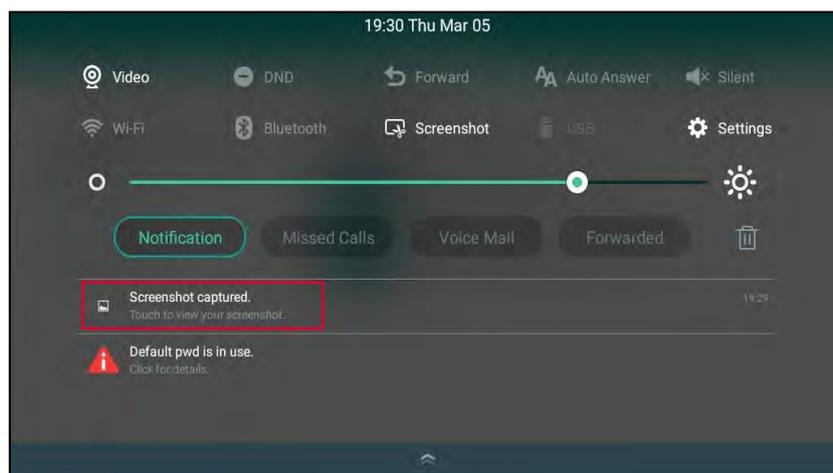

Réduire au silence ou rejeter les appels entrants

Lorsque vous recevez un appel entrant, vous pouvez choisir de le faire taire ou de le rejeter au lieu d'y répondre.

Sujets

- [Faire taire un appel](#)
- [Rejeter un appel manuellement](#)
- [Rejeter les appels anonymes](#)
- [Rejeter les appels avec Do Not Disturb \(DND\)](#)

Faire taire un appel

Vous pouvez mettre en sourdine un appel pour empêcher votre téléphone de sonner. Même si vous mettez l'appel en sourdine, la notification d'appel entrant continue de s'afficher sur votre téléphone.

Procédure

1. Sélectionnez **Silence**.

Rejeter un appel manuellement

Vous pouvez rejeter un appel manuellement, et l'appel peut être envoyé à la messagerie vocale. Les appels rejetés sont affichés dans la liste Appels reçus de votre liste Historique.

Procédure

1. Sélectionnez **Rejeter**.

Rejeter les appels anonymes

Vous pouvez rejeter les appels entrants des appelants qui ont caché leur identité. Ainsi, votre téléphone ne sonnera pas et vous ne serez pas averti d'une tentative d'appel.

Avant de commencer

Vérifiez auprès de votre administrateur système si le code d'activation ou de désactivation du rejet d'appel anonyme est nécessaire. Si c'est le cas, demandez-le à votre administrateur système.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages > Fonctions > Anonyme**.
3. Sélectionnez la ligne souhaitée.
4. Activez le **rejet anonyme local (Anonymous Rejection)**.

- (Facultatif.) Sélectionnez **Code activé** ou **Code désactivé** dans le champ **Envoyer le code de rejet anonyme**.
- Saisissez le code d'activation et le code de désactivation du rejet d'appel anonyme respectivement dans le champ **Code d'activation** et **Code de désactivation** situé sous le champ **Envoyer le code de rejet anonyme**.
- Sélectionnez . ✓

Sujet connexe

[Passer un appel anonyme](#)

Rejeter les appels avec Ne pas déranger (DND)

Vous pouvez activer la fonction DND pour rejeter automatiquement tous les appels entrants lorsque vous ne souhaitez pas être interrompu.

Si vous souhaitez recevoir des appels entrants provenant de numéros spécifiques lorsque le DND est activé, vous pouvez demander à votre administrateur système de définir des numéros autorisés pour le DND.

Note : Vérifiez auprès de votre administrateur système si la fonction DND est disponible sur votre téléphone.

Sujets

[Rejet des appels avec DND sur toutes les lignes](#)
[Rejet des appels avec DND sur une ligne spécifique](#)
[Désactivation du DND](#)

Rejeter les appels avec DND sur toutes les lignes

S'il y a plusieurs lignes sur le téléphone, vous pouvez activer le DND pour toutes les lignes. Après l'avoir activée, le téléphone rejettera automatiquement tous les appels entrants.

Remarque : si le DND et le renvoi sur occupation sont tous deux activés sur le téléphone, les appels seront renvoyés vers le numéro de destination configuré.


Avant de commencer

Vérifiez auprès de votre administrateur système si le code d'activation ou de désactivation du DND est requis. Si nécessaire, demandez-le à votre administrateur système.

Procédure

- Faites l'une des choses suivantes :
 - Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran et activez la fonction **DND**.
 - Balayez vers la gauche ou la droite pour accéder au deuxième écran de veille, puis allez dans **Paramètres > Fonctions > DND**. Activez le DND.
- (Facultatif.) Entrez le code d'activation ou de désactivation du DND dans le champ **On Code** ou **Off Code**.
- Tap . ✓

L'icône DND apparaît dans la barre d'état. Et le téléphone vous indique que le DND est activé.

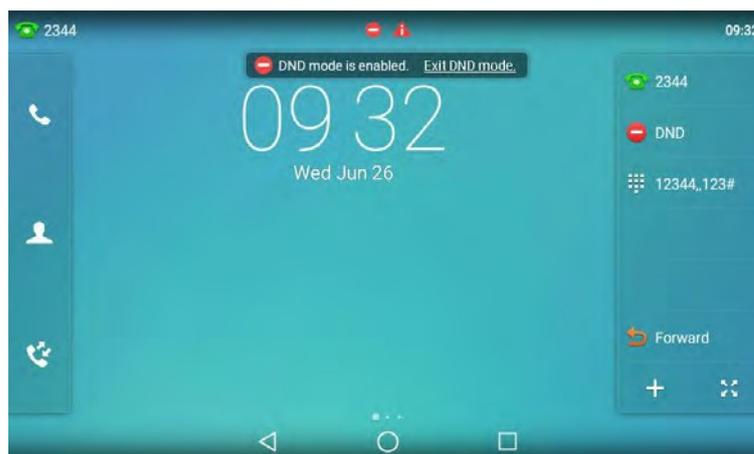

Rejeter les appels avec DND sur une ligne spécifique

Par défaut, la fonction DND s'applique à toutes les lignes de votre téléphone. Votre administrateur système peut changer le mode DND en mode personnalisé afin que vous puissiez activer la fonction DND pour des lignes spécifiques.

Avant de commencer

Le mode DND est réglé sur **Personnalisé**. Vérifiez auprès de votre administrateur système si le code d'activation ou de désactivation du DND est nécessaire. Si nécessaire, obtenez-le auprès de votre administrateur système.

Procédure

1. Faites l'une des choses suivantes :
 - Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran et appuyez sur **DND**.
 - Balayez vers la gauche ou la droite pour accéder au deuxième écran de veille, puis allez dans **Paramètres > Fonctions > DND**.
2. Sélectionnez la ligne souhaitée.
3. Activez le DND.
4. (Facultatif.) Entrez le code d'activation ou de désactivation du DND dans le champ **On Code** ou **Off Code**.
5. Tap . ✓

L'icône DND apparaît sur la ligne souhaitée.

Si vous activez le DND sur la ligne par défaut, l'icône DND apparaît à la fois sur la ligne et dans la barre d'état. Et le téléphone vous signale que le DND est activé.

Conseil : avant de sélectionner une ligne, vous pouvez taper sur **>Tout activé** pour activer le DND pour toutes les lignes.

Désactiver le DND

Vous pouvez désactiver le DND lorsque vous êtes prêt à recommencer à recevoir des appels.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Réglages > Fonctions > DND**.
3. (Facultatif.) Si le DND est activé sur une ligne spécifique, sélectionnez la ligne souhaitée.
4. Désactiver le DND.
5. Tap . ✓

L'icône DND disparaît de la barre d'état.

Conseil : Pour désactiver rapidement le DND, touchez le bouton **Quitter le mode DND** lorsque le téléphone est inactif. Vous pouvez également glisser vers le bas depuis le haut de l'écran pour accéder au centre de contrôle, puis toucher **DND** pour désactiver le DND.

Vous pouvez appuyer sur > **Tout désactiver** en haut à droite pour désactiver le DND pour toutes les lignes.

Fin des appels

Vous pouvez mettre fin à l'appel en cours à tout moment.

Procédure

1. Faites l'une des choses suivantes :
 - Si vous utilisez le combiné, sélectionnez **Terminer l'appel** ou raccrochez le combiné.
 - Si vous utilisez l'oreillette, sélectionnez **Fin d'appel**.
 - Si vous utilisez le haut-parleur, appuyez sur la touche Haut-parleur ou  sélectionnez **Fin d'appel**.


Recomposition automatique d'un appel

Vous pouvez configurer le téléphone pour qu'il recompose automatiquement un numéro de téléphone lorsque vous appelez un contact et que la ligne de ce dernier n'est pas disponible.


Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Réglages > Fonctions > Recomposition automatique**.
3. Activez la fonction de **recomposition automatique**.
4. Saisissez la durée souhaitée (entre et 1secondes)300 dans le champ **Redial Interval (intervalle de repositionnement)**.
5. Entrez les durées souhaitées (entre et 1300) dans le champ **Redial Times**.
6. Sélectionnez .

Lorsque vous composez un numéro mais que vous n'arrivez pas à établir un appel, le téléphone vous demande la raison de l'échec, puis vous demande si vous souhaitez recomposer automatiquement le contact, sélectionnez **OK** pour activer la repositionnement automatique.

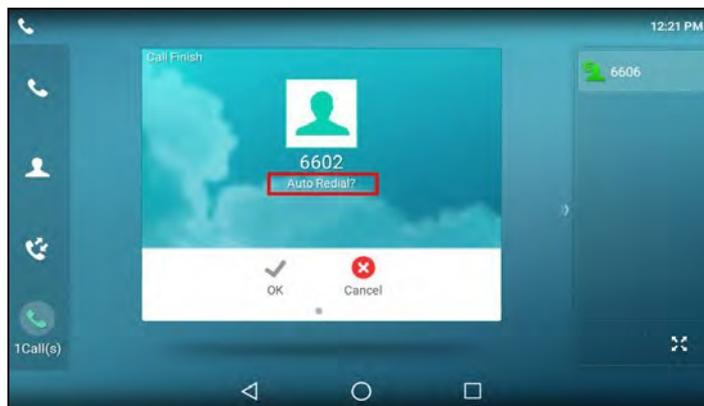

L'écran du téléphone affiche les temps de repositionnement et l'intervalle. Le téléphone réessayera autant de fois que configuré jusqu'à ce que le destinataire réponde à l'appel.

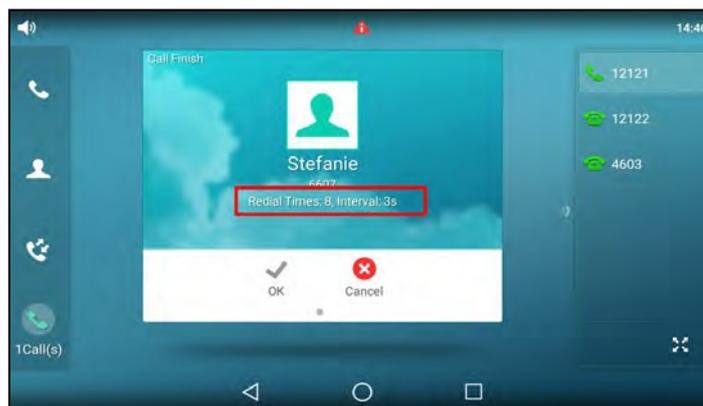

Muting/Unmuting Audio

Lorsque vous êtes en communication, vous pouvez couper le son, de sorte que vous puissiez entendre votre interlocuteur, mais qu'il ne vous entende pas.

Procédure

1. Appuyez sur la touche MUTE () pendant un appel.
Le voyant de la touche de sourdine s'allume en rouge.
2. Appuyez à nouveau sur la touche MUTE () pour rétablir le son de l'appel.
Le voyant de la touche de sourdine s'éteint.

Garder le silence

Dans une salle de réunion, si les appels entrants sont pris automatiquement sur votre téléphone, les appelants peuvent entendre votre discussion avec vos collègues. Vous pouvez mettre le téléphone en sourdine pour éviter cette situation involontaire.


L'état muet de votre téléphone persiste entre les appels. Le téléphone reste en état muet jusqu'à ce que vous rétablissiez le micro téléphone manuellement ou que le téléphone redémarre.

Avant de commencer

Vérifiez auprès de votre administrateur système si la mise en sourdine est configurée sur votre téléphone.

Procédure

1. Appuyez sur la touche MUTE () lorsque le téléphone est en veille.
Le voyant de la touche de mise en sourdine s'allume en rouge et l'icône de mise en sourdine apparaît sur l'écran de veille.

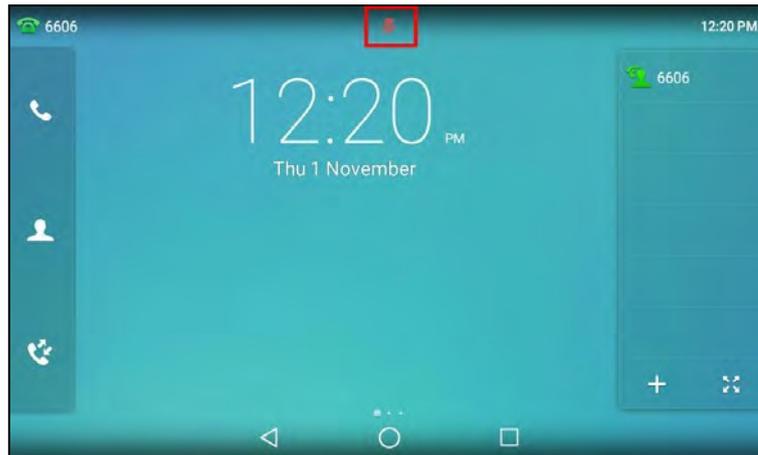

2. Appuyez à nouveau sur   touche MUTE (pour désactiver l'état de sourdine).

Mise en attente et reprise d'un appel

Vous pouvez mettre un appel actif en attente et reprendre l'appel lorsque vous êtes prêt. Lorsque vous mettez un appel en attente, le correspondant en attente peut entendre la musique diffusée par son appareil.

Sujets


[Mise en attente d'un appel](#)
[Reprise d'un appel en attente](#)

Maintenir un appel

Vous pouvez mettre un appel actif en attente sur votre téléphone.

Procédure

1. Appuyez sur la  touche HOLD ou sélectionnez **Hold** pendant un appel.

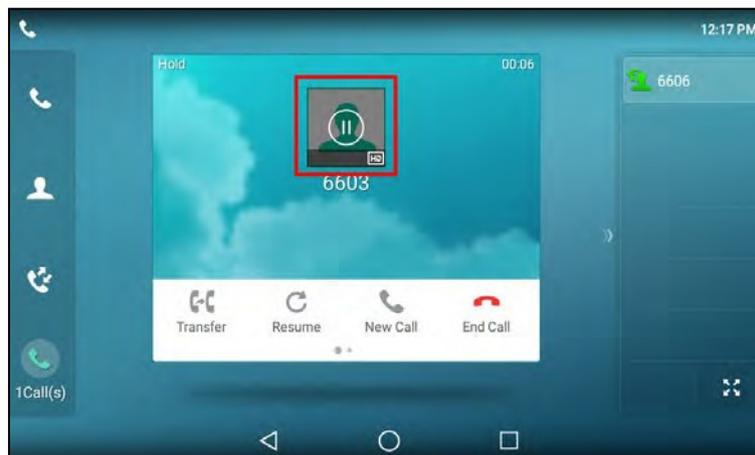

Remarque : Lorsque vous avez plusieurs appels sur le téléphone et que l'appel en cours est mis en attente, vous pouvez toucher directement l'appel pour passer à l'appel en cours.

Reprise d'un appel en attente

Vous pouvez visualiser et reprendre un appel en attente sur le téléphone.

Procédure

1. Appuyez sur la touche HOLD ou  sélectionnez **Reprise**.

Si plusieurs appels sont mis en attente, sélectionnez d'abord l'appel souhaité.

Remarque : Lorsque vous avez plusieurs appels sur le téléphone et que l'appel en cours est actif, vous pouvez toucher directement l'appel pour passer à l'appel en attente.

Redirection des appels entrants

Lorsque vous n'êtes pas disponible pour répondre aux appels sur votre téléphone, vous pouvez transférer les appels vers un autre téléphone.

Sujets

[Renvoi de tous les appels entrants vers un contact](#)
[Renvoi manuel d'un appel entrant](#)
[Renvoi des appels entrants avec une touche de renvoi](#)
[Renvoi des appels vers un contact](#)

Renvoi de tous les appels entrants vers un contact

Vous pouvez configurer le type de transfert qui permet à votre téléphone de transférer tous les appels entrants vers un contact. Il existe trois types de renvoi :

- **Toujours renvoyer** : Renvoyer immédiatement tous les appels entrants.
- **Renvoi en cas d'occupation** : Renvoyer les appels entrants lorsque vous êtes occupé par un appel.
- **Renvoi sans réponse** : Renvoie les appels entrants lorsque personne ne répond aux appels.

Sujets

[Renvoi de tous les appels entrants sur toutes les lignes](#)
[Renvoi de tous les appels entrants sur une ligne spécifique](#)
[Désactivation du renvoi d'appel](#)

Renvoi de tous les appels entrants sur toutes les lignes

Vous pouvez transférer tous les appels entrants sur le téléphone.

Avant de commencer

Vérifiez auprès de votre administrateur système si le code d'activation ou de désactivation du transfert est nécessaire. Si nécessaire, demandez-le à votre administrateur système.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Réglages > Fonctions > Renvoi d'appel**.
3. Sélectionnez le type de transfert souhaité et activez la fonction.
4. Faites l'une des choses suivantes :
 - Saisissez le numéro de contact vers lequel vous souhaitez transférer les appels entrants dans le champ **Transférer vers**.
 - Sélectionnez et  choisissez le contact souhaité.
5. Si vous sélectionnez l'option **Renvoi sans réponse**, sélectionnez la durée de sonnerie à attendre avant le renvoi dans le menu déroulant.
Champ "**After Ring Time**".
6. (Facultatif.) Saisissez le code d'activation ou de désactivation de la fonction Always/ Busy/No Answer respectivement dans le champ **On Code** ou **Off Code**.
7. Tap .

L'icône de renvoi d'appel apparaît dans la barre d'état. Et le téléphone vous indique que le renvoi d'appel est activé.

Conseil : Vous pouvez également glisser vers le bas depuis le haut de l'écran pour accéder au centre de contrôle, appuyez sur **Transférer** pour accéder à l'écran de réglage de l'autorisation d'appel souhaité en fonction du type de transfert actuel.

Si vous n'avez pas configuré le type de renvoi d'appel, le fait d'appuyer sur **Renvoi** permet d'accéder à l'écran de configuration du renvoi permanent.

Renvoi de tous les appels entrants sur une ligne spécifique

Par défaut, le paramètre de renvoi s'applique à toutes les lignes de votre téléphone. Votre administrateur système peut changer le mode de transfert en mode Personnalisé afin que vous puissiez transférer tous les appels entrants vers des lignes spécifiques.

Avant de commencer

Vérifiez auprès de votre administrateur système si le code d'activation ou de désactivation du transfert est nécessaire. Si nécessaire, demandez à votre administrateur système de vous communiquer le code d'activation ou de désactivation du transfert.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Réglages > Fonctions > Renvoi d'appel**.
3. Sélectionnez la ligne souhaitée.
4. Sélectionnez le type de transfert souhaité et activez la fonction.
5. Faites l'une des choses suivantes :
 - Saisissez le numéro de contact vers lequel vous souhaitez transférer les appels entrants dans le champ **Transférer vers**.
 - Sélectionnez et  choisissez le contact souhaité.
6. Si vous sélectionnez l'option **Renvoi sans réponse**, sélectionnez la durée de sonnerie à attendre avant le renvoi dans le menu déroulant.
Champ "**After Ring Time**".
7. (Facultatif.) Saisissez le code d'activation ou de désactivation de la fonction Always/ Busy/No Answer Forward dans le champ **On Code** ou **Off Code**.
8. Tap 

L'icône d'avancement apparaît sur la ligne souhaitée.

Si vous activez le renvoi sur la ligne par défaut, l'icône de renvoi apparaît à la fois sur la ligne et dans la barre d'état. Et le téléphone vous signale que le renvoi d'appel est activé.

Conseil : Vous pouvez taper sur  **Toutes les lignes** pour activer le transfert pour toutes les lignes.

Désactiver le renvoi d'appel

Vous pouvez désactiver le renvoi d'appel lorsque vous ne souhaitez plus renvoyer vos appels.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Réglages > Fonctions > Renvoi d'appel**.
3. (Facultatif.) Si le renvoi est activé pour une ligne spécifique, sélectionnez la ligne souhaitée.
4. Sélectionnez le type de transfert souhaité et désactivez la fonction.
5. Tap 

Conseil : Vous pouvez toucher  **Toutes les lignes** pour désactiver le transfert pour toutes les lignes. Vous pouvez également appuyer sur **Fermer le transfert** pour désactiver le transfert pour toutes les lignes.

Renvoi manuel d'un appel entrant

Vous pouvez transférer manuellement l'appel à un autre contact pendant que votre téléphone sonne.

Procédure

1. Lorsque le téléphone sonne, sélectionnez **Transférer**.
2. Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer l'appel entrant.

3. Sélectionnez **Avance**  ().

Le téléphone affiche un message de renvoi d'appel.

Renvoi des appels entrants à l'aide d'une touche de renvoi

Lorsque le téléphone reçoit un appel entrant, vous pouvez facilement appuyer sur la touche de transfert pour transférer l'appel entrant à un contact spécifique.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages > Fonctions > Dsskey**.
3. Sélectionnez la touche de ligne souhaitée.
4. Sélectionnez **Événement clé** dans le champ **Type**.
5. Sélectionnez **Forward** dans le champ **Key Type**.
6. Si votre administrateur système a réglé le mode de transfert sur **Personnalisé**, sélectionnez la ligne souhaitée.
7. Faites l'une des choses suivantes :
 - (Facultatif.) Entrez la chaîne qui s'affichera sur l'écran du téléphone dans le champ **Label**. Dans le champ **Valeur**, entrez le numéro de contact vers lequel vous souhaitez transférer les appels entrants.
 - Sélectionnez et  choisissez le contact souhaité.
8.  Sélectionnez.

Conseil : par défaut, vous pouvez faire glisser la touche de ligne vers le champ d'**édition** pour la définir.

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche de transfert pour transférer rapidement l'appel vers un contact spécifique.

Détourner les appels vers un contact

Vous pouvez renvoyer tous les appels entrants d'un contact particulier vers un autre contact. Le renvoi automatique a la priorité sur le renvoi d'appel.

Procédure

1. Sélectionnez ()  .
2. Tapez après le  contact souhaité.
Pour le T58W, appuyez sur le contact souhaité et sélectionnez .
3. Modifiez les informations de contact.
4. Saisissez le numéro du contact vers lequel vous souhaitez renvoyer l'appel dans le champ **Renvoi automatique**.
5. Sélectionnez ou  **OK**.

Transfert d'appels

Pendant un appel, vous pouvez transférer l'appel à un autre contact. Vous pouvez utiliser l'une des trois méthodes

suivantes :

- **Transfert aveugle** : Transférez un appel directement au tiers sans le consulter.
- **Transfert semi-assisté** : Transférez un appel lorsque vous recevez une sonnerie.
- **Transfert assisté (transfert consultatif)** : Transférez un appel avec consultation préalable.

Sujets

[Exécution d'un transfert en aveugle](#)

Effectuer un transfert avec une clé de transfert

Exécution d'un transfert en aveugle

Vous pouvez transférer un appel à un autre contact immédiatement sans le consulter au préalable.

Sujets

Exécution normale d'un transfert aveugle

Exécution pratique d'un transfert aveugle


Exécution normale d'un transfert en aveugle

Vous pouvez saisir le numéro ou sélectionner un contact dans le répertoire ou l'historique pour effectuer un transfert en aveugle.

Procédure

1. Appuyez sur la touche TRANSFERT ou  sélectionnez **Transfert** pendant un appel.
2. Faites l'une des choses suivantes :
 - Entrez le numéro vers lequel vous voulez transférer l'appel, puis appuyez sur la touche TRANSFER ou  sélectionnez **Transfer()** .

Pour le T58A/VP59, le téléphone affiche une boîte de dialogue comme indiqué ci-dessous :

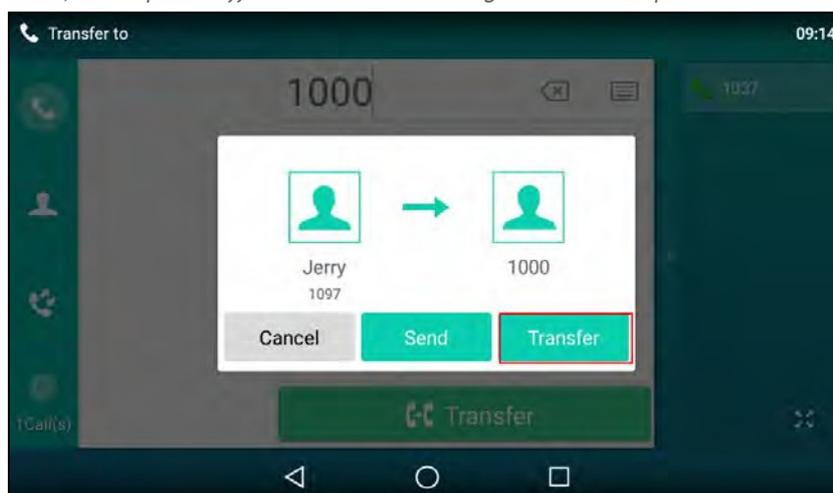

Sélectionnez **Transfer** pour terminer le transfert. (L'appel sera automatiquement composé dans environ quelques secondes si vous ne sélectionnez pas **Transfert**).

- Sélectionnez (Répertoire ) local), puis sélectionnez le contact souhaité pour terminer le transfert.
- Sélectionnez ( Appels locaux), puis sélectionnez la liste souhaitée. Sélectionnez l'entrée souhaitée pour terminer le transfert.

Effectuer un transfert aveugle en toute commodité

Vous pouvez effectuer un transfert aveugle de manière pratique en faisant glisser la fenêtre du site distant vers une touche de numérotation rapide ou BLF cible, ou vers une autre.

Il n'est pas disponible pour les téléphones T58W.

Procédure

Vous pouvez faire l'une des choses suivantes :

- Lorsqu'il y a un appel actif pour le compte qui est lié à la touche de numérotation rapide ou BLF. Faites glisser le gain du site distant vers cette touche de numérotation rapide ou de BLF.



L'appel est alors connecté au numéro spécifié dans le champ Valeur de la touche de numérotation rapide ou de BLF.

- Lorsqu'il y a un appel actif et un ou plusieurs appels en attente, faites glisser la fenêtre du site distant actif vers une autre fenêtre en attente.



Puis appuyez sur **Transférer** à partir de l'écran.

L'appel actif est connecté au numéro du correspondant en attente.

Sujets connexes

[Configuration d'une touche BLF](#)

[Passer un appel avec une touche de numérotation rapide](#)

Effectuer un transfert semi-attendu/attendu

Vous pouvez transférer des appels à d'autres contacts immédiatement après avoir reçu un signal de retour d'appel ou après les avoir consultés au préalable.

Procédure

1. Appuyez sur la touche TRANSFERT  ou sélectionnez **Transfert** pendant un appel.
2. Faites l'une des choses suivantes :
 - Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer l'appel.

Sélectionnez **Transfert** > **Envoyer** pour composer le numéro. (Pour le T58W, sélectionnez  pour composer le numéro).

-  Sélectionnez (Répertoire local), puis sélectionnez le contact souhaité pour appeler.
-  Sélectionnez (Appels locaux), puis sélectionnez l'entrée souhaitée pour composer le numéro.

3. Faites l'une des choses suivantes :

- Lorsque vous entendez la tonalité de retour d'appel, appuyez sur la touche TRANSFER  ou sélectionnez **Transfert** pour terminer le transfert semi-attendu.
- Une fois que le contact a répondu à l'appel, appuyez sur la touche TRANSFER  ou sélectionnez **Transfert** pour terminer le transfert assisté (transfert consultatif).

Conseil : si vous utilisez un combiné, le transfert peut être terminé en raccrochant le combiné.

Effectuer un transfert avec une clé de transfert

Par défaut, vous pouvez transférer un appel vers un contact spécifique en utilisant directement la touche Transfert pendant un appel.

Votre administrateur système peut également configurer votre téléphone pour qu'il effectue un transfert en présence d'une personne lorsqu'il utilise une touche de transfert.

Sujets

[Configuration d'une clé de transfert](#)

[Effectuer un transfert aveugle à l'aide d'une touche de transfert](#) [Effectuer un transfert semi-assisté/assisté à l'aide d'une touche de transfert](#) [Effectuer un transfert d'appel en sélectionnant un mode de transfert](#)

Configuration d'une clé de transfert

Vous pouvez définir une touche de ligne comme touche de transfert, et spécifier un contact vers lequel vous souhaitez transférer un appel pour cette touche.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages > Fonctions > Dsskey**.
3. Sélectionnez la touche de ligne souhaitée.
4. Sélectionnez **Événement clé** dans le champ **Type**.
5. Sélectionnez **Transfert** dans le champ **Type de clé**.
6. Faites l'une des choses suivantes :
 - (Facultatif.) Entrez la chaîne qui apparaîtra sur l'écran du téléphone dans le champ **Label**. Entrez le numéro de contact vers lequel vous souhaitez transférer l'appel dans le champ **Valeur**.
 - Sélectionnez et  choisissez le contact souhaité.
7.  Sélectionnez.

Conseil : par défaut, vous pouvez faire glisser la touche de ligne vers le champ **d'édition** pour la définir.

Effectuer un transfert en aveugle à l'aide d'une touche de transfert

Après avoir défini une touche de transfert avec un contact spécifique, vous pouvez effectuer un transfert en aveugle en l'utilisant.

Avant de commencer

Confirmez auprès de votre administrateur système que le mode de transfert est réglé pour effectuer un transfert en aveugle.

Procédure

1. Appuyez sur la touche Transfert pendant un appel.
L'appel est transféré directement au contact spécifique.

Sujet connexe

[Configuration d'une clé de transfert](#)

Exécution d'une opération semi-présidentielle/présidentielle à l'aide d'une clé de transfert

Après avoir défini une touche de transfert avec un contact spécifique, vous pouvez effectuer un transfert semi-assisté/assisté en l'utilisant.

Avant de commencer

Confirmez auprès de votre administrateur système que le mode de transfert est réglé pour effectuer un transfert en présence.

Procédure

1. Appuyez sur la touche Transfert pendant un appel.

Le téléphone appelle d'abord le contact spécifique. Attendez que vous entendiez la tonalité de retour d'appel ou que le contact réponde à l'appel.

2. Appuyez à nouveau sur la touche Transfert.

Sujet connexe

[Configuration d'une clé de transfert](#)

Effectuer un transfert d'appel en sélectionnant un mode de transfert


Pendant l'appel, vous pouvez appuyer sur la touche Transfert pour sélectionner un mode de transfert.

Avant de commencer

Vous devez définir une touche de transfert pour un contact spécifique. Vérifiez auprès de votre administrateur système si cette fonction de transfert d'appel est disponible sur le téléphone.

Procédure

1. Appuyez sur la touche Transfert pendant un appel, l'écran du téléphone est illustré ci-dessous :

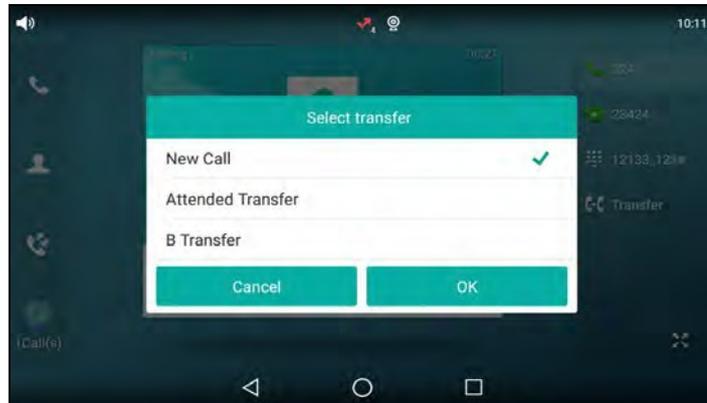

2. Sélectionnez le mode de transfert souhaité.

Sujet connexe

[Configuration d'une clé de transfert](#)

Conférences téléphoniques

Le téléphone permet de créer une conférence locale et une conférence réseau. Pendant la conférence, suivez les conseils suivants :

- Utilisez le combiné ou un casque si vous êtes dans un environnement ouvert.
- Mettez votre microphone en sourdine lorsque vous ne parlez pas, surtout dans les environnements bruyants.

- Évitez de tapoter ou de faire bruisser des papiers près du microphone.
- Parlez avec votre voix normale, sans crier.

Sujets

[Conférence locale](#)
[Conférence du réseau](#)

Conférence locale

Vous pouvez créer des conférences locales mixtes audio et vidéo jusqu'à dix voies, y compris un maximum de trois appels vidéo.

Sujets

[Configuration d'une conférence téléphonique locale](#) [Fusion de deux appels en une conférence](#) [Création d'une conférence hybride](#)
[Création d'une conférence multipartite avec une touche de conférence](#) [Mise en attente ou reprise d'une conférence téléphonique](#)
[Couper ou rétablir le son d'une conférence téléphonique](#) [Diviser une conférence téléphonique](#)
[Gestion des participants à la conférence](#) [Mettre fin à une conférence téléphonique](#)

Configuration d'une conférence téléphonique locale

Procédure

1. Passez un appel au premier correspondant.
2. Sélectionnez **Conférence** pour passer un nouvel appel. Pour le T58W, sélectionnez **Inviter**.
L'appel actif est mis en attente.
3. Composez le numéro du deuxième correspondant.
4. Sur les téléphones T58A/VP59, lorsque le deuxième correspondant répond à l'appel, sélectionnez **Conférence** pour ajouter le deuxième correspondant à la conférence.
5. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter d'autres participants à la conférence.

Remarque : Sur les téléphones T58W, vous pouvez également sélectionner >


Envoyer pour appeler plusieurs correspondants en même temps.

Fusionner deux appels en une conférence

Vous pouvez inviter un appel en attente à participer à une conférence téléphonique avec l'appel actif.

Procédure


1. Passez deux appels sur le téléphone.
2. Faites l'une des choses suivantes :
 - Faites glisser une fenêtre de site distant vers une autre fenêtre de site distant (non disponible pour le T58W).

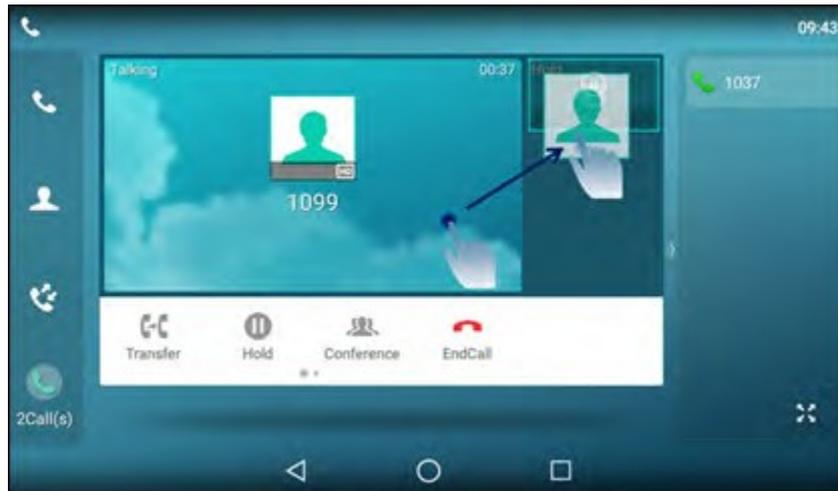

Puis tapez sur **Conférence** dans la fenêtre qui s'ouvre.

- Appuyez sur l'appel actif souhaité pour une conférence et appuyez sur **Conférence**. Sur les téléphones T58W, sélectionnez **Inviter**.

Appuyez sur l'appel en attente pour rejoindre les appels de la conférence.

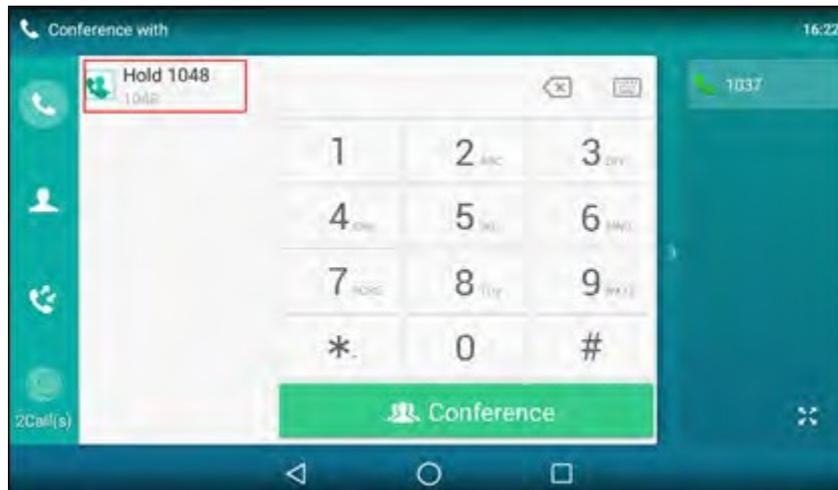

Créer une conférence hybride

Vous pouvez fusionner les appels sur votre téléphone et sur le téléphone mobile connecté en une conférence hybride. Il existe de nombreuses façons de créer une conférence hybride. Voici un exemple.

Avant de commencer

Assurez-vous que vous avez connecté un téléphone mobile à votre téléphone.

Procédure

1. Passez un appel mobile via Bluetooth sur le téléphone mobile.
2. Passez un appel sur le téléphone.
3. **Conférence sur** les claquettes.
Sur les téléphones T58W, sélectionnez **Inviter**.
4. Appuyez sur l'appel en attente.

Les appels sont fusionnés en une conférence téléphonique.

Sujet connexe

[Appariement et connexion du téléphone mobile Bluetooth](#)

Créer une conférence multipartite avec une clé de conférence

Vous pouvez créer une conférence multipartite à l'aide d'une touche Conférence sur l'écran de veille.

Sujets

[Définir une clé de conférence](#)

[Initier une conférence multipartite](#)

Configuration d'une clé de conférence

Vous pouvez définir une touche de conférence pour créer une conférence multipartite.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages** > **Fonctions** > **Dsskey**.
3. Sélectionnez la touche de ligne souhaitée.
4. Sélectionnez **Événement clé** dans le champ **Type**.
5. Sélectionnez **Conférence** dans le champ **Type de clé**.
6. (Facultatif.) Entrez la chaîne qui apparaîtra sur l'écran du téléphone dans le champ **Label**.
7. Sélectionnez . ✓

Initier une conférence multipartite


Vous pouvez appeler tous les numéros de contact à la fois pour lancer une conférence multipartite.

Avant de commencer

Vous avez défini une touche de conférence sur le téléphone.

Procédure

1. Sélectionnez la touche de conférence sur l'écran de veille.
2. Faites l'une des choses suivantes :
 - Saisissez tous les numéros de contact que vous souhaitez ajouter à la conférence.
 - Sélectionnez **Historique** ou **Répertoire** pour sélectionner le contact souhaité.

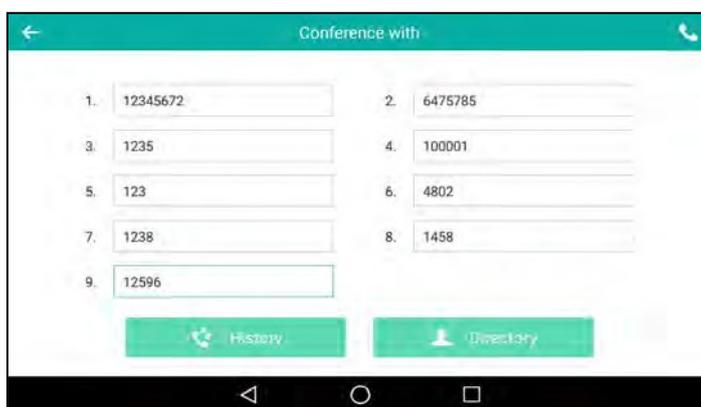

3. Sélectionnez ou  appelez.

Sujet connexe

Configuration d'une clé de conférence

Suspendre ou reprendre une conférence téléphonique

Lorsque vous mettez un appel de conférence en attente, les autres participants ne peuvent pas s'entendre jusqu'à ce que vous repreniez l'appel de conférence en attente.

Procédure

1. Appuyez sur la  touche **HOLD** ou tapez sur **Hold** pour mettre la conférence en attente.
2. Appuyez de  nouveau sur la  touche **HOLD** ou appuyez sur **Resume** pour reprendre la conférence téléphonique en attente.

Coupure ou suppression du son d'une conférence téléphonique

Lorsque vous mettez le microphone local en sourdine pendant une conférence téléphonique, les autres participants peuvent s'entendre sauf vous.

Procédure

1. Appuyez sur la touche **MUTE** pour mettre la conférence  en sourdine.
2. Appuyez à nouveau  sur la touche **MUTE** pour rétablir le son de la conférence.

Fractionnement d'une conférence téléphonique

Vous pouvez diviser la conférence téléphonique en appels individuels. Après la division, la conférence téléphonique prend fin et les autres participants sont mis en attente.

Procédure

1. Sélectionnez **Split**.

Gestion des participants à la conférence

Vous pouvez gérer les participants à la conférence pour rendre la conférence plus flexible.

Procédure

1. Appuyez longuement sur le correspondant souhaité (sur les téléphones T58W, sélectionnez **Plus** > **Gérer**, vous pouvez faire ce qui suit :
 - Sélectionnez **Far Mute** () pour mettre le correspondant en sourdine. Le correspondant en sourdine peut entendre tout le monde, mais personne ne peut entendre le correspondant en sourdine.
 - Sélectionnez **Maintien** () pour mettre le correspondant en attente. Le correspondant mis en attente ne peut entendre personne, et personne ne peut entendre le correspondant mis en attente.
 - Sélectionnez **Supprimer** () pour retirer le correspondant de la conférence téléphonique.

Mettre fin à une conférence téléphonique

Lorsque vous mettez fin à la conférence téléphonique, les autres parties interrompent l'appel.

Toutefois, l'administrateur système peut configurer votre téléphone de sorte que les deux autres parties restent connectées lorsque vous mettez fin à la conférence téléphonique.

Procédure

1. Sélectionnez **Terminer l'appel**.

Conférence du réseau

Si votre administrateur système a défini une fonction de conférence réseau sur votre téléphone, vous pouvez lancer une conférence avec deux contacts ou plus.

Sujet

[Mise en place d'une conférence réseau](#)

Mise en place d'une conférence réseau

Vous pouvez mettre en place une conférence réseau avec plusieurs participants.

Procédure

1. Passez un appel au premier correspondant.
2. Sélectionnez **Conférence** pour passer un nouvel appel. Pour le T58W, sélectionnez **Inviter**.
L'appel actif est mis en attente.
3. Composez le numéro du deuxième correspondant.
4. Sur les téléphones T58A/VP59, lorsque le deuxième correspondant répond à l'appel, sélectionnez **Conférence** pour ajouter le deuxième correspondant à la conférence.
5. Répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que vous ayez ajouté toutes les parties.

La conférence est mise en place après que les destinataires ont répondu à l'appel.

Remarque : les procédures de configuration d'une conférence téléphonique en réseau sur des serveurs spécifiques peuvent être différentes de l'introduction ci-dessus. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations.

Enregistrement des appels

Vous pouvez enregistrer jusqu'à plusieurs heures¹² dans un seul fichier. Par défaut, les fichiers enregistrés sont sauvegardés sur la carte SD interne.

Mais si un lecteur flash USB est connecté au port USB arrière de votre téléphone, les fichiers enregistrés seront sauvegardés dans le périphérique de stockage selon la priorité : Lecteur flash USB > carte SD interne.

L'enregistrement à l'aide d'un lecteur flash USB n'est pas disponible par défaut. Contactez votre administrateur système pour activer cette fonction pour vous.

Sujets

[Enregistrement d'un appel](#) [Enregistrement d'une conférence](#)
[Réglage d'une marque lors de l'enregistrement d'un appel](#) [Arrêt d'un enregistrement](#)
[Vérification de l'espace de stockage](#)


Enregistrement d'un appel

Vous pouvez enregistrer les parties importantes pendant un appel actif.

Important : Avant d'enregistrer des appels, en particulier ceux qui impliquent le RTPC, il est nécessaire de connaître les règles et les restrictions de l'enregistrement des appels dans le pays où vous vous trouvez. Il est également très important d'informer tous les interlocuteurs que vous enregistrez et de leur demander leur consentement avant d'enregistrer la conversation.

Procédure

1. Pendant un appel, faites glisser la zone de la touche programmable vers la gauche, puis sélectionnez **Enregistrer**. Pour le T58W, sélectionnez **Plus** > **Enregistrer**.
L'écran du téléphone affiche une icône d'enregistrement et la durée de l'enregistrement.

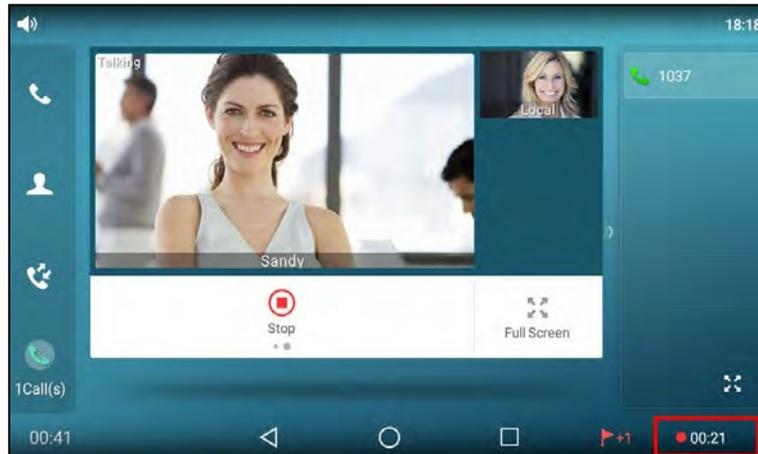

Enregistrement d'une conférence

Vous pouvez enregistrer les conférences téléphoniques de la même manière que les autres appels. Tous les participants à la conférence sont enregistrés pendant l'enregistrement.

La liste suivante énumère les exceptions :

- Si l'un des participants met la conférence en attente, seul ce participant est enregistré. Lorsqu'une conférence téléphonique est mise en attente, l'enregistrement de la conférence est mis en pause. Vous pouvez passer ou répondre à d'autres appels, qui seront enregistrés dans le même fichier. Lorsque la conférence téléphonique reprend, l'enregistrement de la conférence reprend.
- Si l'un des participants coupe le son de la conférence téléphonique, seul ce participant n'est pas enregistré.

Sujets connexes

[Enregistrement d'un appel](#)

Réglage d'une marque lors de l'enregistrement d'un appel

Vous pouvez définir une marque lors de l'enregistrement d'un appel pour marquer le moment particulier. Et un drapeau rouge apparaîtra sur ce moment lors de la lecture du fichier enregistré afin que vous puissiez glisser vers ce moment rapidement.

Procédure

1. Sélectionnez 

L'icône se transforme en  le nombre augmentera si vous définissez plus de marques.

Arrêt d'un enregistrement

Vous pouvez arrêter l'enregistrement d'un appel avant la fin de l'appel. L'enregistrement s'arrête également lorsque l'appel actif se termine. L'enregistrement sera sauvegardé automatiquement en tant que fichier "*.aac" sur la carte SD interne ou le lecteur flash USB.

Procédure

1. Faites l'une des choses suivantes :
 - Faites glisser la zone de la touche programmable vers la gauche, puis sélectionnez **Arrêter** pendant un appel. Pour le T58W, sélectionnez **Plus > Arrêter**.

L'icône d'enregistrement et la durée d'enregistrement disparaissent. L'écran affiche un message indiquant que l'appel a été enregistré avec succès.

- Sélectionnez **Terminer l'appel**.

L'icône d'enregistrement et la durée d'enregistrement disparaissent, et le téléphone revient à l'écran de veille. L'écran affiche un message indiquant que l'appel a été enregistré avec succès.

Vérification de l'espace de stockage

Vous pouvez vérifier l'espace total ou l'espace disponible du téléphone ou du lecteur flash USB connecté.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Paramètres > État > Stockage**.

Radiomessagerie multicast

Le Multicast Paging vous permet de diffuser des annonces audio instantanées aux utilisateurs qui écoutent un groupe de multidiffusion spécifique sur un canal spécifique.

Le téléphone prend en charge les canaux31 suivants :

- **0**: Les diffusions sont envoyées au canal Notez0. que les téléphones IP Yealink exécutant une ancienne version de firmware (ancien mécanisme de paging) peuvent être considérés comme écoutant le canal C0.'est le canal par défaut.
- **1 à 25**: Les diffusions sont envoyées au canal à 1Nous vous 25.recommandons de spécifier ces canaux lorsque vous diffusez avec des téléphones IP Polycom qui disposent de 25 canaux que vous pouvez écouter.
- **26 à30** : Les diffusions sont envoyées vers le canal à 26Nous vous 30.recommandons de spécifier ces canaux lorsque vous diffusez avec des téléphones IP Yealink fonctionnant avec une nouvelle version du firmware

Note : Tous les téléphones IP du groupe de paging multicast doivent être déployés dans le même sous-réseau puisqu'une diffusion est utilisée. Le téléphone peut uniquement envoyer/recevoir des diffusions vers/depuis les canaux écoutés. Les diffusions des autres canaux seront automatiquement ignorées par le téléphone IP.

(nouveau mécanisme de paging).

Sujets

[Envoi d'une radiomessagerie multicast](#)
[Réception d'une radiomessagerie multicast](#)
[Gestion d'un appel de radiomessagerie](#)

Envoi d'une radiomessagerie multicast

Votre téléphone prend en charge un maximum de groupes31 pour la radiomessagerie. Vous pouvez attribuer une étiquette à chaque groupe pour identifier les téléphones du groupe, comme Tous, Ventes ou RH.

Vous pouvez définir une touche de ligne comme touche de recherche multicast ou touche de liste de recherche sur le téléphone, ce qui vous permet d'envoyer des annonces aux téléphones avec une ou plusieurs adresses multicast préconfigurées sur un ou plusieurs canaux spécifiques.

Remarque : le protocole RTP multidiffusion est unidirectionnel, de l'expéditeur à l'adresse ou aux adresses multidiffusion (récepteur). Pour les multidiffusions RTP sortantes, tous les autres appels existants sur le téléphone seront mis en attente.

Sujets

[Configuration d'une touche de téléappel multicast](#)
[Envoi d'un paging par une touche de paging multicast](#)
[Définition d'une touche de liste de paging](#)
[Configuration d'un groupe de radiomessagerie](#)
[Envoi de pages par une touche de liste de radiomessagerie](#)
[Suppression d'un groupe de radiomessagerie](#)

Configuration d'une touche de téléappel multicast

Vous pouvez définir une touche de téléappel multicast pour un groupe de téléappel, ce qui vous permet d'envoyer rapidement des annonces sur l'écran de veille.

Avant de commencer

Obtenez l'adresse IP et le numéro de port de multidiffusion auprès de votre administrateur système.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages > Fonctions > Dsskey**.
3. Sélectionnez la touche de ligne souhaitée.
4. Sélectionnez **Événement clé** dans le champ **Type**.
5. Sélectionnez **Multicast Paging (Paging)** dans le champ **Key Type (Type de clé)**.
6. (Facultatif.) Entrez le nom du groupe de pagination dans le champ **Label**.
7. Entrez l'adresse IP de multidiffusion et le numéro de port (par exemple, 224.5.6.20:10008) dans le champ **Valeur**.
8. Saisissez le canal souhaité entre et0 dans30 le champ **Canal**.
9. Sélectionnez . ✓

Conseil : par défaut, vous pouvez faire glisser la touche de ligne vers le champ d'édition pour la définir.

Envoi d'un téléavertissement par une touche de téléavertissement multicast

Vous pouvez envoyer un message en utilisant la touche Multicast Paging lorsque le téléphone est inactif.

Avant de commencer

Vous devez définir à l'avance une touche de téléappel multicast.

Procédure

1. Appuyez sur la touche Multicast Paging lorsque le téléphone est inactif.

Votre téléphone et celui du destinataire émettent une tonalité d'avertissement et la session RTP multidiffusion est automatiquement prise en charge par le téléphone du destinataire en mode haut-parleur (mains libres).

L'icône de la touche de radiomessagerie multidestinataire devient  solide.

La figure suivante montre une session RTP multicast sur le téléphone :



Sujet connexe

[Configuration d'une touche de téléappel multicast](#)

Configuration d'une touche de liste de pagination

Vous pouvez définir une touche de liste de paging pour accéder facilement aux groupes de paging sur l'écran de veille.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages > Fonctions > Dsskey**.
3. Sélectionnez la touche de ligne souhaitée.

4. Sélectionnez **Événement clé** dans le champ **Type**.
5. Sélectionnez **Liste de pagination** dans le champ **Type de clé**.
6. (Facultatif.) Entrez la chaîne qui s'affichera sur l'écran du téléphone dans le champ **Étiquette**.
7. Sélectionnez 

Conseil : par défaut, vous pouvez faire glisser la touche de ligne vers le champ **d'édition** pour la définir.

Configuration d'un groupe de radiomessagerie

Vous pouvez modifier les informations du groupe de paging.

Avant de commencer

Une touche de liste de téléavertissement est définie à l'avance. Obtenez l'adresse IP et le numéro de port de multidiffusion auprès de votre administrateur système.

Procédure

1. Appuyez sur la touche Liste de radiomessagerie lorsque le téléphone est inactif.
2. Sélectionnez après le  groupe de paging souhaité.
La balise par défaut est Empty si elle n'est pas configurée auparavant.
3. Saisissez l'adresse IP de multidiffusion et le numéro de port (par exemple, 224.5.6.20:10008) dans le champ **Adresse**.
4. Saisissez la chaîne qui s'affichera sur l'écran du téléphone dans le champ **Étiquette**.
5. Saisissez le canal souhaité entre et0 dans30 le champ **Canal**.
6. Sélectionnez 
7. Pour définir d'autres groupes de radiomessagerie, répétez les étapes suivantes 26.

Envoi de pages par une touche de liste de téléavertissement

Vous pouvez envoyer un message en utilisant la touche Liste des messages lorsque le téléphone est inactif.

Avant de commencer

Vous devez définir à l'avance une touche de liste de radiomessagerie.

Procédure

1. Appuyez sur la touche Liste de radiomessagerie lorsque le téléphone est inactif.
2. Sélectionnez le groupe de paging souhaité.
Votre téléphone et celui du destinataire émettent une tonalité d'avertissement et la session RTP multidiffusion est automatiquement prise en charge par le téléphone du destinataire en mode haut-parleur (mains libres).

Sujet connexe

[Configuration d'une touche de liste de pagination](#)

Suppression d'un groupe de radiomessagerie

Vous pouvez supprimer n'importe quel groupe de la liste des groupes de pagination.

Procédure

1. Appuyez sur la touche Paging List lorsque le téléphone est inactif. Accédez à **Paramètres** > **Fonctions** > **Liste de paging**.
Si la touche Paging List n'est pas configurée, vous pouvez également glisser vers la gauche ou la droite pour accéder au deuxième écran de veille. Allez ensuite dans **Réglages** > **Fonctions** > **Liste de radiomessagerie** pour configurer la liste de radiomessagerie.
2. Sélectionnez après le  groupe de paging souhaité.

3. Sélectionnez **Supprimer**.

Le téléphone vous invite à supprimer ou non le groupe de téléavertissement.

4. Sélectionnez **OK**.

Si vous voulez supprimer tous les groupes de radiomessagerie, vous pouvez taper en  haut à droite de l'écran du téléphone.

Réception d'un téléappel multicast

Votre administrateur système a défini un groupe de téléappel pour vous, vous pouvez recevoir automatiquement un appel de téléappel lorsque le téléphone est inactif.

Lorsqu'un appel vocal ou un appel de radiomessagerie est en cours, le téléphone traite le nouvel appel de radiomessagerie différemment selon les paramètres d'écoute multicast configurés par votre administrateur système.

Gestion d'un appel de radiomessagerie

Pendant un appel de paging, vous pouvez le gérer manuellement à tout moment.

Procédure

- Sélectionnez **Hold** pour mettre en attente l'appel de téléavertissement en cours.
L'appel de paging est mis en attente et le destinataire libère la session.
- Sélectionnez **Reprise** pour reprendre l'appel de téléappel en attente.
La session RTP multicast est rétablie.
- Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer un appel.
- Sélectionnez **Fin d'appel** pour mettre fin à l'appel de téléavertissement.

Partage de contenu pendant un appel

Pendant l'appel, vous pouvez partager du contenu avec le site distant depuis l'ordinateur sur lequel est installée l'application Yealink VC Desktop.

Il n'est pas disponible pour les téléphones T58W.

Remarque : si vous modifiez l'état de l'appel, par exemple si vous mettez un appel en attente ou si vous effectuez un transfert d'appel, le partage de contenu s'arrête automatiquement. Pendant la conférence téléphonique, vous ne pouvez pas partager de contenu avec les autres parties.

La version correspondante de l'application Yealink VC Desktop est la suivante 1.28.0.1.

Avant de commencer

Assurez-vous que la traversée de signalisation INFO ou la mise à niveau de l'appel audio vers l'appel vidéo est prise en charge par votre serveur.


Scène 1 - Le site distant prend en charge la vidéo

Au cours de l'appel vidéo, la partie A partage le contenu de l'ordinateur avec la partie B à l'aide de Yealink VC Desktop. Les parties A et B quittent temporairement l'appel vidéo, et le téléphone A indique qu'il partage le contenu, et la fenêtre du site distant du téléphone B affiche le contenu partagé par la partie A. Après le partage, la partie A peut continuer l'appel vidéo avec la partie B.



Scène 2-Far site does not support video

Pendant l'appel, la partie A partage le contenu de l'ordinateur A à l'aide de Yealink VC Desktop avec la partie B. Le téléphone A indique qu'il partage du contenu et le Yealink VC Desktop de l'ordinateur B affiche le contenu partagé de la partie A.

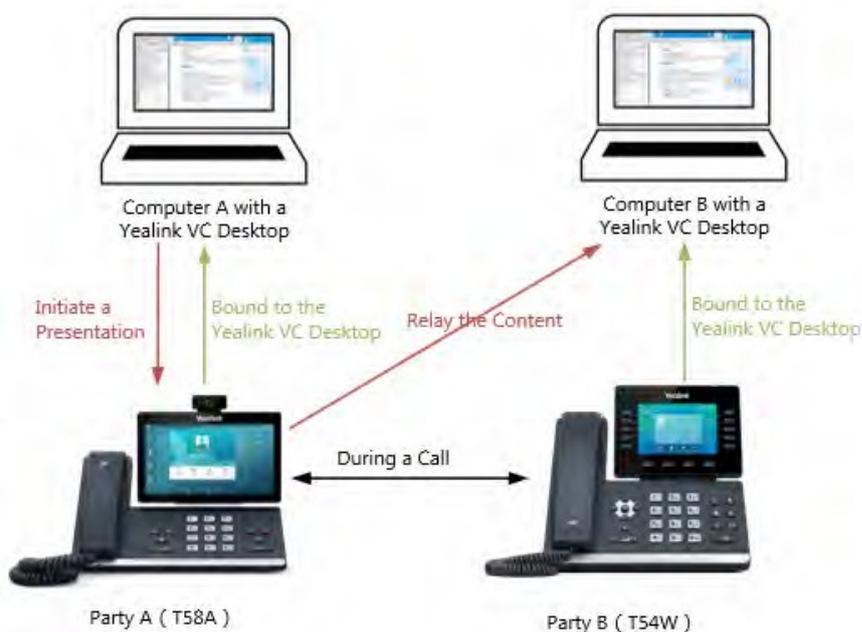

Procédure

1. Liez votre téléphone au Yealink VC Desktop.
2. Partagez du contenu avec un autre téléphone à l'aide de Yealink VC Desktop. Pour plus d'informations, consultez le [Guide de l'utilisateur de Yealink VC Desktop](#).

Fonctions d'appel avancées

Vous pouvez effectuer certaines tâches dépendantes du serveur sur le téléphone. Contactez votre administrateur système pour savoir si votre téléphone prend en charge ces fonctions d'appel avancées.

Sujets

[Utilisation de la prise d'appel de fin d'appel](#)
[Partage d'appels et récupération d'appels](#)
[Champ de lampes occupées \(BLF\) Liste BLF](#)
[Ligne partagée](#)
[Intercom](#)
[Vidéo/Messagerie vocale](#)
[Utilisation de la fonction Hot Desking](#)
[Distribution automatique d'appels \(ACD\)](#)

Utilisation de la complétion d'appel

Lorsque vous appelez une personne qui n'est temporairement pas disponible pour répondre à l'appel, vous pouvez surveiller la partie occupée et établir un appel après que la partie occupée soit disponible pour recevoir un appel.

Remarque : l'achèvement des appels n'est pas disponible sur tous les serveurs. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.


Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Réglages** > **Fonctions** > **Fin d'appel**.
3. Activez l'option **Complément d'appel**.
4. Sélectionnez.

Lorsque vous passez un appel et que le correspondant n'est pas disponible pour répondre à l'appel, le téléphone vous demande si vous voulez attendre le correspondant, sélectionnez **OK** pour activer la fonction de fin d'appel.



Lorsque le correspondant devient inactif, le téléphone vous demande si vous voulez composer le numéro, sélectionnez **OK** pour composer le numéro.

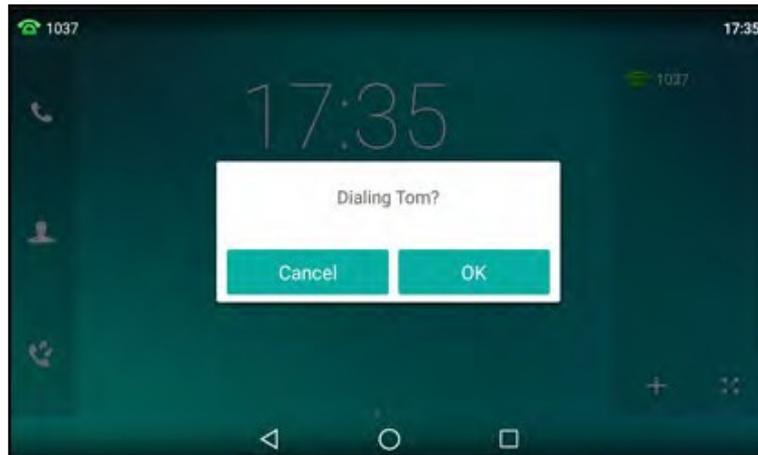

Prise d'appel

Vous pouvez utiliser la prise d'appel pour répondre à l'appel entrant d'une autre personne sur votre téléphone. Le téléphone prend en charge les deux fonctions de prise d'appel suivantes :

- **Prise d'appel dirigée** : permet de prendre les appels entrants vers un autre téléphone.
- **Prise d'appel de groupe** : permet de prendre les appels entrants vers n'importe quel téléphone d'un groupe prédéfini. Vérifiez auprès de votre administrateur système si cette fonction est disponible sur votre téléphone.

Sujets

[Prise directe d'un appel](#)
[Prise directe d'un appel de groupe](#)
[Décrocher un appel avec une touche de décrochage](#)
[Décrocher un appel avec une touche de décrochage de groupe](#)

Décrocher un appel directement

Vous pouvez répondre à un appel qui sonne sur un autre téléphone.

Avant de commencer

Le téléphone cible reçoit un appel entrant. Votre administrateur système a activé la prise d'appel dirigée et a défini le code de prise d'appel dirigée.

Procédure

1. Débranchez le combiné, appuyez sur la touche  Haut-parleur ou sur la touche de ligne.

Le DPickup (Pick Up) apparaît sur l'écran du téléphone.

2. Sélectionnez **DPickup (Pick Up)** sur votre téléphone.
3. Entrez le numéro de téléphone qui reçoit un appel entrant.
4. Sélectionnez à nouveau **DPickup (ramassage)**.

L'appel est pris sur votre téléphone.

Conseil : lorsque le téléphone est au repos, vous pouvez utiliser une touche de prise en charge dirigée ou une touche de liste BLF/BLF pour prendre un appel vers un contact spécifique de manière directe.

Sujets connexes

[Décrocher un appel avec une touche de décrochage](#)
[Décrocher un appel distant avec une touche BLF](#)
[Décrocher un appel](#)

distant avec une touche de liste BLF

Recueillir directement un appel de groupe

Lorsqu'un téléphone d'un groupe prédéfini reçoit un appel entrant, vous pouvez prendre cet appel sur votre téléphone. S'il y a plusieurs appels entrants dans le groupe en même temps, vous ne pouvez prendre que le premier appel entrant.

Avant de commencer

Votre administrateur système a activé la prise d'appel de groupe et défini le code de prise d'appel de groupe.

Procédure

1. Décrochez le combiné, appuyez sur la touche  Haut-parleur ou sur la touche de ligne.
Le GPickup apparaît sur l'écran du téléphone.
2. Sélectionnez **GPickup** sur votre téléphone lorsque n'importe quel téléphone du groupe reçoit un appel entrant.
L'appel est pris sur votre téléphone.

Conseil : Lorsque le téléphone est inactif, vous pouvez utiliser une touche de prise de groupe pour prendre directement un appel de groupe.

Sujet connexe

[Décrocher un appel avec une touche de prise de groupe](#)

Décrocher un appel avec une touche de décrochage

Vous pouvez facilement utiliser une touche Pick Up pour prendre un appel sur le téléphone d'un contact spécifique.

Avant de commencer

Demandez à votre administrateur système le code de prise d'appel dirigé.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages > Fonctions > Dsskey**.
3. Sélectionnez la touche de ligne souhaitée.
4. Sélectionnez **Evénement clé** dans le champ **Type**.
5. Sélectionnez **DPickup (Pick Up)** dans le champ **Type de clé**.
6. Sélectionnez la ligne souhaitée dans le champ **ID du compte**.
7. Faites l'une des choses suivantes :
 - (Facultatif.) Entrez la chaîne qui s'affichera sur l'écran du téléphone dans le champ **Label**. Entrez le code de prise d'appel dirigé suivi de l'extension spécifique dans le champ **Valeur**.
 - Sélectionnez et  choisissez le contact souhaité.
8. Sélectionnez .

Conseil : par défaut, vous pouvez faire glisser la touche de ligne vers le champ d'**édition** pour la définir.

Lorsque le téléphone cible reçoit un appel entrant, vous pouvez appuyer sur la touche Pick Up, et l'appel est pris sur votre téléphone.

Décrocher un appel avec une touche de prise de groupe

Vous pouvez facilement sélectionner une touche de prise de groupe pour prendre un appel de groupe.

Avant de commencer

Vérifiez auprès de votre administrateur système si le code de prise d'appel de groupe est requis pour cette touche. Si nécessaire, obtenez le code de prise d'appel de groupe auprès de votre administrateur système.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages > Fonctions > Dsskey**.
3. Sélectionnez la touche de ligne souhaitée.
4. Sélectionnez **Événement clé** dans le champ **Type**.
5. Sélectionnez **Ramassage collectif** dans le champ **Type de clé**.
6. Sélectionnez la ligne souhaitée dans le champ **ID du compte**.
7. Faites l'une des choses suivantes :
 - (Facultatif.) Entrez la chaîne qui apparaîtra sur l'écran du téléphone dans le champ **Label**. Entrez le code de prise d'appel de groupe dans le champ **Valeur**.
 - Sélectionnez et  choisissez le contact souhaité.
8. Sélectionnez .

Conseil : par défaut, vous pouvez faire glisser la touche de ligne vers le champ d'**édition** pour la définir.

Lorsque n'importe quel téléphone d'un groupe prédéfini de téléphones reçoit un appel entrant, vous pouvez appuyer sur la touche Group Pickup et l'appel est pris sur votre téléphone.

Mise en attente et récupération d'appels

Vous pouvez parquer un appel, puis le récupérer depuis votre téléphone ou un autre. Une fois parqué, l'appel est mis en attente, vous pouvez poursuivre la conversation après l'avoir récupéré.

Remarque : le parpage des appels n'est pas disponible sur tous les serveurs. Vérifiez auprès de votre administrateur système pour savoir si elle est disponible sur votre téléphone.

Sujets

[Stationnement ou récupération d'un appel en mode](#)

[FAC Stationnement ou récupération d'un appel en](#)

[mode transfert](#)

[Stationnement ou récupération d'un appel avec une touche de stationnement ou de récupération](#)

Parquer ou récupérer un appel en mode FAC

Vous pouvez parquer l'appel sur le poste local ou sur le poste souhaité en composant le code de parpage.

Sujets

[Parquer un appel en mode FAC](#)

[Récupérer un appel parqué en mode FAC](#)

Parquer un appel en mode FAC

Vous pouvez parquer un appel directement en mode FAC. Lorsque vous parquez un appel sur le poste local ou le poste souhaité, l'appel est mis en attente dans le même réseau sur votre téléphone.

Avant de commencer

Votre administrateur système a défini le parpage d'appels en mode FAC.

Procédure

1. Pendant un appel, sélectionnez **Park**.

Le téléphone composera le code de parpage des appels qui est préconfiguré.

2. Faites l'une des choses suivantes :

- Si vous souhaitez parquer l'appel sur le poste local, appuyez sur la touche #.
- Si vous souhaitez parquer l'appel sur le poste souhaité, saisissez le poste (par exemple, 4606) sur lequel vous souhaitez parquer l'appel et appuyez sur la touche #.

Si l'appel est parqué avec succès, vous entendrez un message vocal indiquant que l'appel est parqué.

Conseil : Vous pouvez utiliser une touche de parpage ou une touche BLF pour parquer directement un appel vers un contact spécifique.

Sujets connexes

[Parquer ou récupérer un appel à l'aide d'une touche](#)
[Parquer ou récupérer un appel à l'aide d'une touche BLF](#)

Récupération d'un appel parqué en mode FAC

Vous pouvez récupérer un appel parqué en mode FAC depuis n'importe quel téléphone de votre réseau.

Avant de commencer

Votre administrateur système a configuré le parpage des appels en mode FAC. Il y a un appel parqué sur le poste.

Procédure

1. Décrochez le combiné, appuyez sur la touche  Haut-parleur ou sur la touche de ligne.
2. Sélectionnez **Récupérer le parc** sur l'écran de numérotation.
Le téléphone composera le code de récupération du parc qui est configuré à l'avance.
3. Suivez le guide vocal pour récupérer l'appareil :
 - Appuyez sur la touche # du téléphone où l'appel est parqué.
 - Saisissez l'extension souhaitée suivie de # (par exemple, 4606#) sur n'importe quel téléphone.

Conseil : Lorsque le téléphone est au repos, vous pouvez utiliser une touche de récupération, une touche BLF ou une touche de liste BLF pour récupérer directement un appel parqué.

Sujets connexes

[Parquer ou récupérer un appel à l'aide d'une touche](#)
[Parquer ou récupérer un appel à l'aide d'une touche BLF](#)
[Récupération d'un appel par une touche de liste BLF](#)

Stationnement ou récupération d'un appel en mode transfert

Vous pouvez parquer l'appel dans le parking partagé par un transfert aveugle.

Pour certains serveurs, le système renvoie un numéro de parc spécifique à récupérer (code de récupération de parc) après avoir réussi à se garer.

Sujets

[Parquer un appel en mode transfert](#)
[Récupérer un appel parqué en mode transfert](#)

Parquer un appel en mode transfert

Vous pouvez parquer directement un appel en mode transfert. Lorsque vous parquez un appel dans le parking partagé, l'appel est mis en attente sur votre téléphone.

Avant de commencer

Votre administrateur système a réglé le parpage des appels en mode Transfert.

Procédure

1. Pendant un appel, sélectionnez **Park**.

L'appel sera directement transféré au parking partagé.

Conseil : vous pouvez utiliser une touche de parage d'appels pour parquer directement un appel dans un parc de stationnement partagé spécifique.

Sujet connexe

[Parquer ou récupérer un appel à l'aide d'une touche de parage ou de récupération](#)

Récupération d'un appel parqué en mode transfert

Vous pouvez récupérer un appel parqué en mode transfert depuis n'importe quel téléphone du même réseau.

Avant de commencer

Votre administrateur système a réglé le parage des appels en mode Transfert. Il y a un appel parqué sur le parking partagé.

Procédure

1. Décrochez le combiné, appuyez sur la touche  Haut-parleur ou sur la touche de ligne.
2. Tapez sur **Récupérer le parc** sur l'écran de numérotation.

Le téléphone récupère l'appel parqué dans le parking partagé.

Conseil : Lorsque le téléphone est au repos, vous pouvez utiliser une touche de récupération pour récupérer directement un appel parqué.

Sujet connexe

[Stationnement ou récupération d'un appel avec une touche de stationnement ou de récupération](#)

Stationnement ou récupération d'un appel avec une touche de stationnement ou de récupération

Vous pouvez facilement utiliser une touche Park pour parquer un appel sur une extension spécifique (si le mode FAC est défini) ou un parking partagé (si le mode Transfert est défini), et récupérer rapidement cet appel parqué à l'aide d'une touche de récupération.

Sujets

[Indicateur d'état de la touche](#)

[Parquer/Retirer Parquer un appel à l'aide d'une touche Parquer](#)

[Récupération d'un appel parqué à l'aide d'une touche de récupération](#)

Indicateur d'état de la touche Park/Retrieve

Vous pouvez connaître l'état de la mise en attente/récupération d'un appel en consultant l'indicateur d'icône de la touche de mise en attente/récupération.

Icônes	Description	Icônes	Description
 ()	Stationnement réussi/état d'attente.	 ()	Le parc a échoué.
 ()	État de la sonnerie.	 ()	Récupérer un appel parqué.

Parquer un appel à l'aide d'une touche de parage

Vous pouvez définir une touche de ligne comme touche de parage, et spécifier un poste ou un parking partagé vers lequel vous souhaitez parquer un appel pour cette touche. En utilisant la touche de parage, vous pouvez parquer un appel rapidement.

Avant de commencer

Vérifiez auprès de votre administrateur système si le mode FAC ou Transfert est activé sur votre téléphone et si l'**identification du compte** est nécessaire pour cette touche.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages > Fonctions > Dsskey**.

3. Sélectionnez la touche de ligne souhaitée.
4. Sélectionnez **Événement clé** dans le champ **Type**.
5. Sélectionnez **Call Park** dans le champ **Key Type**.
6. (Facultatif.) Sélectionnez la ligne souhaitée dans le champ **ID du compte**.
7. Faites l'une des choses suivantes :
 - (Facultatif.) Entrez la chaîne qui apparaîtra sur l'écran du téléphone dans le champ **Label**.
Dans le champ **Valeur**, saisissez le numéro de l'extension de parcage ou du parc de stationnement partagé vers lequel vous souhaitez parquer l'appel.
 - Sélectionnez et  choisissez le contact souhaité.
8. Sélectionnez .

Conseil : par défaut, vous pouvez faire glisser la touche de ligne vers le champ **d'édition** pour la définir.

Pendant un appel, vous pouvez appuyer sur la touche Parcage d'appel, et l'appel est parqué vers l'extension souhaitée ou le parcage partagé directement.

Récupération d'un appel parqué à l'aide d'une touche de récupération

Vous pouvez définir une touche de ligne comme touche de récupération et spécifier un poste parqué ou un lot de récupération à partir duquel vous souhaitez récupérer un appel parqué pour cette touche. En utilisant la touche de récupération, vous pouvez récupérer rapidement un appel parqué.

Avant de commencer

Vérifiez auprès de votre administrateur système si le mode FAC ou Transfert est activé sur votre téléphone et si l'**identification du compte** est nécessaire pour cette touche.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages > Fonctions > Dsskey**.
3. Sélectionnez la touche de ligne souhaitée.
4. Sélectionnez **Récupérer** dans le champ **Type**.
5. (Facultatif.) Sélectionnez la ligne souhaitée dans le champ **ID du compte**.
6. Faites l'une des choses suivantes :
 - (Facultatif.) Entrez la chaîne de caractères qui apparaîtra sur l'écran du téléphone dans le champ **Label**. Entrez le poste parqué ou le lot de récupération dans le champ **Valeur**.
 - Sélectionnez et  choisissez le contact souhaité.
7. Tap .

Conseil : par défaut, vous pouvez faire glisser la touche de ligne vers le champ **d'édition** pour la définir.

Lorsqu'un appel est parqué sur le poste ou le parking partagé, vous pouvez appuyer sur la touche Récupérer sur l'écran de veille, et l'appel est récupéré directement sur le poste parqué ou le parking partagé.

Champ de lampes occupées (BLF)

Vous pouvez surveiller une ligne distante spécifique à l'aide d'une touche BLF pour les changements d'état sur le téléphone.

Sujets

[Indicateur d'état de la ligne distante par la touche BLF](#)
[Alerte audio pour la prise BLF](#)
[Alerte visuelle pour le prélèvement BLF](#)
[Réglage d'une touche BLF](#)
[Prise d'un appel distant par touche BLF](#)

Stationnement ou récupération d'un appel par touche BLF

Indicateur d'état de la ligne distante par la touche BLF

Vous pouvez obtenir l'état de la ligne surveillée en consultant l'indicateur d'icône de la touche BLF.

Icônes	Description	Icônes	Description
	La ligne surveillée est inactive	 (clignotant)	La ligne surveillée sonne.
 (clignotant)	La ligne surveillée est en train de composer un numéro		La ligne surveillée est occupée ou en cours d'appel.
	La ligne surveillée met un appel en attente		Un appel est parqué sur la ligne surveillée.
	La ligne surveillée ne s'enregistre pas ou n'existe pas.		

Alerte audio pour le ramassage de la BLF

La fonction d'alerte sonore pour la prise BLF permet à votre téléphone d'émettre une tonalité lorsque la ligne surveillée spécifiée reçoit un appel entrant.

Configuration d'une tonalité d'alerte pour les lignes surveillées

Vous pouvez définir le type de sonnerie d'alerte pour les lignes surveillées afin de les rendre plus faciles à reconnaître.

Avant de commencer

Vérifiez auprès de votre administrateur système si la fonction d'alerte sonore pour la prise de ligne BLF est disponible.


Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres > Paramètres de base > Son > Sonneries BLF**.
3. Sélectionnez la sonnerie souhaitée.
4. Sélectionnez 

Alerte visuelle pour le ramassage du BLF

Votre administrateur système peut configurer votre téléphone pour qu'il affiche les informations d'appel lorsque la ligne surveillée spécifiée reçoit un appel entrant.

Vous pouvez choisir de prendre l'appel vers la ligne surveillée, de passer un appel vers la ligne surveillée, de passer un nouvel appel ou de revenir à l'écran de veille.

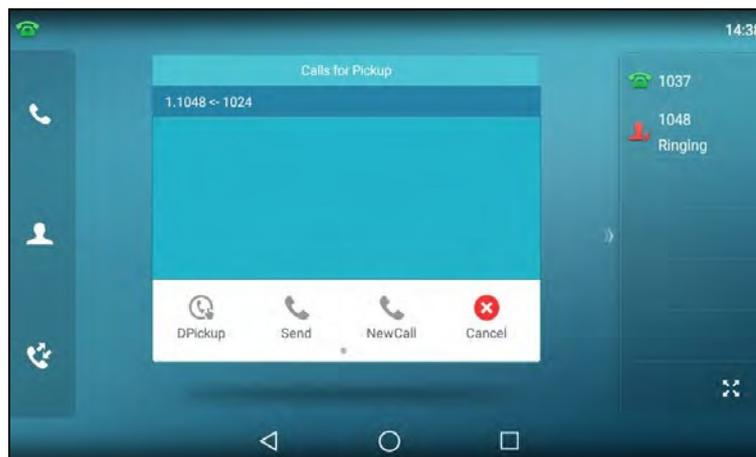

Configuration d'une touche BLF

Vous pouvez configurer une touche BLF pour qu'elle surveille les changements d'état du téléphone sur une ligne spécifique.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages > Fonctions > Dsskey**.
3. Sélectionnez la touche de ligne souhaitée.
4. Sélectionnez **BLF** dans le champ **Type**.
5. Sélectionnez la ligne souhaitée dans le champ **ID du compte**.
6. Faites l'une des choses suivantes :
 - (Facultatif.) Entrez la chaîne qui apparaîtra sur l'écran du téléphone dans le champ **Label**. Entrez le numéro de téléphone ou l'extension que vous voulez surveiller dans le champ **Valeur**.
 - Sélectionnez et  choisissez le contact souhaité.
7. (Facultatif.) Entrez le code de prise d'appel dirigé dans le champ **Extension**.
8.  Sélectionnez.

Conseil : par défaut, vous pouvez faire glisser la touche de ligne vers le champ **d'édition** pour la définir.

Prise d'un appel distant par touche BLF

Lorsque les utilisateurs surveillés ne sont pas à leur bureau et que quelqu'un fait sonner leur ligne, vous pouvez prendre l'appel désiré en appuyant simplement sur la touche BLF clignotante.

Si votre administrateur système définit à l'avance le code de prise d'appel dirigé, vous pouvez utiliser la touche BLF pour prendre l'appel directement. Dans le cas contraire ou si vous souhaitez définir un code de prise d'appel pour une ligne BLF spécifique, vous pouvez définir manuellement un code de prise d'appel pour la touche BLF.

Avant de commencer

Vous avez modifié le champ **Extension** de la touche BLF avec le code de prise d'appel dirigé de votre administrateur système.

Procédure

1. Lorsque la ligne surveillée reçoit un appel entrant, vous pouvez appuyer sur la touche BLF pour prendre directement l'appel pour la ligne surveillée.

Sujet connexe

[Configuration d'une touche BLF](#)

Transfert d'un appel par touche BLF

Lorsqu'il y a déjà un appel actif sur les téléphones IP, vous pouvez transférer l'appel actif vers la ligne surveillée en appuyant sur la touche BLF.

Le téléphone transfère l'appel actif différemment selon la fonction Mode de transfert par touche Dss configurée par votre administrateur système.

Sujets

[Exécution d'un transfert en aveugle](#)

[Effectuer un transfert semi-attendu/attendu](#)

Exécution d'un transfert en aveugle

Pendant un appel, vous pouvez transférer l'appel au contact surveillé de manière aveugle.

Avant de commencer

Vérifiez auprès de votre administrateur système si le mode de transfert par touche Dss est réglé sur le

transfert aveugle. Procédure

1. Pendant un appel, appuyez sur la touche BLF de la ligne surveillée vers laquelle vous voulez transférer cet appel.

Effectuer un transfert semi-attendu/attendu

Pendant un appel, vous pouvez transférer l'appel au contact surveillé de la manière semi-assistée/assistée.

Avant de commencer

Vérifiez auprès de votre administrateur système si le mode de transfert par touche Dss est réglé sur le

transfert assisté. Procédure

1. Pendant un appel, appuyez sur la touche BLF de la ligne surveillée vers laquelle vous voulez transférer cet appel.

Le téléphone compose le numéro de la ligne surveillée.

2. Appuyez à nouveau sur la touche BLF de la ligne surveillée ou sur **Transférer** pour terminer le transfert lorsque l'utilisateur surveillé reçoit un rappel ou après que l'utilisateur surveillé ait répondu à l'appel.

Stationnement ou récupération d'un appel par touche BLF

Vous pouvez utiliser la touche BLF pour parquer un appel ou récupérer directement un appel parqué.

Remarque : vérifiez auprès de votre administrateur système pour savoir si cette fonction est disponible sur votre téléphone.

Sujets

[Parquer un appel sur une ligne surveillée](#) [Récupérer un appel parqué](#)

Parquer un appel vers une ligne surveillée

Pendant l'appel, vous pouvez utiliser la touche BLF pour parquer directement l'appel en cours sur une ligne surveillée.

Avant de commencer

Votre administrateur système a défini à l'avance la fonction de parpage des appels en mode FAC.

Procédure

1. Pendant un appel, sélectionnez **Park**.
2. Appuyez sur la touche BLF souhaitée pour parquer l'appel sur la ligne surveillée.

Récupérer un appel parqué

Vous pouvez utiliser la touche BLF pour récupérer un appel qui est parqué sur la ligne surveillée.

Avant de commencer

Votre administrateur système a défini la fonction de parpage des appels en mode FAC.

Procédure

1. Sélectionnez **Récupérer le parc** sur l'écran de numérotation.
2. Appuyez sur la touche BLF souhaitée pour récupérer un appel qui est parqué sur la ligne surveillée.

Liste BLF

La fonction Liste BLF vous permet de surveiller une liste d'utilisateurs définie par votre administrateur système. Les icônes respectives clignotent ou s'allument en fonction de l'état des lignes surveillées.

Vérifiez auprès de votre administrateur système si cette fonction est disponible sur votre téléphone.

Sujets

Indicateur d'état de la ligne distante par la touche de liste BLF
Alerte audio pour la prise en charge BLF

Alerte visuelle pour le ramassage du BLF
Type de sonnerie pour le moniteur d'appels parqués BLF
Alerte visuelle pour le moniteur d'appels parqués BLF
Prise d'un appel distant par la touche de liste BLF
Transfert d'un appel par la touche de liste BLF
Parquer un appel par la touche de liste BLF
Récupération d'un appel par la touche de liste BLF
Interruption d'un appel actif par la touche de liste BLF
Récupération d'un appel parqué sur la ligne surveillée

Indicateur d'état de la ligne distante par la touche de liste BLF

Vous pouvez connaître l'état de la ligne surveillée en consultant l'indicateur d'icône de la touche BLF List.

Icône s	Description	Icône s	Description
	La ligne surveillée est inactive		La ligne surveillée sonne
	La ligne surveillée est en train de composer un numéro		La ligne surveillée est occupée ou en cours d'appel
	La ligne surveillée met un appel en attente		La ligne surveillée n'est pas enregistrée ou n'existe pas.

Alerte audio pour le ramassage de la BLF

La fonction d'alerte sonore pour la prise BLF permet à votre téléphone d'émettre une tonalité lorsque la ligne surveillée spécifiée reçoit un appel entrant.

Configuration d'une tonalité d'alerte pour les lignes surveillées

Vous pouvez définir le type de sonnerie d'alerte pour les lignes surveillées afin de les rendre plus faciles à reconnaître.

Avant de commencer

Vérifiez auprès de votre administrateur système si la fonction d'alerte sonore pour la prise de ligne BLF est disponible.


Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres > Paramètres de base > Son > Sonneries BLF**.
3. Sélectionnez la sonnerie souhaitée.
4. Sélectionnez .

Alerte visuelle pour le ramassage du BLF

Votre administrateur système peut configurer votre téléphone pour qu'il affiche les informations d'appel lorsque la ligne surveillée spécifiée reçoit un appel entrant.

Vous pouvez choisir de prendre l'appel vers la ligne surveillée, de passer un appel vers la ligne surveillée, de passer un nouvel appel ou de revenir à l'écran de veille.

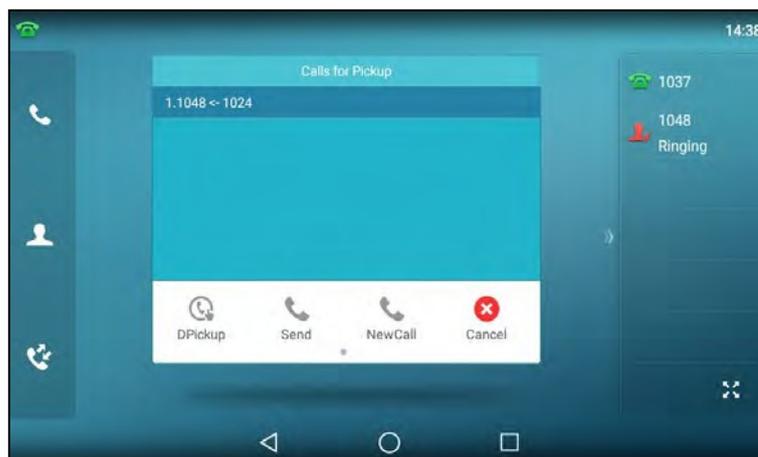

Type de sonnerie pour le moniteur d'appels parqués BLF

L'alerte sonore pour la fonction de surveillance des appels parqués BLF permet à votre téléphone d'émettre une tonalité lorsqu'un appel est parqué sur le numéro de téléphone de l'utilisateur surveillé.

Sujet

[Configuration d'une tonalité d'alerte pour le moniteur d'appels parqués BLF](#)

Configuration d'une tonalité d'alerte pour le moniteur d'appels parqués BLF

Vous pouvez définir le type de sonnerie d'alerte lorsqu'un appel est parqué sur les lignes surveillées.

Avant de commencer

Vérifiez auprès de votre administrateur système si la fonction d'alerte audio pour le moniteur d'appels parqués BLF est disponible.


Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres > Paramètres de base > Son > Type de sonnerie pour le moniteur d'appels parqués BLF**.
3. Sélectionnez la sonnerie souhaitée.
4. Sélectionnez . ✓

Alerte visuelle pour le moniteur d'appels parqués BLF

Votre administrateur système peut configurer votre téléphone pour qu'il affiche les informations d'appel lorsque la ligne surveillée spécifiée reçoit un appel entrant.

Vous pouvez choisir de récupérer l'appel parqué sur la ligne surveillée, de passer un appel sur la ligne surveillée, de passer un nouvel appel ou de revenir à l'écran de veille.

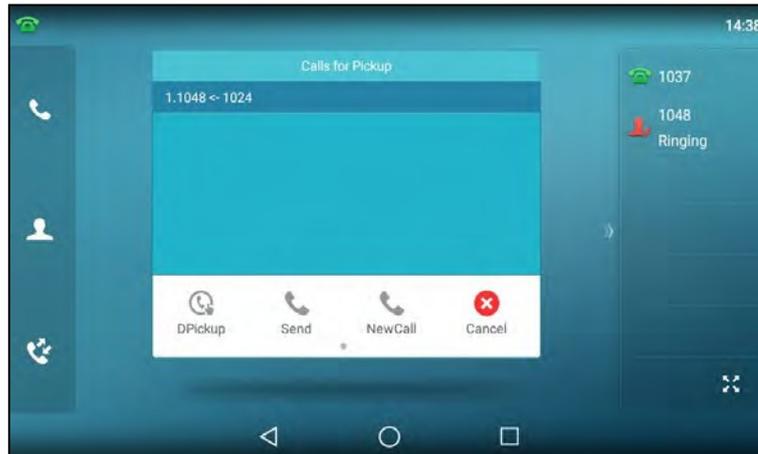

Prise d'un appel distant par la touche de liste BLF

Lorsque l'utilisateur du moniteur n'est pas à son bureau et que quelqu'un sonne sur sa ligne, vous pouvez prendre l'appel en appuyant simplement sur la touche clignotante de la liste BLF.

Avant de commencer

Vérifiez auprès de votre administrateur système si cette fonction est disponible sur votre téléphone.

Procédure

1. Appuyez sur la touche Liste BLF pour prendre directement l'appel de la ligne surveillée.

Transfert d'un appel par touche de liste BLF

Lorsqu'il y a déjà un appel actif sur les téléphones IP, vous pouvez transférer l'appel actif à l'utilisateur surveillé en appuyant sur la touche Liste BLF.

Le téléphone transfère (transfert aveugle ou transfert assisté) l'appel actif différemment selon la fonction Mode de transfert par touche Dss configurée par votre administrateur système.

Sujets

[Exécution d'un transfert en aveugle](#)

[Effectuer un transfert semi-attendu/attendu](#)

Exécution d'un transfert en aveugle

Pendant un appel, vous pouvez utiliser la touche Liste BLF pour effectuer un transfert aveugle vers la ligne surveillée.

Avant de commencer

Vérifiez auprès de votre administrateur système que le mode de transfert par touche Dss est réglé sur le **transfert**

aveugle. Procédure

1. Pendant un appel, appuyez sur la touche de liste BLF de la ligne surveillée vers laquelle vous voulez transférer cet appel.

Effectuer un transfert semi-attendu/attendu

Pendant un appel, vous pouvez utiliser la touche Liste BLF pour effectuer un transfert semi-attendu/attendu vers la ligne surveillée.

Avant de commencer

Vérifiez auprès de votre administrateur système si le mode de transfert par touche Dss est réglé sur le

transfert assisté. Procédure

1. Pendant un appel, appuyez sur la touche de liste BLF de la ligne surveillée vers laquelle vous voulez transférer cet appel.

Le téléphone compose le numéro de la ligne surveillée.

2. Appuyez à nouveau sur la touche Liste BLF de l'utilisateur surveillé ou sur **Transférer** pour terminer le transfert lorsque l'utilisateur surveillé reçoit un rappel ou après que l'utilisateur surveillé ait répondu à l'appel.

Parquer un appel par une touche de liste BLF

Vous pouvez utiliser la touche Liste BLF pour parquer un appel vers l'utilisateur surveillé qui est inactif.

Avant de commencer

Vérifiez auprès de votre administrateur système si cette fonction est disponible sur votre téléphone.

Procédure

1. Pendant un appel, appuyez sur la touche de liste BLF souhaitée.

Récupération d'un appel par une touche de liste BLF

Vous pouvez utiliser la touche Liste BLF pour récupérer un appel qui est parqué sur la ligne surveillée.

Avant de commencer

Vérifiez auprès de votre administrateur système si cette fonction est disponible sur votre téléphone.

Procédure

1. Appuyez sur la touche de liste BLF souhaitée pour récupérer un appel parqué sur la ligne surveillée.

Interruption d'un appel actif par une touche de liste BLF

Vous pouvez utiliser la touche Liste BLF pour vous introduire dans une conversation et établir une conférence téléphonique.

Avant de commencer

Vérifiez auprès de votre administrateur système si cette fonction est disponible sur votre téléphone.

Procédure

1. Appuyez sur la touche Liste BLF.

Le téléphone compose le code d'interception suivi de la ligne surveillée, puis vous pouvez vous joindre à l'appel. Chacune des trois parties peut entendre les deux autres parties.

Récupération d'un appel parqué sur la ligne surveillée

Lorsqu'un appel est parqué sur la ligne surveillée, vous pouvez récupérer l'appel parqué sur le téléphone.

Avant de commencer

Vérifiez auprès de votre administrateur système si l'alerte visuelle pour le moniteur d'appels parqués BLF est activée sur votre téléphone.

Procédure

1. Sélectionnez **Récupérer**.

Ligne partagée

Le téléphone Yealink prend en charge l'utilisation de la fonction SCA (Shared Call Appearance) pour partager une ligne. Ainsi, cette ligne peut être enregistrée sur plusieurs téléphones en même temps.

Votre administrateur système peut configurer votre téléphone pour qu'il utilise la ligne partagée.

Sujets

[Indicateur d'état de la ligne partagée](#)

Placer des appels sur une ligne partagée Répondre à des appels sur une ligne partagée Placer un appel en attente publique Placer un appel en attente privée Récupération d'un appel en attente sur une ligne partagée Interruption d'un appel actif sur une ligne partagée Extraction d'un appel partagé sur une ligne partagée

Indicateur d'état de la ligne partagée

Vous pouvez connaître l'état de la ligne partagée en consultant l'indicateur d'icône de la touche de ligne partagée.

Le tableau suivant montre tous les types d'indicateurs d'icônes associés à la ligne partagée et les descriptions correspondantes :

icônes	Description	icônes	Description
	La ligne partagée est inactive.	 (Surveillance du téléphone SCA)	La ligne partagée est saisie.
 (clignotant)	La ligne partagée reçoit un appel entrant.	 (clignotant)	La ligne partagée compose un numéro.
	La ligne partagée est occupée ou en cours d'appel.		L'appel sur la ligne partagée est placé en attente publique.
	L'appel sur la ligne partagée est intercepté par l'autre utilisateur de la ligne partagée.	(Téléphone local SCA)  (Autre téléphone)	L'appel sur la ligne partagée est placé en attente privée.
	Dans un appel multipartite, placez le l'appel en attente localement.		

Passer des appels sur une ligne partagée

Vous pouvez passer un ou plusieurs appels sur une ligne partagée.

Le téléphone place automatiquement un appel sur la première touche de ligne partagée. Vous pouvez d'abord sélectionner la touche de ligne partagée souhaitée et passer un appel à l'aide de cette touche.

Sujet connexe

[Passer des appels](#)

Répondre aux appels sur une ligne partagée

Vous pouvez répondre à un ou plusieurs appels sur la ligne partagée.

Lorsqu'un appel entrant arrive sur la ligne partagée, tous les téléphones enregistrés sonnent simultanément et il est possible de répondre à l'appel sur n'importe lequel de ces téléphones. Les appels entrants sont répartis uniformément entre les touches de ligne partagée disponibles.

Remarque : si le nombre d'appels entrants est supérieur aux touches de ligne configurées, les touches de ligne seront utilisées par la circulation de séquence. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations.

Sujet connexe

[Répondre aux appels](#)

Mise en attente publique d'un appel

Vous pouvez placer un appel en attente publique que n'importe quel téléphone à ligne partagée peut récupérer l'appel en attente.

Procédure

1. Pendant un appel, appuyez sur la touche HOLD ou sur **Hold**.

Mise en attente privée d'un appel

Dans le scénario SCA, vous pouvez placer un appel en attente privée que vous seul pouvez récupérer l'appel mis en attente.

La touche programmable **PriHold** peut être prédéfinie par votre administrateur système, vous pouvez également définir manuellement une touche de ligne comme touche de mise en attente privée si la touche programmable **PriHold** n'est pas disponible sur votre téléphone. Vous devez configurer une touche de mise en attente privée avant de placer l'appel en attente privée.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages > Fonctions > Dsskey**.
3. Sélectionnez la touche de ligne souhaitée.
4. Sélectionnez **Événement clé** dans le champ **Type**.
5. Sélectionnez **Private Hold** dans le champ **Key Type**.
6. (Facultatif.) Entrez la chaîne qui s'affichera sur l'écran du téléphone dans le champ **Étiquette**.
7. Sélectionnez .

Conseil : par défaut, vous pouvez faire glisser la touche de ligne vers le champ d'**édition** pour la définir.

Pendant un appel SCA, tapez sur la touche programmable **PriHold** (il se peut que vous deviez faire glisser la zone de la touche programmable vers la gauche pour voir la touche programmable **PriHold**), ou sur la touche de mise en attente privée du téléphone lorsqu'il y a un appel actif sur la ligne partagée. L'appel est alors mis en attente sur votre téléphone, et les autres téléphones enregistrés avec une ligne partagée indiquent que l'appel est en état d'occupation sur la touche de ligne partagée. Les autres utilisateurs de la ligne partagée ne peuvent pas reprendre votre appel mis en attente.

Récupérer un appel en attente sur une ligne partagée

Si vous mettez un appel en attente sur une ligne partagée, vous pouvez reprendre cet appel à tout moment. Lorsque la touche de ligne partagée affiche un appel en attente, vous pouvez reprendre l'appel en attente à distance depuis le téléphone d'un autre utilisateur.

Avant de commencer

Il y a au moins un appel placé en attente publique sur la ligne partagée.

Procédure

1. Faites l'une des choses suivantes :

- Sélectionnez .
- Appuyez longuement sur la touche de ligne souhaitée.

*Les touches programmables **Annuler**, **CallPull**, **NewCall** et **Récupérer** apparaissent sur l'écran tactile.*

Sélectionnez **Récupérer** pour récupérer l'appel.

Intervenir dans un appel actif sur une ligne partagée

Dans le scénario SCA, vous pouvez vous introduire dans un appel actif sur la ligne partagée. Après avoir fait irruption dans un appel, celui-ci se transforme en une conférence à trois.


Remarque : un seul utilisateur à la fois peut s'introduire dans un appel actif sur la ligne partagée.

Avant de commencer

Il y a au moins un appel actif sur la ligne partagée.

Procédure

1. Appuyez longuement sur la touche de ligne souhaitée.

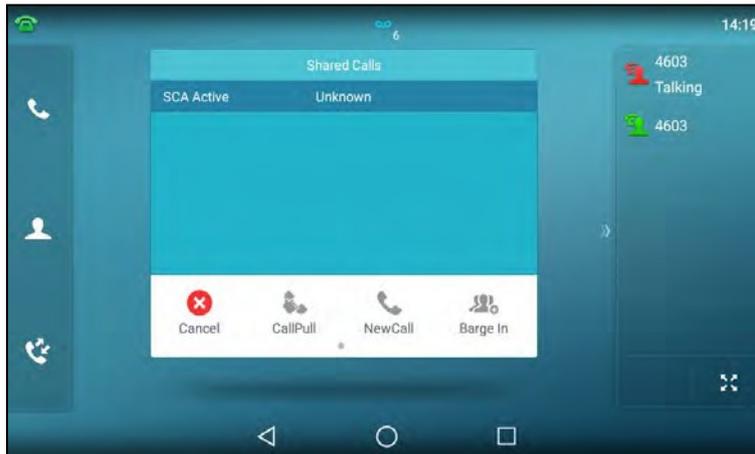

Les messages *Cancel*, *CallPull*, *NewCall* et *Barge In* apparaissent à l'écran.

2. Sélectionnez **Barge In** pour interrompre l'appel en cours.

Tirer un appel partagé sur une ligne partagée

Dans le scénario SCA, vous et les autres utilisateurs pouvez extraire un appel existant d'un autre téléphone partagé qui est actif ou en attente.


Vérifiez auprès de votre administrateur système si cette fonction est disponible pour votre téléphone.

Avant de commencer

Il y a un appel actif ou en attente sur la ligne partagée.

Procédure

1. Appuyez longuement sur la touche de ligne partagée.

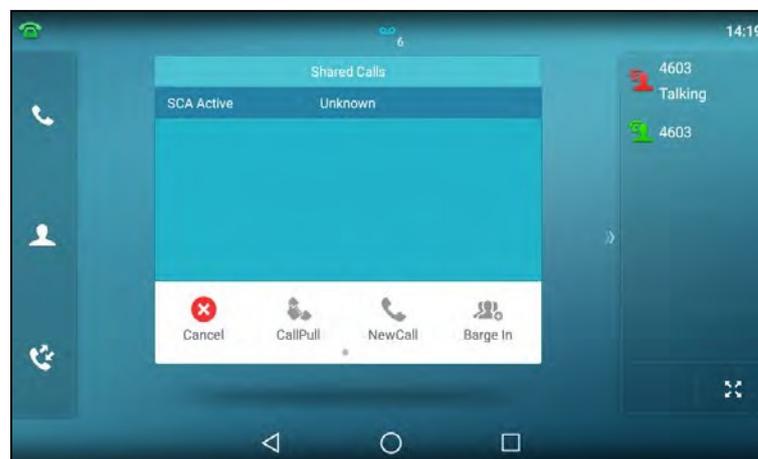

2. Sélectionnez **CallPull** pour tirer l'appel.

Intercom

L'interphone est une fonction utile dans un environnement de bureau pour se connecter rapidement avec l'opérateur ou la secrétaire.

L'intercom vous permet de placer un appel intercom qui sera répondu automatiquement sur le téléphone du contact tant que ce dernier n'est pas en communication.

Remarque : l'intercom n'est pas disponible sur tous les serveurs. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations.

Sujets

[Indicateur d'état de la touche](#)

[Intercom Passer un appel](#)

[intercom](#)

[Répondre à un appel entrant du poste cible Répondre à un appel intercom](#)

Indicateur d'état de la touche Intercom

Vous pouvez connaître l'état de l'interphone en consultant l'indicateur d'icône de la touche Intercom.

Icône s	Description	Icônes	Description
 ()	L'extension de la cible est disponible.		L'extension cible sonne.
 Callout	L'extension cible est en train de composer un numéro.	 Parler	Le poste cible est occupé ou en cours d'appel.
	L'extension cible ne s'enregistre pas.		

Passer un appel par intercom

Vous pouvez passer un appel intercom pour transmettre rapidement un message à un contact.

Le téléphone cible émet une tonalité d'avertissement et répond automatiquement à l'appel en mode haut-parleur (mains libres) par défaut. Lorsque le téléphone cible a un appel actif, l'appel intercom est pris automatiquement après la fin de l'appel actif.

Procédure

- Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
- Allez dans **Réglages > Fonctions > Dsskey**.
- Sélectionnez la touche de ligne souhaitée.
- Sélectionnez **Intercom** dans le champ **Type**.
- Sélectionnez la ligne souhaitée dans le champ **ID du compte**.
- Faites l'une des choses suivantes :
 - (Facultatif.) Entrez la chaîne qui apparaîtra sur l'écran du téléphone dans le champ **Label**. Saisissez le numéro de poste cible dans le champ **Valeur**.
 -  Sélectionnez et sélectionnez le contact souhaité.
-  Sélectionnez.
- Appuyez sur la touche Intercom pour passer un appel intercom.

Conseil : par défaut, vous pouvez faire glisser la touche de ligne vers le champ d'**édition** pour la définir.

Sujet connexe

[Configuration d'une touche BLF](#)

Prendre un appel entrant du poste cible

Vous pouvez prendre l'appel entrant du poste cible en appuyant sur la touche Intercom.

Avant de prendre un appel entrant, assurez-vous que le code de prise d'appel dirigé a été configuré au préalable soit pour une touche Intercom, soit pour la fonction de prise d'appel.

Vérifiez auprès de votre administrateur système si cette fonction est disponible sur votre téléphone.

Remarque : si le code de prise d'appel dirigé n'est pas défini, le téléphone passe un appel vers le poste cible au lieu de prendre un appel entrant du poste cible lorsque vous appuyez sur la touche Intercom.

Avant de commencer

Obtenez le code de prise d'appel dirigé auprès de votre administrateur système.

Procédure

1. Faites glisser la touche Intercom vers le champ **Modifier**.
2. Entrez le code de prise d'appel dirigé dans le champ **Poste**.
3. Sélectionnez  .

Lorsque le poste cible reçoit un appel entrant, l'icône de la touche Intercom du poste cible devient  . Appuyez sur la touche Intercom pour prendre directement l'appel entrant.

Répondre à un appel par intercom

Par défaut, lorsqu'il y a un appel intercom entrant, le téléphone émet une tonalité d'avertissement et répond automatiquement à l'appel entrant.

Pendant l'appel intercom, vous pouvez basculer entre les modes Haut-parleur (mains libres), Combiné et Casque. Si votre téléphone est configuré pour répondre aux appels intercom avec votre microphone coupé, vous devez appuyer sur la touche Mute pour couper le son de votre microphone avant de répondre à l'appel.

Vous pouvez configurer les comportements suivants lors de la réception d'un appel intercom.

Intercom Permettre

La fonction Intercom Allow permet au téléphone de répondre automatiquement à un appel intercom entrant. Si vous désactivez cette fonction, le téléphone rejettera les appels intercom entrants et enverra un message d'occupation à l'appelant.

Remarque : Votre administrateur système peut définir un délai avant que le téléphone ne réponde automatiquement aux appels intercom.

Intercom Mute

La fonction Intercom Mute permet au téléphone de couper le microphone lorsque les appels intercom entrants sont pris automatiquement.

Tonalité intercom

La fonction de tonalité intercom permet au téléphone d'émettre une tonalité d'avertissement avant de répondre automatiquement à un appel intercom.

Barge Intercom

Intercom Barge permet au téléphone de répondre automatiquement à un appel intercom entrant alors qu'un appel actif est en cours. L'appel actif sera mis en attente. Si vous désactivez cette fonction, le téléphone traitera un appel intercom entrant comme un appel entrant normal alors qu'il y a déjà un appel actif sur le téléphone.

Remarque : Pour permettre au téléphone de recevoir un nouvel appel entrant lorsqu'il a déjà un appel actif, assurez-vous que la fonction d'appel en attente est activée sur le téléphone au préalable.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Paramètres** > **Fonctions** > **Intercom**.
3. Effectuez les modifications souhaitées.
4. Sélectionnez  .

Sujets connexes

[Passer du mode combiné au mode haut-parleur et au mode casque](#)
[Désactiver/désactiver le son](#)
[Répondre à un appel en cours de communication](#)

Courrier vidéo/vocale

La fonction de messagerie vocale vous permet de laisser des messages vocaux/vidéo à quelqu'un ou d'écouter vos messages vocaux/vidéo sur votre téléphone. Cette fonction est configurée du côté du serveur et tous les serveurs ne la prennent pas en charge.

Pour envoyer des courriers vidéo, vous devez au préalable connecter une caméra USB au téléphone. L'utilisation du courrier vidéo est la même que celle du courrier vocal, ce qui suit prend l'exemple du courrier vocal.

Sujets

[Régler le code de la messagerie vocale](#) [Quitter les messages vocaux](#)
[Écouter les messages vocaux](#)

Réglage du code de la messagerie vocale

Si vous voulez connecter votre téléphone au centre de messagerie, vous devez définir le code de messagerie vocale sur votre téléphone.

Avant de commencer

Obtenez le code de la messagerie vocale auprès de votre administrateur système.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Sélectionnez ( ) pour lancer le **message**.
3. Sélectionnez **Définir le code de messagerie vocale**.
4. Entrez le code de messagerie vocale (par exemple, *4) dans le champ du compte souhaité.
5. Sélectionnez  .

Laisser des messages vocaux

Vous pouvez laisser un message vocal à une personne qui est occupée ou qui ne peut pas répondre à l'appel.

Procédure

1. Suivez les instructions vocales pour laisser un message vocal.
2. Raccrochez pour terminer la messagerie vocale.

Écouter les messages vocaux

Vous pouvez écouter vos messages vocaux sur le téléphone, pour obtenir une information vocale envoyée par un contact.

Avant de commencer

Vous devez définir le code de la messagerie vocale à l'avance.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Sélectionnez ( ) pour lancer le **message**.
3. Sélectionnez **View Voice Mail**.

L'écran du téléphone affiche le nombre de nouveaux et d'anciens messages vocaux. Vous pouvez appuyer sur le compte pour écouter les messages vocaux.

Conseil : Lorsque le téléphone vous invite à recevoir un nouveau message vocal, vous pouvez appuyer sur  à  toucheM

ESSAGE

()ou

sélectionner **Connecter** pour composer directement le code d'accès à la messagerie vocale.

Sujet connexe

[Réglage du code de la messagerie vocale](#)

Utilisation de la fonction Hot Desking

Vous pouvez utiliser le hot desking pour vous déconnecter du compte actuel, puis vous connecter à un nouveau compte. Ainsi, plusieurs utilisateurs peuvent partager une même ressource téléphonique à des moments différents.

Note : Le Hot Desking n'est pas disponible sur tous les serveurs. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations.

Avant de commencer

Votre administrateur système a défini une touche Hot Desking pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Obtenez les informations relatives au compte de connexion auprès de votre administrateur système.

Procédure

1. Appuyez sur la touche "hot desking" lorsque le téléphone est inactif.
Le téléphone vous invite à effacer ou non la configuration du compte.
2. Sélectionnez **OK**.
Les configurations d'enregistrement de tous les comptes du téléphone seront immédiatement effacées. L'assistant de connexion s'affiche.
3. Saisissez les informations de connexion.
4.  Sélectionnez.

Distribution automatique d'appels (ACD)

L'ACD est souvent utilisé dans les bureaux pour le service clientèle, comme les centres d'appels.

Le système ACD traite d'importants volumes d'appels entrants provenant d'appelants qui n'ont pas besoin de parler à un interlocuteur spécifique, mais qui ont besoin de l'aide de plusieurs personnes dans les plus brefs délais.

L'ACD sur tous les téléphones IP permet au système ACD de distribuer de grands volumes d'appels entrants aux utilisateurs ACD enregistrés.

La fonction ACD n'est pas disponible par défaut. Vérifiez auprès de votre administrateur système pour savoir si cette fonction est disponible sur votre téléphone.

Sujets

[Indicateur d'état de l'utilisateur](#)
[ACD Connexion au système](#)
[ACD Modification de l'état ACD](#)

Indicateur d'état de l'utilisateur ACD

Vous pouvez obtenir le statut de l'utilisateur ACD en consultant l'indicateur d'icône de la touche ACD.

Icône s	Description	Icône s	Description
	Disponible/Connexion		Récapitulation
	Indisponible		Déconnexion

Connexion au système ACD

Après vous être connecté à votre compte ACD, vous êtes prêt à recevoir des appels du système ACD.

Avant de commencer

Votre administrateur système a défini une clé ACD pour vous permettre de vous connecter au système ACD. Obtenez les informations sur votre compte ACD auprès de votre administrateur système.

Procédure

1. Appuyez sur la touche ACD lorsque le téléphone est inactif.
2. Entrez les informations de votre compte ACD.
3. Sélectionnez **Connexion**.

Changement de l'état de l'ACD

Vous pouvez appuyer sur la touche ACD pour modifier votre statut actuel d'utilisateur ACD.

Procédure

1. Sélectionnez **Disponible** /Disponible.
Le statut de l'utilisateur ACD est synchronisé à la fois sur le téléphone et sur le système ACD.
2. Pour se déconnecter du système ACD, sélectionnez **Logout**.

Annuaire

Le téléphone propose plusieurs types de répertoires téléphoniques, qui peuvent être personnalisés par votre administrateur système.

Sujets

[Liste de blocage de l'annuaire local](#)
[Contacts mobiles](#)
[Contacts Google](#)
[Répertoire téléphonique distant](#)

Annuaire local

Vous pouvez stocker jusqu'à contacts 1000et groupes48 dans votre répertoire local, vous pouvez rechercher, ajouter, modifier et supprimer un con- tact.

Sujets

[Gestion des groupes du répertoire local](#)
[Gestion des contacts du répertoire local](#)
[Déplacement d'un contact du répertoire local vers la liste de blocage](#)
[Déplacement d'un contact du répertoire local vers le répertoire partagé](#) [Recherche de contacts](#)

Gestion des groupes de l'annuaire local

Vous pouvez gérer les groupes du répertoire local lorsque le téléphone est inactif.

Sujets

[Ajout de groupes de contacts](#) [Modification de groupes de contacts](#)
[Suppression de groupes de contacts](#)

Ajouter des groupes de contacts

Pour organiser vos contacts et les rendre plus faciles à trouver, vous pouvez ajouter des groupes supplémentaires dans le répertoire local.

Procédure

1. Allez dans  > **Paramètres** > **Nouveau groupe**.
 Pour le T58W, allez dans >  ... > **Ajouter un groupe**.
2. Saisissez le nom du groupe souhaité.
3. Sélectionnez  .

Modifier les groupes de contacts

Vous pouvez modifier ou ajouter des informations sur le groupe.

Procédure

1. Accédez à  > **Paramètres**. Pour le T58W, sélectionnez 

2. Sélectionnez ensuite le groupe souhaité.

Pour le T58W, sélectionnez après le **...** groupe souhaité, puis sélectionnez **Renommer**.

3. Modifiez le nom du groupe.
4. Sélectionnez .

Suppression de groupes de contacts

Lorsque vous supprimez un groupe de contacts, les contacts du groupe ne sont pas supprimés. Vous pouvez afficher les contacts dans la liste **Tous les contacts (répertoire local)**.

Procédure

1. Accédez à  >

Paramètres. Pour le T58W, appuyez sur .



2. Sélectionnez avant le  nom du groupe souhaité.

Pour le T58W, sélectionnez après le **...** groupe souhaité, puis sélectionnez **Supprimer**.

Le téléphone vous invite à supprimer ou non le groupe.

3. Sélectionnez **OK**.

Gestion des contacts du répertoire local

Vous pouvez gérer les contacts du répertoire local lorsque le téléphone est inactif.

Sujets

[Ajout de contacts](#)
[Affichage des contacts](#)
[Modification des contacts](#)
[Suppression d'un contact](#)
[Suppression de tous les contacts](#)

Ajout de contacts

Lorsque vous ajoutez un contact à votre répertoire local, vous pouvez choisir la quantité d'informations que vous souhaitez saisir pour ce contact. Vous êtes tenu de saisir un nom de contact au moins pour chaque nouveau contact.

Procédure

1. Sélectionnez ( .
2. Si vous voulez ajouter un contact au groupe de contacts spécifié, sélectionnez d'abord le groupe de contacts.
3. Sélectionnez ( .
4. Entrez les informations de votre contact.
5. Sélectionnez le compte souhaité dans le champ **Compte**.
6. Sélectionnez la photo souhaitée dans le champ **Photo**.
7. Sélectionnez  ou **OK**.

Affichage des contacts

Vous pouvez afficher les contacts locaux à partir du répertoire local de votre téléphone.

Procédure

1. Sélectionnez ( .
2. Si vous souhaitez afficher un contact dans le groupe de contacts spécifié, sélectionnez d'abord le groupe de

contacts.

Les noms des contacts sont affichés par ordre alphabétique.

Modifier les contacts

Vous pouvez mettre à jour les informations de vos contacts.

Procédure

1. Sélectionnez ( .
2. Si vous souhaitez afficher un contact dans le groupe de contacts spécifié, sélectionnez d'abord le groupe de contacts.
3. Sélectionnez après le  contact souhaité.
Pour le T58W, appuyez sur le contact souhaité, puis sélectionnez .
4. Modifiez les informations de contact.
5. Sélectionnez ou  **OK**.

Suppression d'un contact

Vous pouvez supprimer tout contact du répertoire local.

Procédure

1. Sélectionnez ( .
2. Si vous souhaitez supprimer un contact du groupe de contacts spécifié, sélectionnez d'abord le groupe de contacts.
3. Sélectionnez après le  contact souhaité.
Pour le T58W, appuyez sur le contact souhaité, puis sélectionnez .
4. Sélectionnez **Supprimer**.
Le téléphone vous invite à supprimer ou non le contact.
5. Sélectionnez **OK**.

Suppression de tous les contacts

Vous pouvez supprimer tous les contacts du répertoire local.

Procédure

1. Sélectionnez ( .
2. Sélectionnez **Paramètres**. Pour le T58W, appuyez sur .
3. Sélectionnez **Tout sélectionner**.
4. Sélectionnez .
Le téléphone vous invite à supprimer ou non tous les contacts.
5. Sélectionnez **OK**.

Déplacement d'un contact de l'annuaire local vers la liste de blocage

Vous pouvez déplacer un contact du répertoire local vers la liste de blocage. Les appels entrants provenant de ce contact seront rejetés automatiquement.

Procédure

1. Sélectionnez ( .
2. Si vous souhaitez sélectionner un contact dans le groupe de contacts spécifié, sélectionnez d'abord le groupe de contacts.

3. Sélectionnez après le  contact souhaité.
Pour le T58W, appuyez sur le contact souhaité, puis sélectionnez  .
4. Sélectionnez **Blocklist**.
Pour T58W, sélectionnez **Déplacer vers la liste de blocage**.
Le téléphone vous invite à déplacer ce contact vers la liste de blocage ou non.
5. Sélectionnez **OK**.

Déplacer un contact du répertoire local vers le répertoire partagé

Vous pouvez déplacer un contact du répertoire local vers le répertoire partagé, afin de pouvoir partager les contacts avec d'autres combinés.

Avant de commencer

Assurez-vous que le répertoire partagé est disponible sur votre téléphone.

Procédure

1.  Select  .
2. Si vous voulez sélectionner un contact dans le groupe de contacts spécifié, appuyez d'abord sur le groupe de contacts.
3. Sélectionnez **Paramètres**. Pour le T58W, appuyez sur  .
4. Sélectionnez un contact.
5.  Sélectionnez > **Nouvelle entrée**.
6.  Séléct

eur **OK. Sujet**

connexe


[Répertoire partagé](#)

Recherche de contacts

Dans l'annuaire local, vous pouvez entrer des critères de recherche pour trouver rapidement le contact souhaité.

Procédure

1. Sélectionnez   .
2. Faites l'une des choses suivantes :
 - Sélectionnez **Rechercher** ou  .
Saisissez vos critères de recherche dans le champ de recherche.
 - Sélectionnez la lettre souhaitée (par exemple, T) sur le côté droit pour accéder aux contacts dont le nom commence par T ou t.

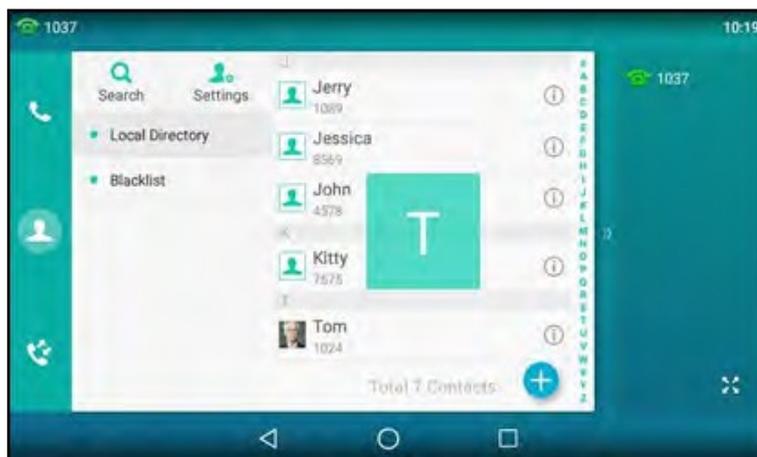

Liste de blocage

Les appels entrants provenant de la liste de blocage sont automatiquement rejetés. Vous pouvez enregistrer un maximum de contacts 30 dans la liste de blocage pour bloquer les appelants indésirables.

Sujets

[Ajout d'un contact de liste de blocage](#)
[Affichage des contacts de liste de blocage](#)
[Modification d'un contact de liste de blocage](#)
[Suppression d'un contact de liste de blocage](#)

[Déplacer un contact de la liste de blocage vers le répertoire local](#)

Ajout d'un contact de liste de blocage

Vous pouvez ajouter un contact de liste de blocage sur le téléphone pour empêcher quelqu'un de vous appeler.

Procédure

1. Allez dans (>) > **Liste de blocage**.
2. Select().
3. Entrez les informations du contact de la liste de blocage.
4. Sélectionnez ou **OK**.

Visualisation des contacts de la liste de blocage

Vous pouvez consulter les contacts de la liste de blocage à partir de la liste de blocage sur votre téléphone.

Procédure

1. Allez dans () > **Liste de blocage**.

Modifier un contact de la liste de blocage

Vous pouvez mettre à jour les informations relatives aux contacts de votre liste de blocage.

Procédure

1. Allez dans () > **Liste de blocage**.
2. Sélectionnez ensuite le contact de la liste de blocage souhaité.

Pour le T58W, appuyez sur le contact souhaité, puis sélectionnez  .

3. Modifier les coordonnées de la liste de blocage.
4. Sélectionnez  ou **OK**.

Suppression des contacts de la liste de blocage

Vous pouvez supprimer un ou tous les contacts de la liste de blocage. Si un contact est supprimé de la liste de blocage, vous pouvez répondre à l'appel de ce contact normalement.

Sujets

[Suppression d'un contact de la liste bloquée](#) [Suppression de tous les contacts de la liste bloquée](#)

Suppression d'un contact de la liste bloquée

Si vous voulez répondre à un appel provenant d'un contact spécifique, vous devez le supprimer de la liste de blocage.

Procédure

1. Tapez sur  (>) **Liste de blocage**.
2.  Sélectionnez ensuite le contact de la liste de blocage souhaité.
Pour le T58W, appuyez sur le contact de la liste de blocage souhaité, puis sélectionnez  .
3. Sélectionnez **Supprimer**.
Le téléphone vous invite à supprimer ou non le contact.
4. Sélectionnez **OK**.

Suppression de tous les contacts de la liste de blocage

Vous pouvez supprimer tous les contacts de la liste de blocage lorsque vous êtes prêt à répondre de nouveau à leurs appels.

Procédure

1. Allez dans ( ) > **Liste de blocage**.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Sélectionner tout**.
Pour le T58W, appuyez sur  > **Sélectionner tout**.
3. Sélectionnez  .
Le téléphone vous invite à supprimer ou non tous les contacts.
4. Sélectionnez **OK**.

Déplacer un contact de la liste de blocage vers le répertoire local

Vous pouvez déplacer un contact de la liste de blocage vers un répertoire local. Les appels entrants provenant de ce contact ne seront pas rejetés automatiquement.

Procédure

1. Tapez sur  (>) **Liste de blocage**.
2.  Sélectionnez ensuite le contact de la liste de blocage souhaité.
Pour le T58W, appuyez sur le contact souhaité, puis  sélectionnez.

3. Sélectionnez **Répertoire local** dans le champ **Groupe**.
4. Sélectionnez  ou **OK**.

Contacts mobiles

Vous pouvez synchroniser les contacts de votre téléphone mobile avec votre téléphone IP. Les contacts du téléphone mobile seront importés sur vos téléphones IP et stockés dans le répertoire Contacts mobiles.

Vous pouvez enregistrer des contacts mobiles dans le répertoire local, mais vous ne pouvez pas enregistrer un contact local dans le répertoire des contacts mobiles.

Remarque : Si vous déconnectez le téléphone mobile compatible Bluetooth du téléphone ou si vous désactivez le téléphone pour synchroniser les contacts du téléphone, les contacts mobiles ne s'afficheront pas.

Sujets

[Enregistrement d'un contact mobile dans le répertoire local](#)
[Recherche de contacts mobiles](#)
[Mise à jour des contacts mobiles](#)

Sauvegarder un contact mobile dans le répertoire local

Vous pouvez enregistrer n'importe quel contact mobile dans le répertoire local, afin de pouvoir appeler ce contact de manière pratique après avoir déconnecté le téléphone mobile du téléphone.

Avant de commencer

Assurez-vous que votre téléphone mobile compatible Bluetooth a été couplé avec vos téléphones IP et que la fonction de synchronisation des contacts mobiles est activée.

Procédure

1. Sélectionnez ( ) > **Contacts mobiles**.
2. Sélectionnez après le  contact souhaité.
3. Sélectionnez **Répertoire local** dans le champ **Groupe**.
 Pour le T58W, appuyez sur le contact souhaité, puis sélectionnez  > **Ajouter**.
4. Modifiez les informations de contact.
5. Sélectionnez 

ou **OK**. Sujets

connexes

[Jumelage et connexion du téléphone mobile Bluetooth](#)
[Synchronisation des contacts mobiles sur le téléphone](#)

Recherche de contacts mobiles

Dans Contacts mobiles, vous pouvez saisir des critères de recherche pour trouver rapidement le contact mobile souhaité.

Avant de commencer

Assurez-vous que votre téléphone mobile compatible Bluetooth a été couplé et connecté à vos téléphones IP, et que la fonction de synchronisation des contacts mobiles est activée.

Procédure

1. Sélectionnez ( ) > **Contacts mobiles**.
2. Faites l'une des choses suivantes :

- Sélectionnez **Rechercher** ou  Saisissez vos critères de recherche.

Les contacts dont le nom ou le numéro de téléphone correspond à la chaîne de recherche s'affichent dans la liste des résultats.

- Sélectionnez la lettre souhaitée (par exemple, T) sur le côté droit pour passer aux contacts dont le nom commence par T ou t.

Sujets connexes

[Jumelage et connexion du téléphone mobile Bluetooth](#)
[Synchronisation des contacts mobiles sur le téléphone](#)

Mise à jour des contacts mobiles

Vous pouvez mettre à jour le contact mobile pour synchroniser sur votre téléphone les contacts que vous ajoutez, modifiez et supprimez sur le téléphone mobile.

Avant de commencer

Assurez-vous que votre téléphone mobile compatible Bluetooth a été couplé et connecté à vos téléphones, et que la fonction de synchronisation des contacts mobiles est activée.

Procédure

1. Sélectionnez ( ) > **Contacts mobiles**.
2. Sélectionnez  .

Le téléphone demande "Updating, please wait...".

Remarque : Si vous déconnectez le téléphone mobile du téléphone lorsque celui-ci met à jour les contacts mobiles, l'écran du téléphone affiche le message "Fail to download mobile contacts !" et les contacts mobiles disparaissent de la liste du répertoire du téléphone.

Sujets connexes

[Jumelage et connexion du téléphone mobile Bluetooth](#)
[Synchronisation des contacts mobiles sur le téléphone](#)

Contacts Google

Vous pouvez activer la fonction Google Contacts pour obtenir des contacts de votre compte Google. Les contacts sont importés dans votre téléphone sous le répertoire Google Contacts.

Sujets

[Activation de la fonctionnalité Google](#)
[Contacts Affichage de Google Contacts](#)
[Ajout d'un contact Google](#)
[Modification d'un contact](#)
[Google Suppression d'un contact](#)
[Google Recherche de contacts](#)
[Google](#)
[Mise à jour manuelle des contacts Google](#)

Activation de la fonctionnalité Google Contacts

Vous devez d'abord activer la fonction Google Contacts si vous souhaitez obtenir des contacts à partir de votre compte Google.

Avant de commencer

Vérifiez que vous avez ajouté un compte Google à votre téléphone.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Paramètres > Paramètres de base > Contacts Google**.
3. Cochez la case d'option **Activé**.

Sujet connexe

[Ajout de comptes APP](#)

Affichage des contacts Google

Après avoir activé la fonction Contacts Google, vous pouvez afficher une liste des contacts Google sur votre téléphone.

Procédure

1. Allez dans  () > **Contacts Google**.
2. Faites glisser vers le haut et le bas pour faire défiler la liste des contacts Google.
3. Appuyez sur  à côté du contact souhaité. Pour le T58W, appuyez sur le contact souhaité.

Les informations détaillées de l'entrée apparaissent sur l'écran du téléphone.

Sujet connexe

[Activation de la fonctionnalité Google Contacts](#)

Ajout d'un contact Google

Vous pouvez ajouter un contact Google directement sur votre téléphone. L'opération sera synchronisée sur le serveur de contacts de Google.

Avant de commencer

Assurez-vous que la fonction Contacts Google est activée.

Procédure

1. Allez  () > **Google Contacts**.
2.  Tap().
3. Saisissez les informations du contact.
4.  Tap.

Remarque : lorsque vous ajoutez un contact Google pour la première fois, un message s'affiche pour confirmer que votre nouveau contact sera synchronisé avec votre compte Google.

Sujet connexe

[Activation de la fonctionnalité Google Contacts](#)

Modification d'un contact Google

Vous pouvez modifier les informations détaillées ou les dernières informations du contact Google sur votre téléphone. L'opération sera synchronisée sur le serveur de contacts Google.

Procédure

1. Allez  à () > **Google Contacts**.
2.  Appuyez sur le contact souhaité.
Pour le T58W, appuyez sur le contact souhaité, puis  sélectionnez.

3. Appuyez sur le champ souhaité pour modifier les informations de contact.
4. Appuyez sur  ou sur **OK**.

Suppression d'un contact Google

Vous pouvez supprimer n'importe quel contact dans les Contacts Google. L'opération sera synchronisée sur le serveur de contacts Google.

Procédure

1. Allez  à  > **Google Contacts**.
2.  Appuyez sur le contact souhaité.
Pour le T58W, appuyez sur le contact souhaité, puis sélectionnez  .
3. Appuyez sur **Supprimer**.
Le téléphone vous invite à supprimer ou non le contact.
4. Appuyez sur **OK**.

Recherche de contacts Google

Dans les contacts Google, vous pouvez saisir des critères de recherche pour trouver rapidement le contact Google souhaité.

Procédure

1. Allez dans  (>) > **Contacts Google**.
2. Appuyez sur **Rechercher** ou.
3. Saisissez quelques caractères continus du nom du contact ou des chiffres continus du numéro de contact (numéro de bureau, de portable ou autre).
Les contacts dont le nom ou le numéro de téléphone correspond aux caractères saisis s'affichent dans la liste des résultats.

Mise à jour manuelle des contacts Google

Les contacts Google peuvent être mis à jour sur le serveur de contacts Google. Vous pouvez mettre à jour les contacts Google sur votre téléphone pour obtenir les contacts Google les plus récents.

Remarque : le réseau peut affecter la synchronisation des contacts. Vous pouvez essayer de synchroniser les contacts de Google via la synchronisation des informations des comptes APP.

Procédure

1. Allez  à  > **Google Contacts**.
2.  Tap.

Sujet connexe

[Synchronisation des informations du compte APP](#)

Annuaire téléphonique à distance

Si la fonction Annuaire à distance a été activée par votre administrateur système, vous pouvez accéder à votre annuaire d'entreprise directement depuis votre téléphone.

Sujets

[Recherche des contacts du répertoire téléphonique distant](#) [Affichage des contacts du répertoire téléphonique distant](#)
[Enregistrement d'un contact du répertoire téléphonique distant dans le répertoire local](#) [Enregistrement d'un contact du répertoire](#)

[téléphonique distant dans la liste de blocage](#)

Recherche de contacts distants dans le répertoire téléphonique

Dans le répertoire téléphonique distant, vous pouvez entrer des critères de recherche pour trouver rapidement le contact souhaité.

Procédure

1. Sélectionnez () > **Répertoire téléphonique distant**.
2. Sélectionnez le répertoire téléphonique distant souhaité.
3. Faites l'une des choses suivantes :
 - Sélectionnez **Rechercher** ou .
Saisissez vos critères de recherche dans le champ de recherche.
 - Sélectionnez la lettre souhaitée (par exemple, T) sur le côté droit pour accéder aux contacts dont le nom commence par T ou t.

Visualisation des contacts du répertoire téléphonique distant

Vous pouvez afficher la liste des contacts de l'annuaire distant sur votre téléphone.

Procédure

1. Tapez sur () > **Répertoire téléphonique distant**.

Sauvegarde d'un contact du répertoire téléphonique distant dans le répertoire local

Vous pouvez sauvegarder n'importe quel contact du répertoire téléphonique distant dans le répertoire local, afin d'appeler ce contact de manière pratique lorsque vous ne pouvez pas accéder au répertoire téléphonique distant.

Procédure

1. Sélectionnez () > **Répertoire téléphonique distant**.
2. Sélectionnez le répertoire téléphonique distant souhaité.
3. Sélectionnez après le  contact souhaité.
Pour le T58W, appuyez sur le contact souhaité, puis sélectionnez  .
4. Sélectionnez **Ajouter**.
5. Sélectionnez **Répertoire local** dans le champ **Groupe**.
6. Sélectionnez  ou **OK**.

Enregistrement d'un contact du répertoire téléphonique distant dans la liste de blocage

Vous pouvez enregistrer n'importe quel contact du répertoire téléphonique distant dans la liste de blocage du téléphone, afin d'empêcher ce contact de vous appeler.

Procédure

1. Sélectionnez () > **Répertoire téléphonique distant**.
2. Sélectionnez le répertoire téléphonique distant souhaité.
3. Sélectionnez après le  contact souhaité.
Pour le T58W, appuyez sur le contact souhaité, puis sélectionnez  .
4. Sélectionnez **Ajouter**.
5. Sélectionnez **Liste de blocage** dans le champ **Groupe**.
6.  Sélecteur **OK**.

Historique des appels

La liste de l'historique des appels comprend les appels manqués, les appels placés, les appels reçus et les appels transférés, et chaque liste contient des entrées. 100

Sujets

Icônes de l'historique des appels
 Visualisation des enregistrements de l'historique
 Sauvegarde d'un enregistrement d'historique dans le répertoire local
 Sauvegarde d'un enregistrement d'historique dans la liste de blocage
 Ajout d'un enregistrement d'historique au répertoire partagé
 Suppression d'enregistrements d'historique
 Désactivation de l'enregistrement de l'historique

Icônes de l'historique des appels

Chaque icône dans l'historique des appels indique l'état correspondant de l'historique des appels.

Icônes	Description	Icônes	Description
	Appel reçu		Appel manqué
	Appel placé		Appel transféré

Visualisation des enregistrements de l'historique

L'enregistrement de l'historique permet de sauvegarder les informations relatives à l'appel, telles que le nom et le numéro de l'appelant, la ligne locale et la durée de l'appel.

Procédure

1. Tapez ( ).
2. Sélectionnez la liste souhaitée.
3. Sélectionnez après l'() entrée souhaitée.

Sauvegarde d'un enregistrement d'historique dans le répertoire local

Pour identifier l'appel d'une personne la prochaine fois, vous pouvez enregistrer un enregistrement de l'historique dans le répertoire local.

Procédure

1. Sélectionnez ( .
2. Sélectionnez la liste souhaitée.
3. Sélectionnez () > **Ajouter**.
4. Modifiez les informations de contact.
5. Sélectionnez  ou **OK**.

Sauvegarde d'un enregistrement d'historique dans la liste de

blocage

Vous pouvez empêcher quelqu'un de vous appeler à nouveau en enregistrant un enregistrement de l'historique dans la liste de blocage.

Procédure

1. Tapez ()  .
2. Sélectionnez la liste souhaitée.
3. Sélectionnez  > **Liste de blocage**.
4. Modifiez les informations de contact.
5. Sélectionnez  ou **OK**.

Ajout d'un enregistrement d'historique au répertoire partagé

Après avoir consulté votre fiche d'historique, vous pouvez ajouter l'entrée au répertoire partagé.

Avant de commencer

Assurez-vous que le répertoire partagé est disponible sur votre téléphone.

Procédure

1. Sélectionnez ()  .
2. Sélectionnez la liste souhaitée.
3. Sélectionnez après l'  entrée souhaitée.
4. Sélectionnez **Ajouter**.
5. Sélectionnez **Répertoire partagé** dans le champ **Groupe**.
6. Modifiez les champs correspondants.
7. Sélectionnez  .

Sujet connexe

[Répertoire partagé](#)

Suppression des enregistrements de l'historique

Vous pouvez supprimer un ou tous les enregistrements d'appels de la liste de l'historique des appels.

Sujets

[Suppression d'un enregistrement d'appel](#)
[Suppression de tous les enregistrements d'appel](#)

Suppression d'un enregistrement d'appel

Vous pouvez supprimer n'importe quel enregistrement d'appel de la liste de l'historique des appels.

Procédure

1. Tapez ()  .
2. Sélectionnez la liste souhaitée.
3. Tapez après  l'entrée souhaitée, puis tapez sur **Supprimer**.
Le téléphone vous invite à supprimer ou non l'enregistrement.
4. Sélectionnez **OK**.

Suppression de tous les enregistrements d'appels

Vous pouvez supprimer tous les enregistrements d'appels de la liste de l'historique des appels.

Procédure

1. Sélectionnez .
2. Sélectionnez la liste souhaitée.
3. Sélectionnez **Paramètres**. Pour le T58W, appuyez sur .
4. Sélectionnez **Tout sélectionner**.
5. Sélectionnez .
Le téléphone vous invite à supprimer ou non tous les enregistrements.
6. Sélectionnez **OK**.

Désactivation de l'enregistrement de l'historique

Si vous désactivez l'enregistrement de l'historique, vous ne pouvez pas enregistrer de journal d'appels sur le téléphone.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Paramètres > Fonctionnalités > Enregistrement de l'historique**.
3. Désactiver l'**enregistrement de l'historique**.
4.  Sélectionnez.

Applications du système

Les applications système sont préinstallées sur votre téléphone et ne peuvent pas être désinstallées.

Sujets

[Gestion des applications et des widgets](#) [Gestion des applications en cours](#) [Comptes APP](#)
[Gestionnaire de fichiers](#)
[Galerie](#)
[Enregistreur](#)
[Courriel](#)
[Navigateur](#)
[Calendrier](#)
[Calculatrice](#)
[Horloge](#)

Gestion des applications et des widgets

Vous pouvez ajouter des widgets à l'écran de veille pour en faciliter l'utilisation, et régler l'emplacement des applications et des widgets.

Sujets

[Ajout d'un widget à l'écran de veille](#)
[Redimensionnement d'un widget](#)
[Déplacement d'une application ou d'un widget](#) [Suppression d'un widget de l'écran de veille](#) [Création d'un dossier](#)
[Renommer un dossier](#)

Ajout d'un widget à l'écran de veille

Le téléphone propose des widgets tels qu'une horloge analogique, un calendrier, une horloge numérique, une messagerie électronique et une galerie de photos. Vous pouvez ajouter ces widgets à l'écran de veille selon vos préférences.

Avant de commencer

Si vous voulez ajouter un widget e-mail, et que vous n'avez pas enregistré de compte APP, un assistant vous sera proposé pour configurer le compte e-mail. Si vous souhaitez ajouter un widget photo, vous devez choisir l'album ou les images à afficher. Vous ne pouvez pas ajouter ce widget s'il n'y a pas d'images dans la galerie de photos.

Procédure

1. Appuyez longuement sur le point vide de l'écran de veille.
2. Tapez **WIDGETS**.
3. Touchez et maintenez le doigt appuyé pour sélectionner un widget.
4. Faites glisser le widget souhaité vers le haut/bas/gauche/droite jusqu'à l'endroit de destination sur l'écran de veille.


Redimensionnement d'un widget

Certains widgets tels que le calendrier, l'horloge numérique et la messagerie peuvent être redimensionnés sur l'écran de veille.

Procédure

1. Appuyez longuement sur le widget souhaité pendant quelques secondes, puis retirez votre doigt de l'écran.

Le widget sera doté d'un cadre blanc comme indiqué ci-dessous :

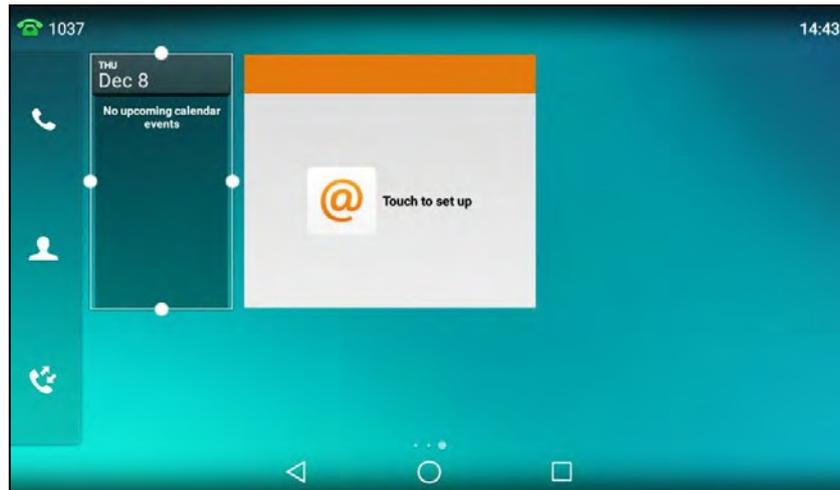

2. Faites glisser le bord du cadre pour en ajuster la taille.

Déplacement d'une application ou d'un widget

Vous pouvez déplacer une application ou un widget à un endroit différent de l'écran de veille ou à un autre écran de veille.


Avant de commencer

Avant de déplacer une application ou un widget, vous devez savoir ce qui suit :

- Vous pouvez faire glisser une application ou un widget à l'extrême droite du troisième écran de veille pour ajouter un nouvel écran.
- S'il n'y a qu'une seule application ou widget sur l'écran, vous ne pouvez pas ajouter un nouvel écran.
- L'écran de veille (à l'exception de l'écran d'accueil) sera supprimé automatiquement s'il ne contient aucune application ou widget.

Procédure

1. Appuyez longuement sur l'élément souhaité pendant quelques secondes.
2. Faites glisser l'élément vers le haut/bas/gauche/droite jusqu'au point de destination sur l'écran.

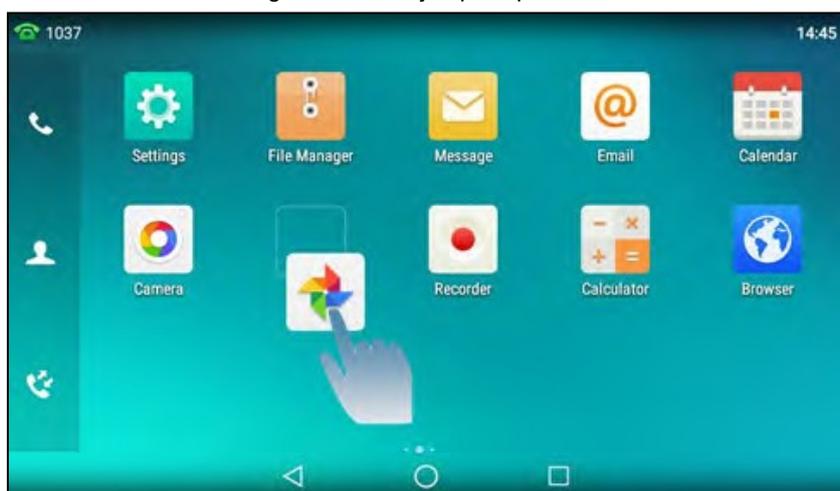


Suppression d'un widget de l'écran de veille

L'opération de suppression ne fait que retirer le widget de l'application de l'écran. L'application elle-même ne sera pas désinstallée.

Procédure

1. Appuyez longuement sur l'élément souhaité pendant quelques secondes.
Le champ Supprimer apparaît en haut de l'écran du téléphone.

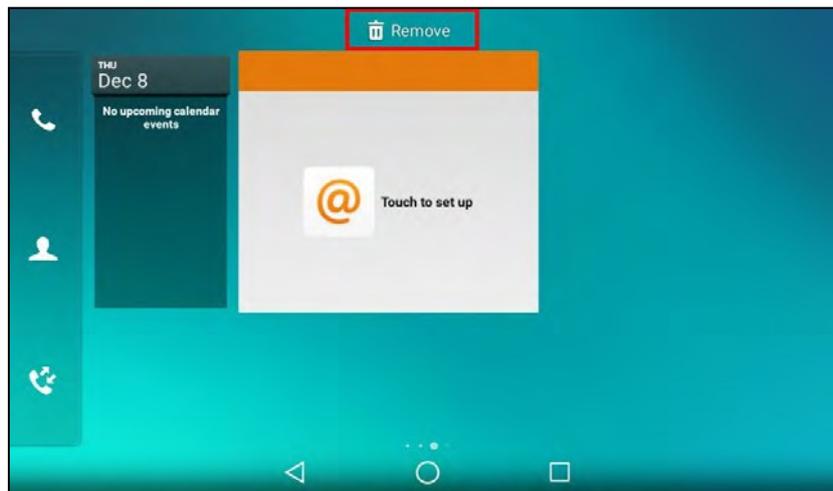

2. Faites glisser l'élément vers le champ **Supprimer** pour le retirer.


Création d'un dossier

Vous pouvez créer un dossier pour organiser vos applications. Par exemple, vous pouvez placer le même type d'applications dans un dossier.


Il n'est pas disponible pour les téléphones T58W.

Procédure

1. Faites glisser une icône d'application sur une autre icône d'application.

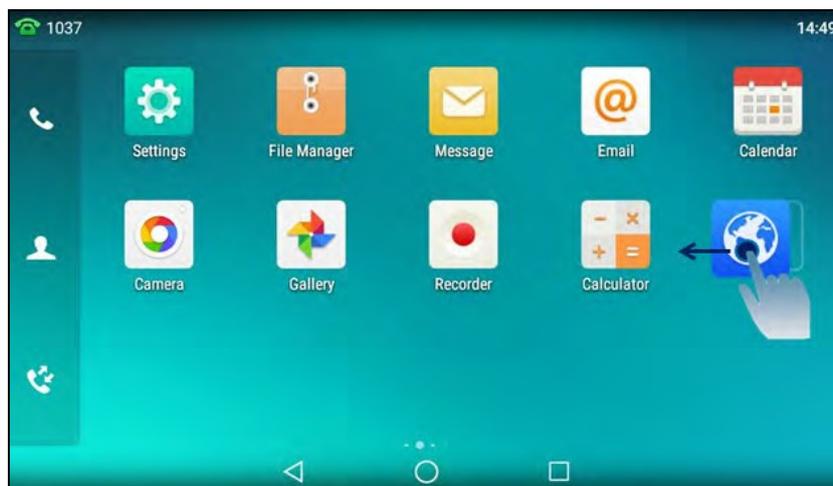

2. Levez votre doigt lorsqu'un cadre de dossier apparaît autour des applications.

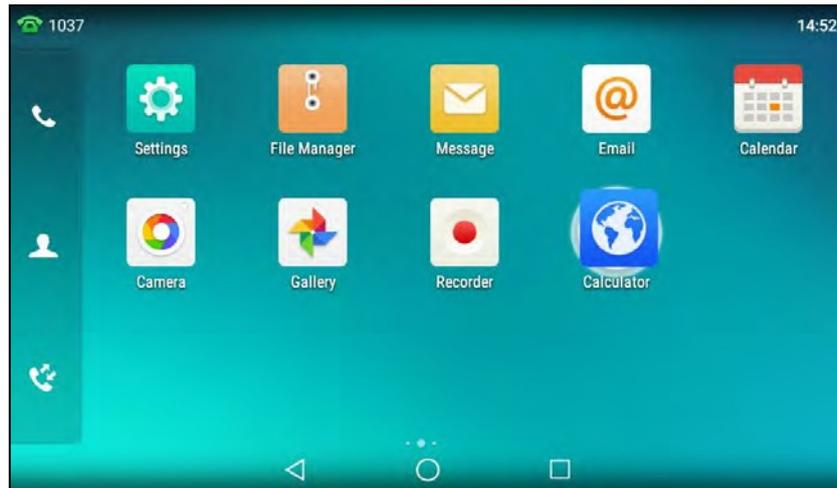

Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est automatiquement créé.


Le dossier sera supprimé automatiquement s'il ne contient qu'une seule application.

Renommer un dossier

Vous pouvez renommer un dossier pour le rendre plus facile à reconnaître. Cette fonction n'est pas disponible pour les téléphones T58W.

Procédure

1. Appuyez sur le dossier souhaité pour le développer.

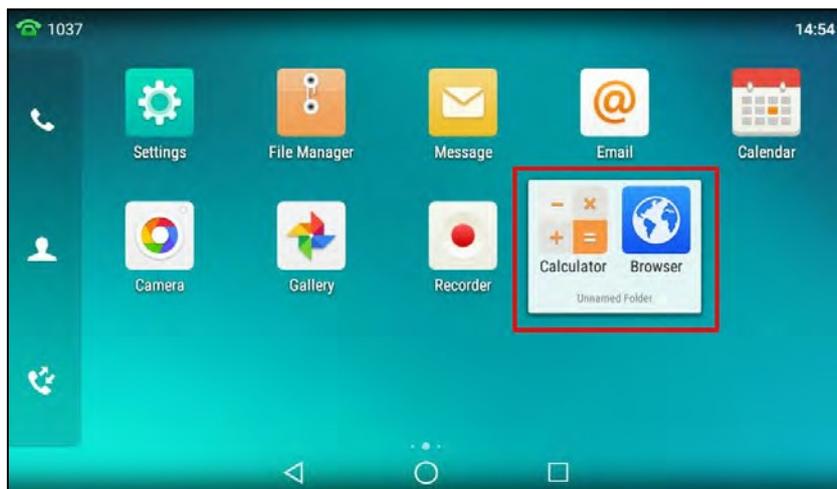

2. Appuyez sur le champ **Dossier sans nom**.
3. Saisissez le nom du dossier souhaité.
4. Tapez sur **Terminé** sur le clavier à l'écran.
5. Appuyez sur la zone vide de l'écran du téléphone.

Le nom du dossier est renommé.


Gestion des applications en cours d'exécution

Vous pouvez appuyer sur pour afficher et gérer la liste des applications récemment utilisées qui sont toujours en cours d'exécution en arrière-plan. Cette fonction n'est pas disponible pour les téléphones T58W.

Procédure

Faites l'une des choses suivantes :

- Faites glisser l'application souhaitée vers la gauche ou la droite pour arrêter l'application en cours.
- Appuyez sur pour arrêter toutes les applications en cours.
- Appuyez sur l'application souhaitée pour y accéder.

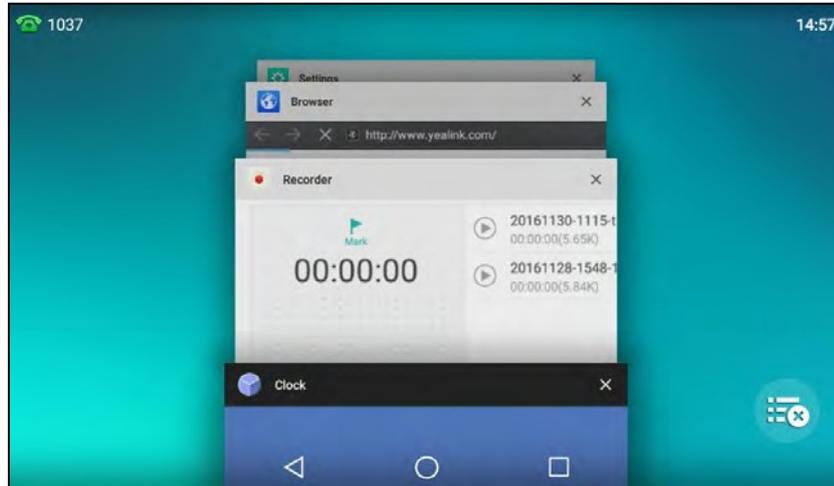

S'il n'y a pas d'applications en cours, l'écran du téléphone affiche "Vos écrans récents apparaissent ici".

Comptes APP

Avant d'utiliser la **messagerie** et l'**agenda**, ou si vous souhaitez synchroniser vos contacts avec Google, vous devez enregistrer un compte APP.

Sujets

[Ajout de comptes APP](#)

[Synchronisation des informations sur les comptes APP](#) [Suppression des comptes APP](#)

Ajout de comptes APP

Vous pouvez ajouter des comptes Exchange, personnels (IMAP) ou Google pour votre **courrier électronique** et votre **calendrier**. Le compte Google peut également être utilisé pour synchroniser les contacts Google.

Remarque : si vous ne parvenez pas à ajouter un compte Google, contactez votre administrateur système pour obtenir de l'aide afin d'installer le pack GMS de base sur votre téléphone.

Vous pouvez choisir le type de compte e-mail suivant lors de l'ajout d'un compte APP. Vérifiez auprès de votre administrateur réseau les paramètres corrects du compte de messagerie.

- **POP3** : En utilisant POP3, tous les courriels sont stockés localement et non sur le serveur.
- **IMAP** : En utilisant IMAP, tous les courriels sont stockés sur le serveur et vous pouvez les voir à partir du téléphone ou d'autres clients de messagerie également.
- **Exchange** : Lorsqu'on utilise Exchange, tous les courriels sont stockés dans le serveur central de messagerie Exchange et peuvent être vérifiés à l'aide d'un client de messagerie compatible tel que Microsoft Outlook.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Paramètres** > **Paramètres de base** > **Comptes APP**.
3. Appuyez sur **Ajouter un compte**.

4. Sélectionnez le type de compte APP souhaité.
5. Enregistrez votre compte APP en suivant l'assistant.


Synchronisation des informations du compte APP

Après avoir enregistré le compte APP, vous pouvez synchroniser les informations du compte si nécessaire.


Procédure

1. Balayez vers la gauche/droite pour accéder au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Paramètres > Paramètres de base > Comptes APP**.
3. Appuyez sur le type de compte souhaité.
4. Faites l'une des choses suivantes :
 - Si vous souhaitez synchroniser tous les comptes, appuyez sur **Synchroniser maintenant**.

Dans l'exemple suivant, il synchronisera les informations de ll506466499@sina.com et ll506466400@sina.com.

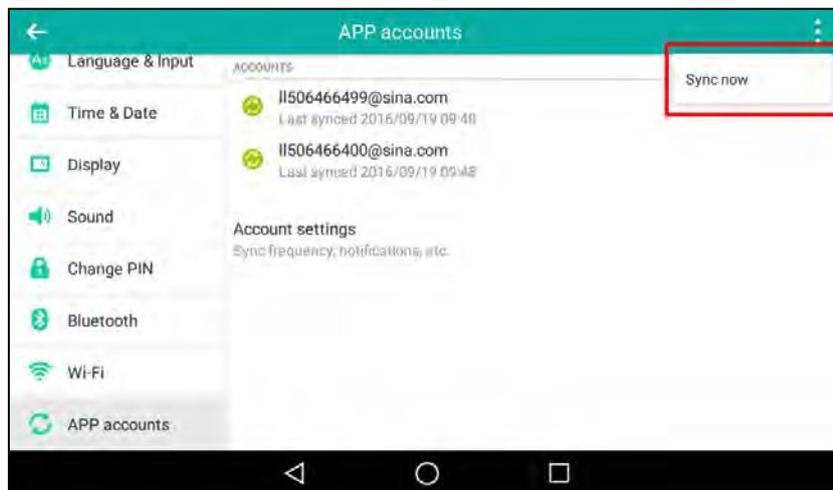

- Si vous souhaitez synchroniser un seul compte, sélectionnez le compte souhaité. Appuyez sur **Synchroniser maintenant**.
- Dans l'exemple suivant, il ne synchronisera que les informations de ll50466499@sina.com.*

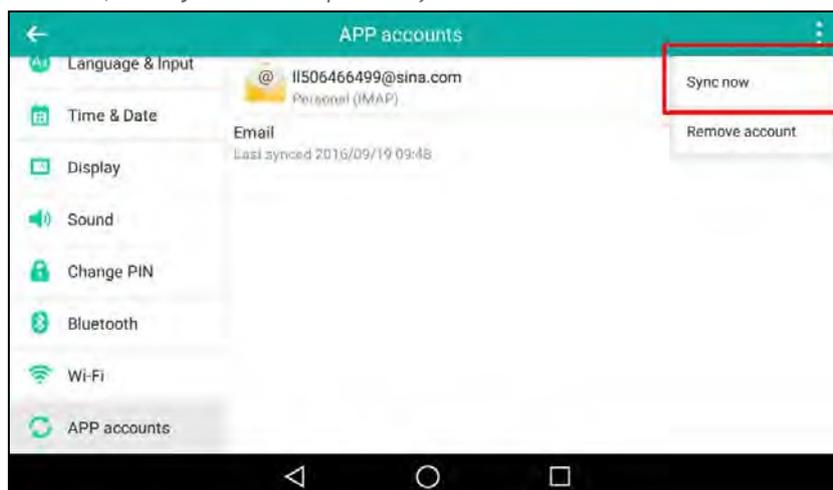

Suppression des comptes APP

Lorsque vous n'utilisez plus le compte courant, vous pouvez le supprimer.

Procédure

1. Balayez vers la gauche/droite pour accéder au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Paramètres > Paramètres de base > Comptes APP**.
3. Appuyez sur le type de compte souhaité.
4. Sélectionnez le compte souhaité.
5. Appuyez sur  **Supprimer le compte**.

Le téléphone vous demande si vous souhaitez supprimer le compte.

6. Appuyez sur **Supprimer le compte**.

Gestionnaire de fichiers

Le **gestionnaire de fichiers** est un outil qui vous permet de visualiser, rechercher, supprimer, copier ou déplacer des fichiers photo/vidéo/audio. Vous pouvez également partager des fichiers via Bluetooth ou par e-mail. Il vous aide à accéder et à gérer les fichiers de la carte SD interne ainsi que du lecteur flash USB.

Sujets

[Visualisation des](#)

[fichiers Recherche de](#)

[fichiers Copie de](#)

[fichiers](#)

[Découpage de fichiers](#)

[\(déplacement de fichiers\)](#)

[Téléchargement de fichiers](#)

[Suppression de fichiers](#)

[Partage de photos/vidéos/audio par](#)

[Bluetooth Partage de photos/vidéos/audio](#)

[par e-mail](#)

Visualisation des fichiers

Vous pouvez afficher des fichiers photo, vidéo et audio sur votre téléphone.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur  pour lancer le **gestionnaire de fichiers**.
3. Appuyez sur **Photos/Vidéos/Audios** dans le champ **Stockage local**.

*Si une clé USB a été connectée à votre téléphone, vous pouvez appuyer sur **Photos/Vidéos/Audios** dans la fenêtre **Stockage USB**.*

pour visualiser les fichiers stockés sur le lecteur flash USB.

4. Appuyez sur l'image/vidéo/audio à visualiser.

Vous pouvez également glisser vers le bas depuis le haut de l'écran pour accéder au centre de contrôle, puis appuyer sur **USB** pour lancer le **gestionnaire de fichiers** afin de visualiser les fichiers si vous avez connecté un lecteur flash USB au téléphone.

Conseil : les touches de menu et les touches Android disparaissent après quelques secondes.5 Vous pouvez toucher l'écran du téléphone pour les faire réapparaître.

Recherche de fichiers

En entrant des critères de recherche, vous pouvez facilement trouver les fichiers souhaités.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur  pour lancer le **gestionnaire de fichiers**.
3. Tapez sur le  coin supérieur droit de l'écran.
4. Saisissez une chaîne de recherche du nom du fichier.

L'écran du téléphone affiche le fichier dont le nom correspond à la chaîne de recherche. Vous pouvez faire glisser vers le haut et vers le bas pour faire défiler les résultats de la recherche, puis appuyez sur le fichier souhaité pour


Copie de fichiers

Vous pouvez copier les fichiers stockés sur le lecteur flash USB vers la carte SD interne, ou vice versa.

Procédure

- Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
- Appuyez sur () pour lancer le **gestionnaire de fichiers**.
- Appuyez sur **Photos/Vidéos/Audios** dans le champ **Stockage local**.
Si une clé USB a été connectée à votre téléphone, vous pouvez appuyer sur **Photos/Vidéos/Audios** dans la fenêtre **Stockage USB** pour visualiser les fichiers stockés sur le lecteur flash USB.
- Cochez la case devant le fichier souhaité.
Vous pouvez également cocher la case **Sélectionner tout** pour copier tous les fichiers.
-  Tap.

L'invite suivante s'affiche sur l'écran du téléphone :

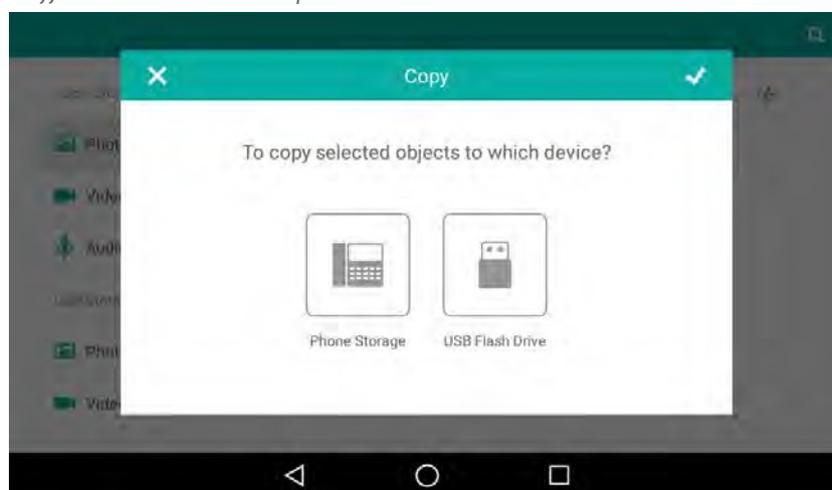

- Appuyez sur le périphérique de stockage souhaité.
-  Tap.

Les fichiers sont copiés avec succès avec une invite.


Fichiers de découpe (fichiers mobiles)

Vous pouvez déplacer les fichiers vers un autre chemin souhaité. Une fois que vous avez déplacé les fichiers, ils ne seront plus conservés sur le périphérique de stockage d'origine.

Procédure

- Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
- Appuyez sur () pour lancer le **gestionnaire de fichiers**.
- Appuyez sur **Photos/Vidéos/Audios** dans le champ **Stockage local**.
Si une clé USB a été connectée à votre téléphone, vous pouvez appuyer sur **Photos/Vidéos/Audios** dans la fenêtre **Stockage USB** pour visualiser les fichiers stockés sur le lecteur flash USB.
- Cochez la case devant le fichier souhaité.
Vous pouvez également cocher la case **Sélectionner tout** pour couper tous les fichiers.
-  Tap.

L'invite suivante s'affiche sur l'écran du téléphone :

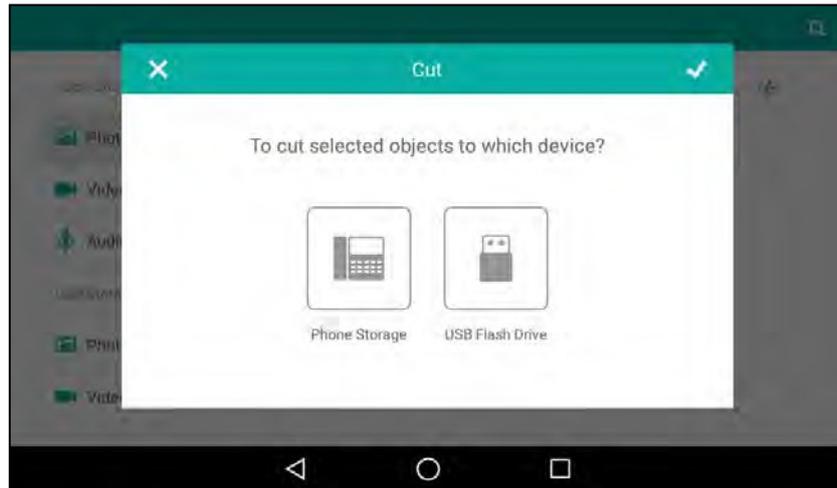

6. Appuyez sur le périphérique de stockage de destination.

7.  Tap.

Les fichiers sont coupés avec succès avec une invite.

Téléchargement de fichiers

Vous pouvez télécharger les fichiers sur le serveur désigné par l'administrateur.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.

2. Appuyez sur () pour lancer le **gestionnaire de fichiers**.

3. Appuyez sur **Vidéos/Audios** dans le champ **Stockage local**.

Si un lecteur flash USB a été connecté à votre téléphone, vous pouvez appuyer sur **Vidéos/Audios** dans le champ **Stockage USB** pour afficher les fichiers stockés sur le lecteur flash USB.

4. Cochez la case devant le fichier souhaité.

Vous pouvez également cocher la case **Sélectionner tout** pour couper tous les fichiers.

5. Tap . 

Le fichier est téléchargé avec succès sur le serveur avec une invite.

Suppression de fichiers

Vous pouvez supprimer les fichiers inutiles pour faire de la place à d'autres fichiers.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.

2. Appuyez sur () pour lancer le **gestionnaire de fichiers**.

3. Appuyez sur **Photos/Vidéos/Audios** dans le champ **Stockage local**.

Si une clé USB a été connectée à votre téléphone, vous pouvez appuyer sur **Photos/Vidéos/Audios** dans la fenêtre **Stockage USB** pour visualiser les fichiers stockés sur le lecteur flash USB.

4. Cochez la case devant le fichier souhaité.

Vous pouvez également cocher la case **Sélectionner tout** pour supprimer tous les fichiers.

5.  Tap.

Le téléphone vous demande si vous souhaitez supprimer les fichiers.

6. Appuyez sur **OK**.

Partage de photos/vidéos/audio via Bluetooth


Vous pouvez partager les fichiers du **gestionnaire de fichiers** avec d'autres appareils Bluetooth.

Avant de commencer

Assurez-vous que le mode Bluetooth est activé et que le périphérique Bluetooth est détectable.

Procédure

- Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
- Appuyez sur () pour lancer le **gestionnaire de fichiers**.
- Appuyez sur **Photos/Vidéos/Audios** dans le champ **Stockage local**.
Si une clé USB a été connectée à votre téléphone, vous pouvez appuyer sur **Photos/Vidéos/Audios** dans la fenêtre **Stockage USB** pour visualiser les fichiers stockés sur le lecteur flash USB.
La partie droite de l'écran du téléphone affiche toutes les photos/vidéos/audios.
- Cochez la case devant le fichier souhaité.
-  Tap.
- Appuyez sur **Bluetooth**, puis sélectionnez **Toujours** ou **Une seule fois**.
- Si le Bluetooth est désactivé, vous serez invité à appuyer sur **Activer** pour activer le mode Bluetooth.
Le téléphone scanne et affiche automatiquement le périphérique Bluetooth disponible.
Si aucun périphérique Bluetooth n'est trouvé, allez dans > **Rafraîchir** pour rechercher les périphériques Bluetooth.
- Appuyez sur le périphérique Bluetooth souhaité pour partager les photos/vidéos/audios.
L'écran du téléphone vous demandera "Envoi de n fichiers à "XXX"" (n représente le nombre de fichiers envoyés). (n représente le numéro des fichiers en cours d'envoi).
- Acceptez la demande de transfert de fichiers via Bluetooth sur le périphérique Bluetooth.
Si les photos sont transférées avec succès, le centre de notification affichera une notification "Partage Bluetooth : Fichiers envoyés n avec succès, n sans succès". (n représente le nombre de fichiers envoyés avec ou sans succès).

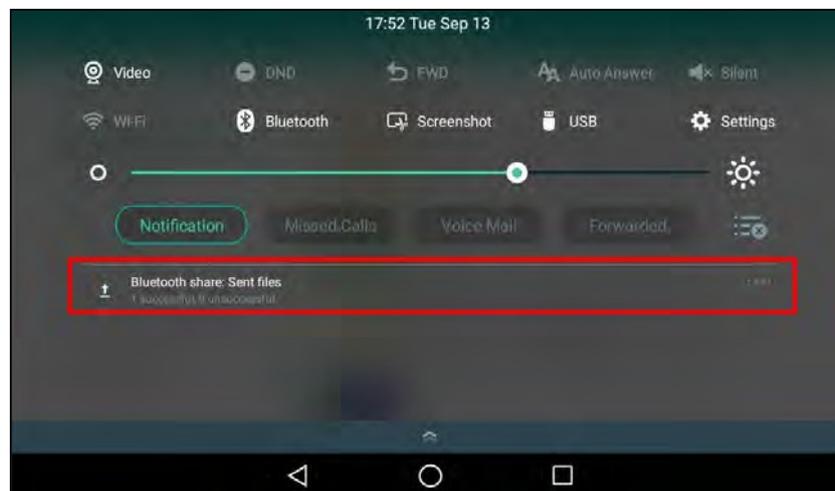

Vous pouvez appuyer sur la notification pour afficher les informations détaillées sur les fichiers partagés.

Partage de photos/vidéos/audio par courriel


Vous pouvez partager les fichiers du **gestionnaire de fichiers** par courrier électronique sur votre téléphone.

Avant de commencer

Assurez-vous que vous vous êtes connecté à un compte de messagerie.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur () pour lancer le **gestionnaire de fichiers**.
3. Appuyez sur **Photos/Vidéos/Audios** dans le champ **Stockage local**.
Si une clé USB a été connectée à votre téléphone, vous pouvez appuyer sur **Photos/Vidéos/Audios** dans la fenêtre **Stockage USB** pour visualiser les fichiers stockés sur le lecteur flash USB.
4. Cochez la case devant le fichier souhaité.
5.  Tap.
6. Appuyez sur **Email**, puis sélectionnez **Toujours** ou **Une seule fois**.
7. Composez l'e-mail.
8. Saisissez le compte de messagerie auquel vous souhaitez envoyer l'e-mail dans le champ **À**.
9. (Facultatif.) Saisissez l'objet de l'e-mail dans le champ **Objet**.

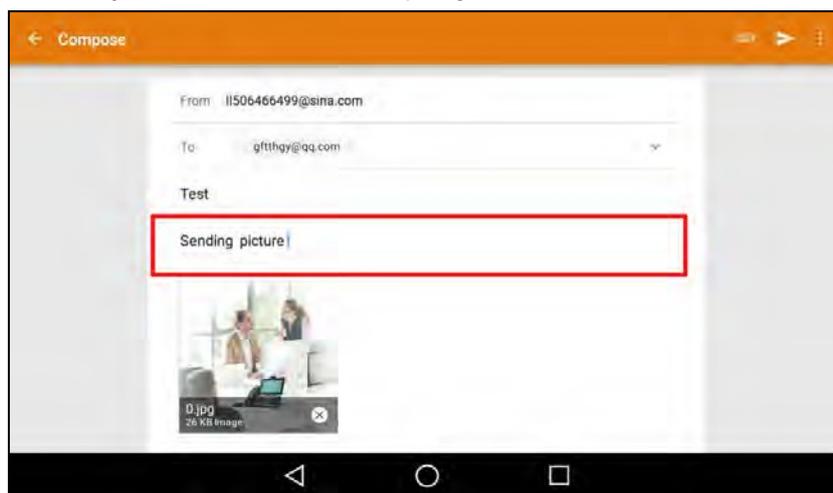

10. Appuyez sur pour  envoyer l'e-mail.

Les photos/vidéos/audios sont transférées en tant que pièce jointe au courrier.

Remarque : la taille de la pièce jointe ne doit pas dépasser 5 Mo.

Sujet connexe

[Signing in Email](#)

Galerie

Vous pouvez accéder à la **galerie** pour effectuer de nombreuses opérations sur les photos/vidéos répertoriées. Vous pouvez également prendre des photos/vidéos avec cet appareil.

Sujets

[Visualisation des photos/vidéos](#) [Modification des photos](#)
[Définition d'une image comme fond d'écran](#) [Impression d'images](#)
[Suppression de photos/vidéos](#) [Prise d'une photo/vidéo](#)
[Partage de photos/vidéos par Bluetooth](#)
[Partage de photos/vidéos par e-mail](#)


Visualisation des images/vidéos

Vous pouvez visualiser les photos/vidéos sur votre téléphone de différentes manières.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur () pour lancer la **Galerie**.

Par défaut, les photos/vidéos sont affichées sous forme de vignettes dans le mode de classement des albums.

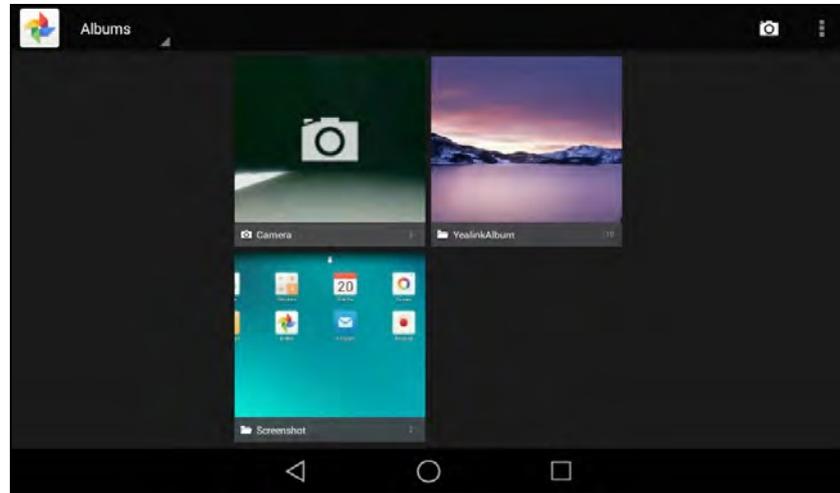

3. (Facultatif.) Appuyez sur **Albums**.
Vous pouvez appuyer sur **Albums/Locations/Temps/Personnes/Tags** pour afficher les photos/vidéos dans différents modes de classement.
4. Balayez vers la gauche/droite pour afficher tous les albums si nécessaire.
5. Sélectionnez l'album souhaité.
6. Vous pouvez procéder comme suit :
 - Appuyez sur le nom de l'album en haut à gauche de l'écran du téléphone.
Sélectionnez l'**affichage en bande de film** ou l'**affichage en grille** pour visualiser les images/vidéos dans différents modes.
 - Appuyez sur , puis sur **Groupe par**.
Sélectionnez le type de groupe souhaité dans la boîte de dialogue contextuelle pour afficher les images/vidéos dans différents modes de disposition.
7. Appuyez sur une image/vidéo souhaitée pour la prévisualiser.
8. Pour les albums photos, vous pouvez appuyer sur **>Diaporama** pour lancer un diaporama des photos de l'album.

Note

Vous pouvez également sélectionner une image/vidéo souhaitée et appuyer sur **Détails** pour afficher les informations détaillées.

Traitement des images

Vous pouvez modifier les photos dans la **galerie**.

Sujets

- [Rotation des images](#)
- [Ajout d'un filtre pour les photos](#)
- [Ajout d'un cadre pour les photos](#)
- [Recadrage des photos](#)
- [Images à colorier](#)

Rotation des images

Vous pouvez faire pivoter l'image comme vous le souhaitez.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur () pour lancer la **Galerie**.
3. Appuyez sur l'album photo souhaité.
4. Appuyez sur l'image souhaitée.
5. Tapez sur  > **Pivoter à gauche/Pivoter à droite** pour faire pivoter l'image à gauche/à droite.
6. Appuyez sur **SAUVEGARDER**.

Ajout d'un filtre pour les photos

Vous pouvez ajouter un filtre pour l'image afin de modifier son style d'affichage.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur () pour lancer la **Galerie**.
3. Appuyez sur l'album photo souhaité.
4. Appuyez sur l'image souhaitée.
5. Allez  sur > **Editer** >  .
6. Sélectionnez le filtre souhaité.
7. Appuyez sur **SAUVEGARDER**.

Ajout d'un cadre pour les photos

Vous pouvez ajouter un cadre à la photo pour la rendre plus vivante.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur () pour lancer la **Galerie**.
3. Appuyez sur l'album photo souhaité.
4. Appuyez sur l'image souhaitée.
5. Allez  sur > **Editer** >  .
6. Sélectionnez le cadre souhaité.
7. Appuyez sur **SAUVEGARDER**.

Recadrage des images

Vous pouvez recadrer une image à la taille souhaitée.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur () pour lancer la **Galerie**.
3. Appuyez sur l'album photo souhaité.
4. Appuyez sur l'image souhaitée.
5. Allez  sur > **Editer** >  .
6. Faites ce qui suit :
 - Appuyez sur **Recadrer** pour redimensionner l'image.
 - Appuyez sur **Redresser** pour redresser l'image.
 - Appuyez sur **Rotation** pour faire pivoter l'image dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Appuyez sur **Miroir** pour retourner l'image de manière symétrique.
- Appuyez sur **Draw** pour dessiner l'image.

7. Appuyez sur **SAUVEGARDER**.

Images à colorier

Vous pouvez colorier les images pour qu'elles s'affichent mieux.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur () pour lancer la **Galerie**.
3. Appuyez sur l'image souhaitée.
4. Allez  sur **Editer** > .
5. Réglez l'exposition, le contraste, la saturation, etc. souhaités.
6. Appuyez sur **SAUVEGARDER**.

Définir une image comme fond d'écran

Vous pouvez définir une image souhaitée comme fond d'écran pour personnaliser votre téléphone.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur () pour lancer la **Galerie**.
3. Appuyez sur l'album photo souhaité.
4. Appuyez sur l'image souhaitée.
5. Accédez à  **Définir l'image comme**.
6. Faites l'une des choses suivantes :
 - Si vous voulez définir la photo comme papier peint du téléphone, appuyez sur **Papier peint**, puis sur **Définir le papier peint** en haut à droite de l'écran.
 - Si vous connectez l'EXP50 à votre téléphone, appuyez sur **Fond d'écran**, puis sur **Définir comme fond d'écran** en haut à droite de l'écran.

Impression de photos

Vous pouvez imprimer les photos souhaitées dans la **Galerie**.

Avant de commencer

Avant d'imprimer la photo, assurez-vous que votre téléphone a été connecté à l'imprimante réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du fabricant de l'imprimante.

Procédure


1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur () pour lancer la **Galerie**.
3. Appuyez sur l'album photo souhaité.
4. Appuyez sur l'image souhaitée.
5. Allez à  **Imprimer** pour imprimer la photo.

Suppression de photos/vidéos

Vous pouvez supprimer toute photo/vidéo inutile de la **Galerie**.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur () pour lancer la **Galerie**.
3. Appuyez sur l'album souhaité.
4. Faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez longuement sur l'image ou la vidéo souhaitée.
 - Allez à **> Sélectionnez un élément**.
Sélectionnez les photos/vidéos que vous souhaitez supprimer.

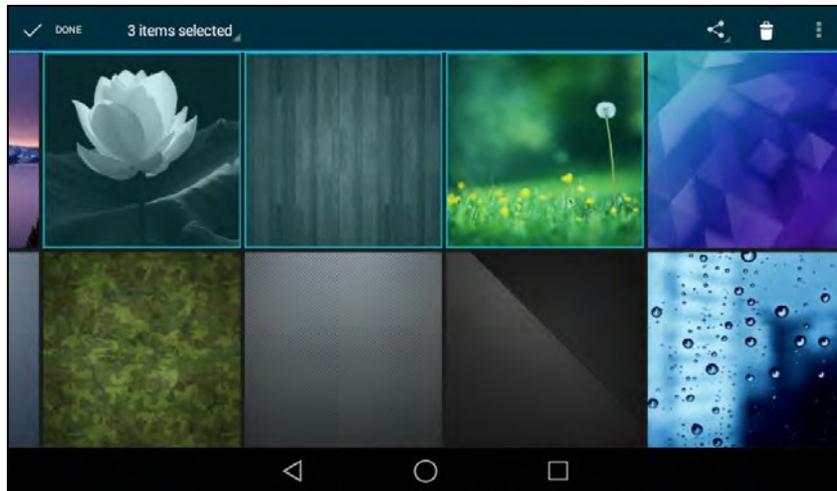

Vous pouvez également appuyer sur **n éléments sélectionnés** (n représente le nombre de photos que vous avez sélectionnées), puis sur **Sélectionner tout** pour sélectionner toutes les photos.

5. Appuyez sur  pour supprimer les photos/vidéos sélectionnées.
Le téléphone vous demande si vous souhaitez supprimer les photos/vidéos.
6. Appuyez sur **OK**.

Prendre une photo/vidéo

Vous pouvez prendre une photo/vidéo directement avec la **Galerie**.

Avant de commencer

Assurez-vous que vous avez inséré l'appareil photo dans le téléphone.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2.  Appuyez sur () pour lancer la **Galerie**.
3.  Appuyez sur le bouton en haut à droite de l'écran.
4. (Facultatif.) Appuyez sur  puis procédez comme suit :
 -  Appuyez sur pour activer la grille de la caméra.
 -  Appuyez sur pour configurer le minuteur de la caméra.
5. Balayez vers la droite, puis sélectionnez **Appareil photo** ou **Vidéo**.
6. Appuyez sur  pour prendre une photo ou sur  pour prendre une vidéo.

Partage de photos/vidéos via Bluetooth


Vous pouvez partager les photos/vidéos de la **galerie** via Bluetooth.

Avant de commencer

Avant de partager des photos/vidéos via Bluetooth, assurez-vous que le périphérique Bluetooth est détectable.

Procédure


1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur () pour lancer la **Galerie**.
3. Appuyez sur l'album photo souhaité.
4. Faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez longuement sur l'une des photos/vidéos.
 - Tapez sur  > **Sélectionner un élément**.
 Sélectionnez les photos/vidéos que vous souhaitez partager.

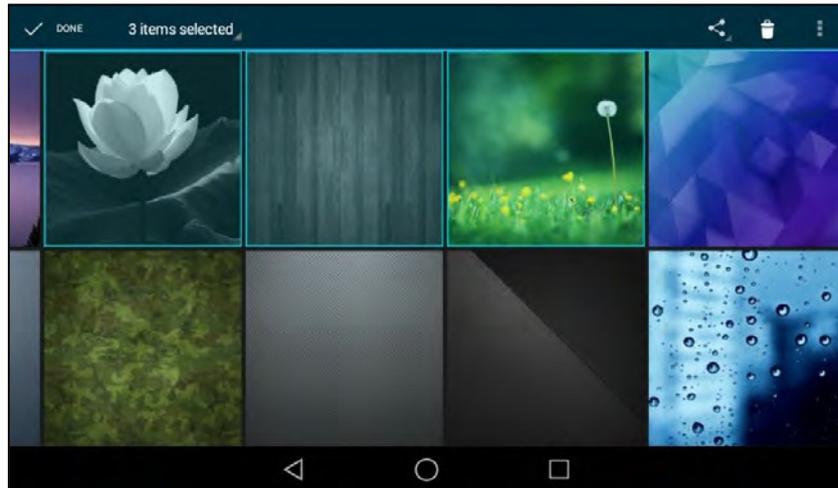

Vous pouvez également appuyer sur **n éléments sélectionnés** (n représente le nombre de photos/vidéos que vous avez sélectionnées), puis sur

Sélectionner tout pour sélectionner toutes les photos/vidéos.

5. Appuyez sur  puis sélectionnez **Bluetooth**.
6. Si le Bluetooth est désactivé, vous serez invité à appuyer sur **Activer** pour activer le mode Bluetooth.
Le téléphone scanne et affiche automatiquement le périphérique Bluetooth disponible.
 Si aucun périphérique Bluetooth n'est trouvé, allez dans  **Rafraîchir** pour rechercher les périphériques Bluetooth.
7. Appuyez sur le périphérique Bluetooth souhaité pour partager les photos/vidéos.
L'écran du téléphone vous demandera "Envoi de n fichiers à "XXX"" (n représente le nombre de photos/vidéos à envoyer). (n représente le nombre de photos/vidéos qui sont envoyées).
8. Acceptez la demande de transfert de fichiers via Bluetooth sur le périphérique Bluetooth.
Si les photos/vidéos sont transférées avec succès, le centre de notification affichera une notification "Partage Bluetooth : Fichiers envoyés n avec succès, n sans succès". (n représente le nombre de fichiers envoyés avec succès ou non).

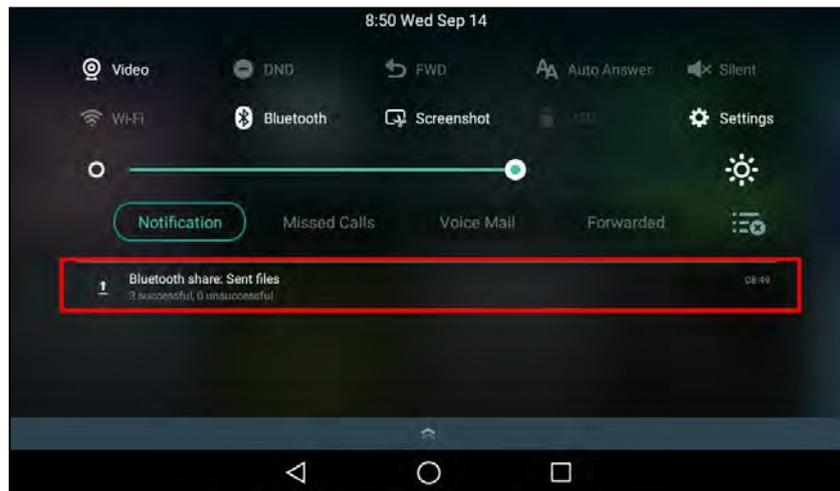

Vous pouvez appuyer sur la notification pour afficher les informations détaillées sur les fichiers partagés.

Partage de photos/vidéos par courriel


Vous pouvez partager les photos/vidéos de la **galerie** par courrier électronique.

Avant de commencer

Assurez-vous que vous vous êtes connecté à un compte de messagerie.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur () pour lancer la **Galerie**.
3. Appuyez sur l'album souhaité.
4. Faites l'une des choses suivantes :
 - Appuyez longuement sur l'une des photos/vidéos.
 - Appuyez sur  et ensuite sur **Sélectionner un élément**. Sélectionnez les photos/vidéos que

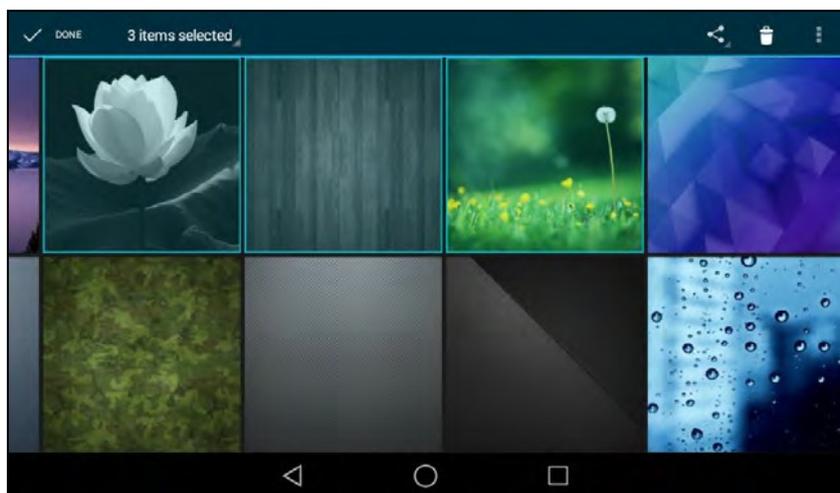


vous souhaitez partager.

Vous pouvez également appuyer sur **n éléments sélectionnés** (n représente le nombre de photos/vidéos que vous avez sélectionnées), puis sur

Sélectionner tout pour sélectionner toutes les photos/vidéos.

5. Appuyez sur puis  sélectionnez **Email**.
6. Composez l'e-mail.

7. Saisissez le compte de messagerie auquel vous souhaitez envoyer l'e-mail dans le champ **À**.
8. (Facultatif.) Saisissez l'objet de l'e-mail dans le champ **Objet**.

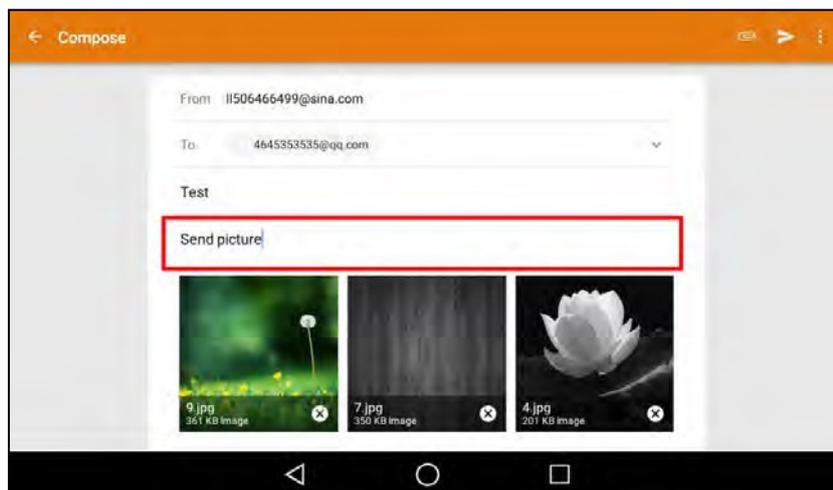

9. Appuyez sur pour  envoyer l'e-mail.

Les photos/vidéos sont transférées en tant que pièce jointe au courrier.

Remarque : la taille des fichiers joints ne doit pas dépasser 5 Mo.

Sujet connexe

[Signing in Email](#)

Enregistreur

Vous pouvez utiliser l'**enregistreur** pour enregistrer des données audio et gérer l'enregistrement.

Pendant l'enregistrement, vous pouvez marquer des moments spécifiques afin de les retrouver rapidement et de les écouter plus tard. Vous pouvez enregistrer jusqu'à plusieurs heures¹² dans un seul fichier. L'enregistrement est sauvegardé au format "*.amr" dont le nom est composé du préfixe "record@" et de l'horodatage.

Sujets

[Enregistrement audio](#)
[Lecture des enregistrements audio](#)
[Pause/reprise de la lecture](#) [Avance rapide/rembobinage de la lecture](#) [Arrêt de la lecture](#)
[Renommer l'enregistrement](#)
[Transférer un enregistrement sur le serveur](#) [Supprimer un enregistrement](#)
[Suppression de tous les enregistrements](#) [Vérification de l'espace de stockage](#)

Enregistrement audio

Par défaut, l'audio enregistré est sauvegardé sur la carte SD interne. Vous pouvez connecter un lecteur flash USB à votre téléphone, l'audio enregistré sera sauvegardé sur le lecteur flash USB au lieu de la carte SD interne.

Remarque : pour plus d'informations sur la manière de connecter une clé USB, veuillez vous reporter au Guide de démarrage rapide de votre téléphone sur [Support Yealink](#).

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2.  Tapez sur () pour lancer l'**Enregistreur**.
3.  Appuyez sur pour commencer l'enregistrement.

4. Faites l'une des choses suivantes :

-  Appuyez sur pour mettre l'enregistrement en pause.
-  Tappé une marque.

L'icône se transforme en , le nombre augmentera si vous définissez plus de marques.

Et il y a un drapeau rouge sur ce moment en jouant.

5. Appuyez sur  pour terminer l'enregistrement et le sauvegarder.

L'audio enregistré s'affiche automatiquement dans la liste de droite.

Lecture d'un appel enregistré

Vous pouvez parcourir et lire les enregistrements sur votre téléphone.

Les appels enregistrés comprennent un horodatage et le numéro/adresse IP/nom de l'autre partie (ou le numéro/adresse IP/nom de la première personne que vous avez appelée), par exemple, 20160302-1452-Tom a été créé le mars 2, 2016, à 14:52 et vous avez un appel avec Tom. Les appels enregistrés uniquement en audio sont sauvegardés au format "*.aac" et les appels enregistrés en vidéo sont sauvegardés au format "*.mkv". Vous pouvez visualiser les fichiers enregistrés par **Recorder** ou **File Manager**. Voici un exemple de lecture d'un appel enregistré à l'aide de l'**enregistreur**.

Conseil : Vous pouvez également lire les appels enregistrés sur le téléphone ou sur un ordinateur à l'aide d'une application compatible avec la lecture des fichiers ".aac"/".mkv".

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur () pour lancer l'**Enregistreur**.
3. Appuyez sur avant l' appel enregistré souhaité pour lire l'appel enregistré.

La durée de l'enregistrement et une barre de progression s'affichent pendant la lecture de l'enregistrement.

Vous pouvez appuyer sur la touche  Volume pour régler le volume de la sortie audio.

Pause/Reprise de la lecture

Lorsque vous recevez un appel entrant pendant la lecture d'un enregistrement, celui-ci est automatiquement mis en pause. Vous pouvez reprendre la lecture après avoir traité l'appel. Vous pouvez également mettre l'enregistrement en pause manuellement à tout moment.

Procédure

1. Appuyez sur  pour mettre l'enregistrement en pause. L'icône apparaît  sur l'écran du téléphone.
2. Appuyez sur  pour reprendre la lecture.

Avance rapide/rembobinage d'une lecture

Pendant la lecture d'un fichier enregistré, vous pouvez avancer ou reculer la lecture à tout moment.

Procédure

1. Faites glisser le curseur pour avancer ou reculer la lecture.

Si vous avez défini des marques pour l'audio enregistré, vous pouvez faire glisser le curseur sur la position avec un drapeau rouge pour écouter les moments marqués.

Arrêt d'une lecture

Pendant la lecture d'un enregistrement, vous pouvez l'arrêter à tout moment.

Procédure

1. Appuyez sur pour  arrêter la lecture.

Renommer l'enregistrement

Vous pouvez renommer l'enregistrement pour une meilleure reconnaissance.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur () pour lancer l'**Enregistreur**.
3. Appuyez sur après l'enregistrement souhaité.
4. Appuyez sur **Renommer**.
5. Saisissez le nom du fichier souhaité.
6. Appuyez sur **OK**.

Téléchargement d'un enregistrement sur le serveur

Vous pouvez télécharger le fichier d'enregistrement local vers le serveur désigné par l'administrateur.

Avant de commencer

Votre administrateur système a activé la fonction de téléchargement d'enregistrement pour vous.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur () pour lancer l'**Enregistreur**.
3. Tapez après l'enregistrement audio souhaité.
4. Appuyez sur **Télécharger**.

Le fichier est téléchargé avec succès sur le serveur avec une invite.

Suppression d'un enregistrement

Vous pouvez supprimer des enregistrements locaux ou des enregistrements d'appels de **Recorder**. L'enregistrement local est nommé avec le préfixe "record@" et l'horodatage, tandis que les enregistrements d'appels sont nommés avec l'horodatage.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur () pour lancer l'**Enregistreur**.
3. Tapez après l'enregistrement audio souhaité.
4. Appuyez sur **Supprimer**.

Le téléphone vous demande si vous souhaitez supprimer l'audio.

5. Appuyez sur **OK**.

Suppression de tous les enregistrements

Vous pouvez supprimer tous les enregistrements lorsque vous avez besoin d'espace supplémentaire.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2.  Tapez sur () pour lancer l'**Enregistreur**.

3. Tap 

Le téléphone vous demande si vous souhaitez supprimer tous les fichiers audio.

4. Appuyez sur **OK**.

Vérification de l'espace de stockage

Vous pouvez vérifier l'espace total ou l'espace disponible du téléphone ou du lecteur flash USB connecté.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Paramètres > État > Stockage**.

Appareil photo

Le téléphone permet de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos via l'**appareil photo**.


Les photos/vidéos prises par la caméra sont enregistrées au format "*.jpg"/"*.mp4" avec un nom composé du préfixe "IMG/VID" et de l'horodatage sur la carte SD interne. Vous pouvez visualiser les images/vidéos dans le **gestionnaire de fichiers**.

Sujets

[Insertion de l'appareil photo USB dans le téléphone](#) [Prise de photos](#)
[Enregistrement de vidéos](#) [Paramètres de la caméra](#)

Insertion de la caméra USB dans le téléphone

Avant d'utiliser l'appareil photo, vous devez insérer l'appareil photo USB dans le téléphone. La section suivante explique comment insérer l'appareil photo dans le téléphone T58A.

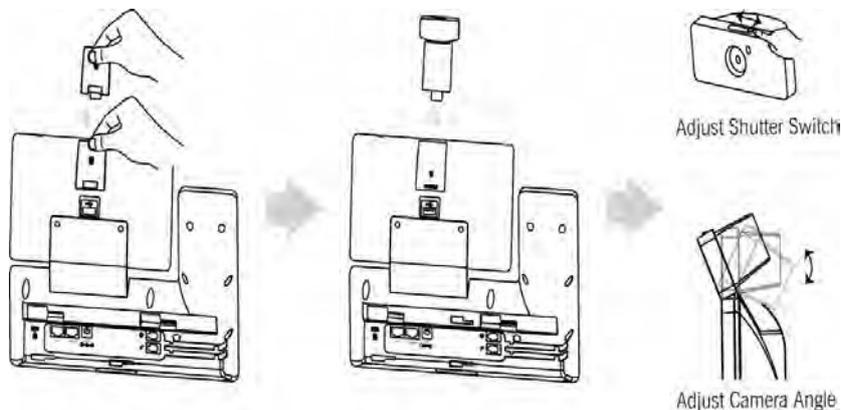

Remarque : Le téléphone ne prend en charge que la caméra USB originale Yealink. Vous devez l'acheter séparément pour le téléphone multimédia intelligent T58A/T58W/T58W Pro.

Prendre des photos

Vous pouvez facilement prendre des photos avec l'**appareil photo** lorsque le téléphone est en mode veille.

Avant de commencer

Assurez-vous que vous avez inséré l'appareil photo dans le téléphone.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur () pour lancer l'**appareil photo**.
3. (Facultatif.) Appuyez sur  puis procédez comme suit :
 -  Appuyez sur pour activer la grille de la caméra.
 -  Appuyez sur pour configurer le minuteur de la caméra.
4.  Tapez pour prendre une photo.

Vous pouvez glisser vers la gauche pour afficher toutes les photos ou vidéos prises par l'appareil photo.

Enregistrement de vidéos

Vous pouvez facilement enregistrer des vidéos avec l'**appareil photo** lorsque le téléphone est en mode veille.

Avant de commencer

Assurez-vous que vous avez inséré l'appareil photo dans le téléphone.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur () pour lancer l'**appareil photo**.
3. Balayez vers la droite, puis sélectionnez **Vidéo**.
4. (Facultatif.) Appuyez sur  pour  activer la grille de la caméra.
5. (Facultatif.) Appuyez sur  pour  définir le délai.
6. Appuyez sur pour  commencer l'enregistrement.
La durée d'enregistrement s'affiche en haut à gauche de l'écran du téléphone.
7. Appuyez sur pour  arrêter l'enregistrement.

Vous pouvez glisser vers la gauche pour afficher toutes les vidéos prises par la caméra.

Paramètres de l'appareil photo

Après avoir inséré la caméra USB dans le téléphone, vous pouvez régler la caméra pour obtenir un meilleur effet de photo.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur () pour lancer l'**appareil photo**.
3. Balayez vers la droite, et tapez sur le  haut à droite de l'écran du téléphone.
4. Vous pouvez procéder comme suit :
 - Appuyez sur **Résolution et qualité** pour configurer la résolution de la caméra.
 - Appuyez sur **Avancé** pour configurer l'utilisation ou non de l'exposition manuelle.

Courriel :

Vous pouvez utiliser la **messagerie** pour accéder à un compte de messagerie personnel ou professionnel, et envoyer/recevoir des messages électroniques.

Sujets

[Connexion à l'e-mail](#)
[Envoi d'e-mails](#) [Lecture d'e-mails](#) [Suppression d'e-mails](#)
[Marquage/impression d'e-mails](#)

[Ajout de plusieurs comptes de messagerie à l'aide du widget Email](#)
[Envoi de fichiers par courrier électronique](#)

Signing in Email

Lorsque vous lancez l'**e-mail** pour la première fois, un assistant vous permet de configurer le compte e-mail étape par étape.

Procédure

1. Faites l'une des choses suivantes :
 - Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille. Appuyez sur () pour lancer la **messagerie**.
 - Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au troisième écran de veille. Appuyez sur le widget de messagerie.
2. Connectez-vous à l'e-mail en suivant l'assistant de configuration.

Envoi de courriels

Vous pouvez facilement envoyer des e-mails sur votre téléphone.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2.  Tapez sur() pour lancer la **messagerie**.
3.  Tap.
4. Composez l'e-mail.
5. Saisissez le compte de messagerie auquel vous souhaitez envoyer l'e-mail dans le champ **À**.
6. (Facultatif.) Saisissez l'objet de l'e-mail dans le champ **Objet**.
7. (Facultatif.) Appuyez sur et  ensuite sur **Joindre un fichier** pour ajouter un fichier en tant que pièce jointe à un e-mail.
La taille de la pièce jointe doit être inférieure à 5 Mo.
8. Appuyez sur pour  envoyer l'e-mail.

Lecture des courriels

En cas d'e-mail entrant, le téléphone émet un signal sonore et une notification s'affiche dans le centre de notification. Vous pouvez appuyer sur la notification pour lire l'e-mail.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur ( ) pour lancer la **messagerie**.
Si l'e-mail que vous voulez lire n'est pas dans la boîte de réception, vous pouvez appuyer sur le  coin supérieur gauche de l'écran du téléphone pour sélectionner le dossier qui contient l'e-mail que vous voulez lire.
3. Appuyez sur l'e-mail que vous souhaitez lire.

Suppression des e-mails

Vous pouvez supprimer les courriels inutiles de la **messagerie**.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2.   Tapez sur()pour lancer la **messagerie**.

Si l'e-mail que vous voulez supprimer n'est pas dans la boîte de réception, vous pouvez taper sur le  coin supérieur gauche de l'écran du téléphone pour sélectionner le dossier qui contient l'e-mail que vous voulez supprimer.

3. Appuyez longuement sur l'e-mail souhaité.

4. Tap .

Marquage/impression des e-mails

Vous pouvez marquer, imprimer et étoiler l'e-mail.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.

2. Appuyez sur () pour lancer la **messagerie**.

Si l'e-mail que vous voulez configurer n'est pas dans la boîte de réception, vous pouvez taper sur le  coin supérieur gauche de l'écran du téléphone pour sélectionner le dossier qui contient l'e-mail que vous voulez configurer.

3. Vous pouvez procéder comme suit :

-  Appuyez sur/pour  marquer l'e-mail comme non lu/lu.
-  Tapez sur **Imprimer** pour imprimer l'e-mail.
- Appuyez longuement sur l'e-mail souhaité.
Appuyez sur  **Ajouter une étoile** pour ajouter une étoile à l'e-mail.

Ajout de plusieurs comptes de messagerie

Vous pouvez ajouter plus d'un compte de messagerie sur le téléphone.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.


2.  Tapez sur () pour lancer la **messagerie**.

3.  Appuyez sur le coin supérieur gauche de l'écran du téléphone.

4. Allez dans **Paramètres > Ajouter un compte**.

5. Ajoutez le compte en suivant l'assistant de configuration.

Une fois qu'un autre compte de messagerie a été ajouté avec succès, l'écran du téléphone s'affiche comme ci-dessous :

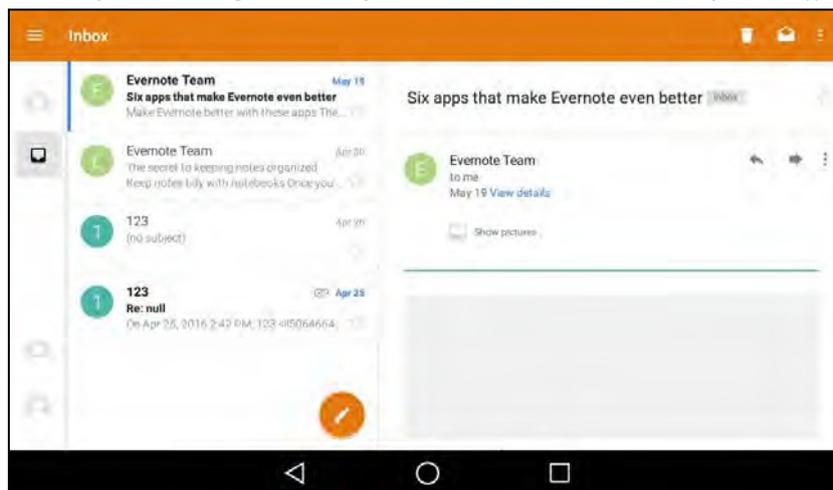

 Vous pouvez appuyer sur la partie inférieure gauche de l'écran du téléphone pour passer d'un compte de messagerie à l'autre.

Sujet connexe

[Ajout de comptes APP](#)

Utilisation du widget de messagerie


Après s'être connecté à l'e-mail, vous pouvez choisir le dossier souhaité à afficher sur le widget.

Si vous ajoutez un widget email pour afficher les emails non lus, et que vous voulez que le widget affiche les emails entrants, vous devez ajouter un nouveau widget.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au troisième écran de veille.
2. Appuyez sur le widget de messagerie.
3. Appuyez sur le compte souhaité, si vous avez plus d'un compte de messagerie.
4. Appuyez sur le dossier souhaité pour l'afficher sur le widget.
5. Appuyez sur le dossier souhaité pour l'afficher sur le widget.

Si vous sélectionnez **Boîte de réception**, le widget e-mail s'affichera comme ci-dessous :

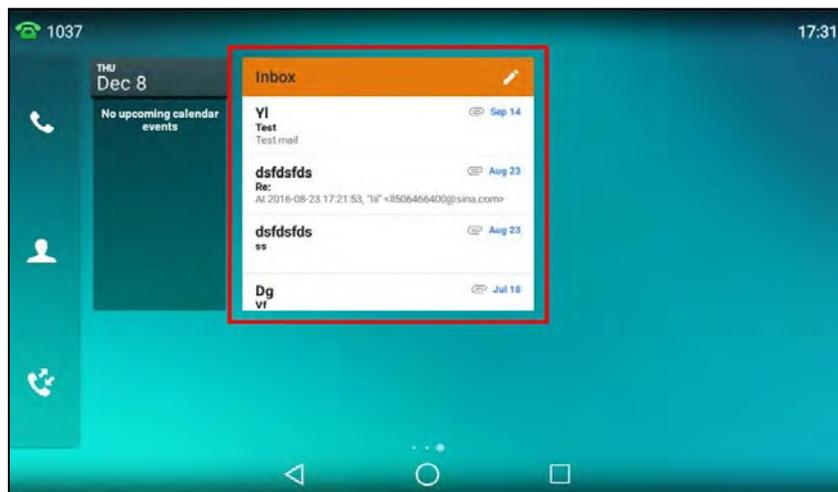

Vous pouvez faire glisser vers le haut et vers le bas pour faire défiler les e-mails dans le dossier de la boîte de réception, et appuyer sur l'e-mail souhaité pour l'afficher. Vous pouvez également appuyer sur le  bouton en haut à droite du widget pour composer et envoyer un e-mail.

Sujet connexe

[Ajout de comptes APP](#)

Envoi de fichiers par courrier électronique

La **galerie** et le **gestionnaire de fichiers** prennent en charge le transfert de données par courrier électronique. Vous pouvez envoyer des photos, des fichiers audio ou vidéo en tant que pièces jointes à un autre compte.

Sujet connexe

[Partage de photos/vidéos/audio par courriel](#)

[Partage de photos/vidéos par courriel](#)

Navigateur

L'utilisation du **navigateur** est similaire à celle du navigateur Web du PC, qui vous permet de parcourir des pages Web, de définir des signets, des pages d'accueil, d'effacer l'historique, etc.

Sujets

[Naviguer sur une page Web](#) [Gérer les signets](#) [Définir une page d'accueil](#)

[Effacer l'historique de navigation](#)
[Modifier les paramètres du navigateur](#)

Naviguer sur une page Web

Vous pouvez utiliser le **navigateur** comme les navigateurs normaux pour parcourir les sites web.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur () pour lancer le **navigateur**.
3. Saisissez une partie de l'URL dans le champ de saisie de l'adresse du navigateur.
Le téléphone récupère et répertorie automatiquement les sites Web similaires.
4. Touchez le site Web que vous souhaitez visiter, ou saisissez l'URL complète puis touchez **Aller** sur le clavier à l'écran pour parcourir la page Web.

Gestion des signets

Vous pouvez mettre en signet les pages web que vous visitez fréquemment.

Sujets

[Ajout d'une page Web à la bibliothèque de signets](#)
[Accès à une page Web à partir de la bibliothèque de signets](#)
[Modification d'un signet](#)
[Suppression d'un signet](#)

Ajout d'une page Web à la bibliothèque de signets

Vous pouvez ajouter un signet à une page web afin d'y accéder directement à partir de la bibliothèque de signets.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur () pour lancer le **navigateur**.
3. Accédez à la page Web que vous souhaitez mettre en signet.
4. Tap .
5. Modifiez les détails de votre signet.
6. Appuyez sur **OK**.

La page Web est ajoutée à la bibliothèque des marqueurs de livres.


Accéder à une page Web à partir de la bibliothèque de signets

Vous pouvez rapidement visiter la page web à partir de la bibliothèque de signets.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur () pour lancer le **navigateur**.
3. Appuyez sur pour  accéder à la liste des **marqueurs de livres**.

Une liste des pages Web que vous avez marquées apparaît.

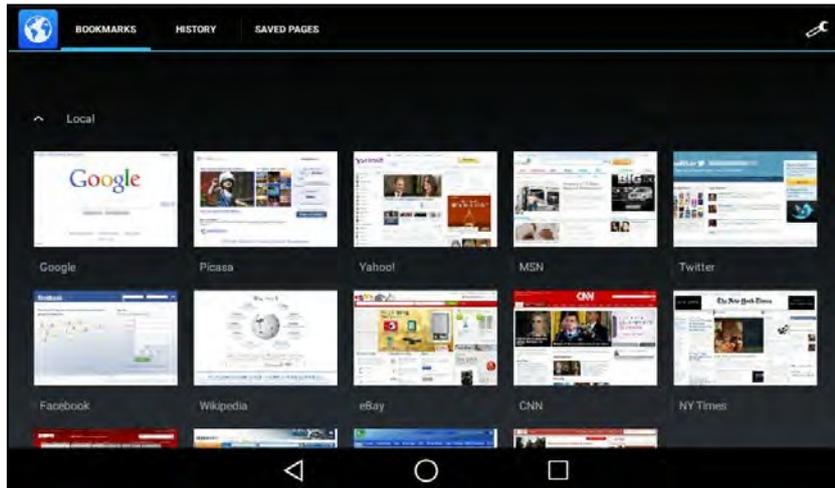


4. Appuyez sur la page Web que vous souhaitez visiter.

Modifier un signet

Vous pouvez modifier les détails de votre signet pour une meilleure reconnaissance.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur (🌐🌐) pour lancer le **navigateur**.
3. Appuyez sur pour 📌 accéder à la liste des **marqueurs de livres**.
Une liste des pages Web que vous avez marquées apparaît.
4. Appuyez longuement sur le signet que vous souhaitez modifier.
5. Appuyez sur **Modifier le signet** dans la boîte de dialogue contextuelle.
6. Modifiez le signet.

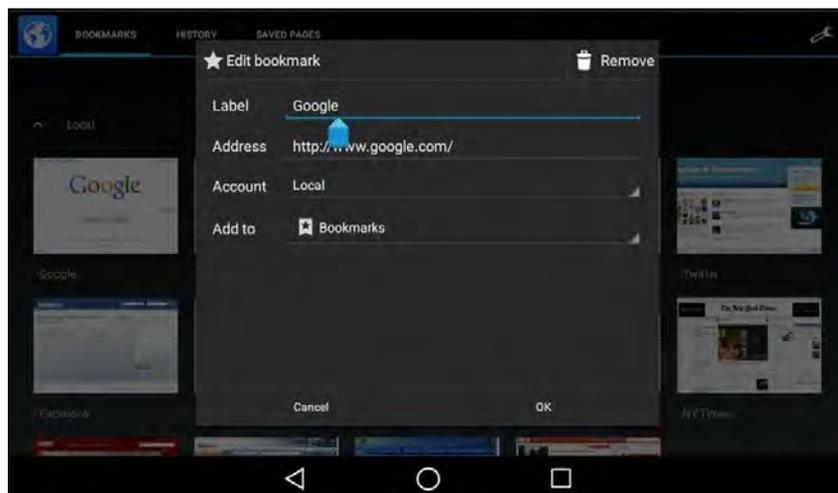

7. Appuyez sur **OK**.

Suppression d'un signet

Lorsque vous n'avez plus besoin du signet, vous pouvez le supprimer.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur () pour lancer le **navigateur**.
3. Appuyez sur  pour accéder à la liste des **marqueurs de livres**.
Tous les signets préconfigurés figurent dans la liste.
4. Appuyez longuement sur le signet que vous souhaitez supprimer.
5. Appuyez sur **Supprimer le signet** dans la boîte de dialogue contextuelle.
6. Appuyez sur **OK**.

Définir une page d'accueil

Vous pouvez définir la page Web que vous visitez le plus fréquemment comme page d'accueil. Cette page Web s'ouvre automatiquement chaque fois que vous ouvrez le navigateur.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur () pour lancer le **navigateur**.
3. Appuyez sur  > **Paramètres** > **Général** > **Définir la page d'accueil**.
4. Appuyez sur la page Web que vous souhaitez définir comme page d'accueil dans la boîte de dialogue contextuelle.

Conseil : Vous pouvez également appuyer longuement sur une page Web dans la liste des **marqueurs de livres**, puis sur **Définir comme page d'accueil**.

Effacer l'historique de navigation

Vous pouvez effacer périodiquement votre historique de navigation pour protéger votre vie privée et empêcher la divulgation d'informations.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur () pour lancer le **navigateur**.
3. Allez dans  > **Paramètres** > **Confidentialité et sécurité** > **Effacer l'historique**.
L'écran du téléphone vous invite à supprimer ou non l'historique de navigation du navigateur.
4. Appuyez sur **OK**.

Modifier les paramètres du navigateur

Vous pouvez modifier les paramètres du navigateur pour personnaliser votre **navigateur**.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur () pour lancer le **navigateur**.
3. Appuyez sur  > **Paramètres**.
4. Personnalisez le style de navigateur que vous préférez.

Calendrier

Vous pouvez utiliser le **calendrier** pour synchroniser des événements à partir d'un compte de messagerie, ainsi que pour créer, modifier et afficher les événements.

Sujets


[Se connecter au calendrier](#) [Créer un événement](#) [Vérifier les événements](#)
[Modifier les paramètres du calendrier](#)

Se connecter au calendrier

Avant de créer un événement, vous devez d'abord vous connecter au calendrier avec un compte e-mail. Si vous avez déjà enregistré un compte sur l'**Email**, vous pouvez sauter cette étape.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Tap   pour lancer le **calendrier**.
3. Tap  .
ez

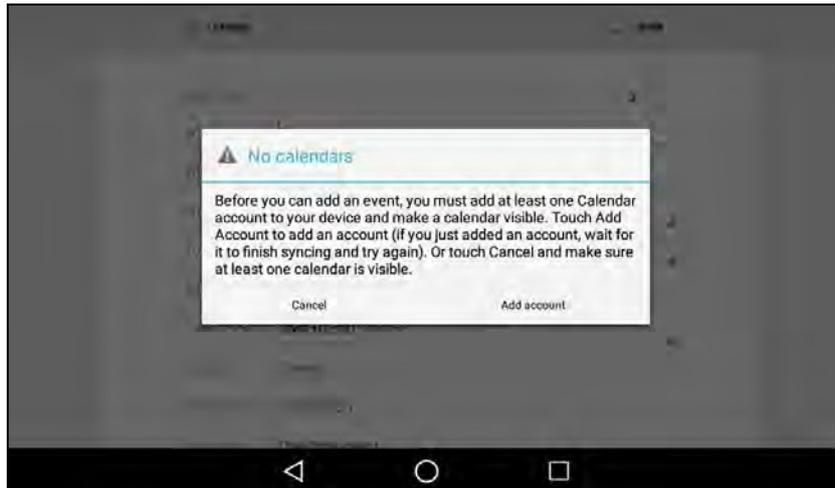


4. Appuyez sur **Ajouter un compte**.
5. Connectez-vous au calendrier en suivant l'assistant de configuration.

Créer un événement

Vous pouvez créer un événement dans le **calendrier** pour vous rappeler les questions importantes.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur   pour lancer le **calendrier**.
3. Sélectionnez la date souhaitée.
4. Tap  .

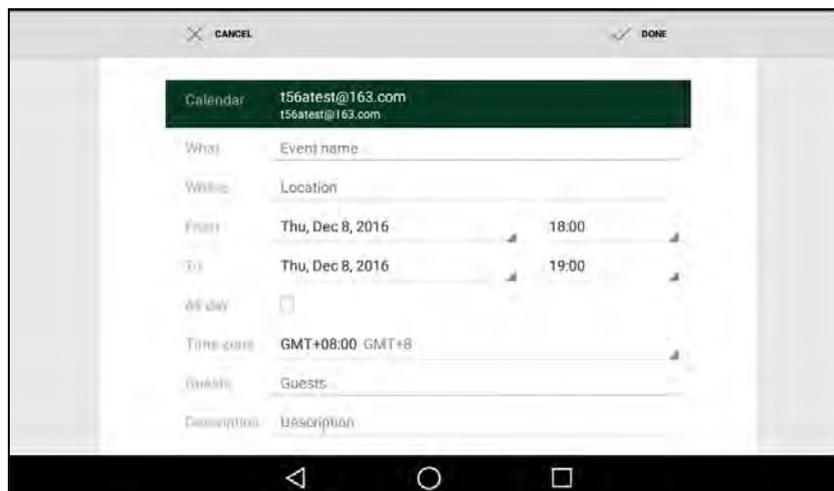


5. Modifiez l'événement.
6. Appuyez sur **DONE**.

Vérification des événements

Dans le calendrier, vous pouvez vérifier les informations relatives à un événement que vous avez ajouté.


Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur () pour lancer le **calendrier**.
3. (Facultatif.) Appuyez sur la date actuelle (par exemple, ) affichée en haut à gauche de l'écran du téléphone.

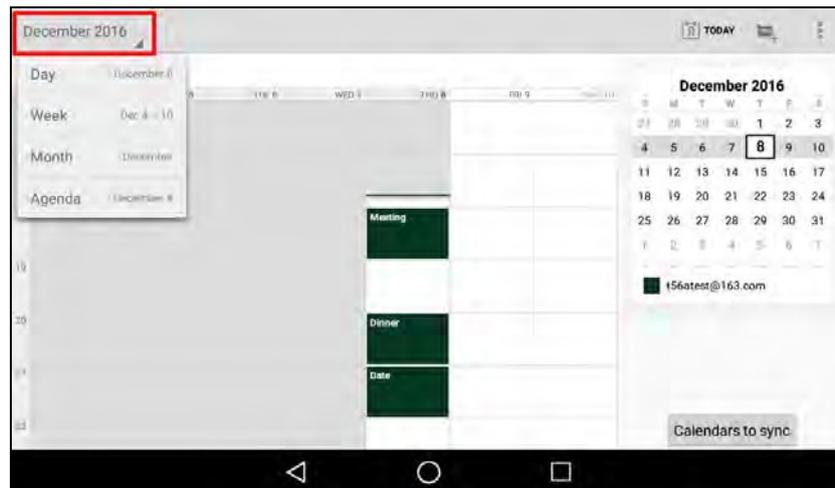

Appuyez sur **Jour/Semaine/Mois/Agenda** pour sélectionner l'heure.

Dans l'affichage de l'agenda, les événements que vous avez ajoutés sont affichés sous forme de liste. Vous pouvez toucher **Toucher pour afficher les événements avant XXX/Toucher pour afficher les événements après XXX** pour afficher tous les événements.

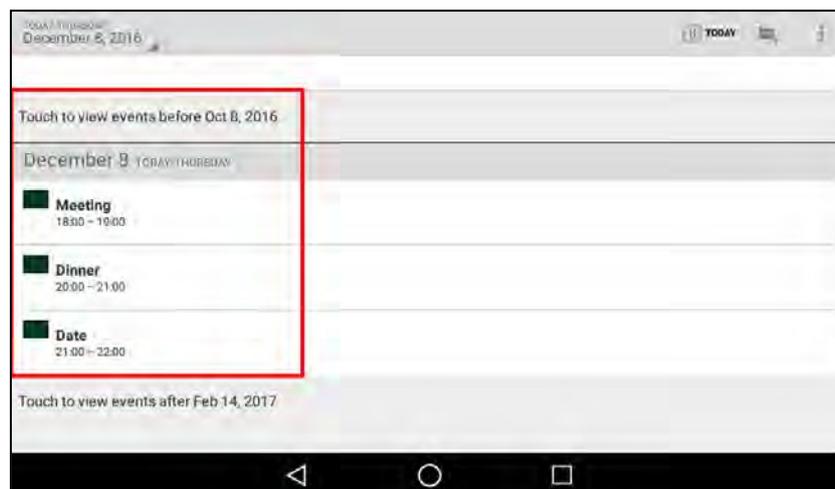

Modifier les paramètres du calendrier

Vous pouvez modifier les paramètres du calendrier pour

personnaliser le **calendrier**. **Procédure**

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2.  Tapez sur() pour lancer le **Calendrier**.
3. Allez  à **Paramètres**.
4. Personnalisez les paramètres généraux et les paramètres du compte.

Calculatrice

Vous pouvez utiliser la **calculatrice** pour effectuer des calculs simples ou complexes.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Appuyez sur () pour lancer la **calculatrice**.

Horloge

Vous pouvez utiliser l'**horloge** pour régler une alarme, vérifier l'heure d'autres villes du monde, régler un chronomètre et une minuterie.

Sujets

[Réveil](#)

|

[Réglage d'une minuterie](#) [Réglage d'un chronomètre](#)

Alarme

Vous pouvez programmer une alarme sur le téléphone pour vous rappeler une tâche, par exemple, rejoindre une réunion.

Sujets

[Réglage d'un réveil](#)
[Modification d'un réveil](#)
[Suppression d'un réveil](#)
[Réglage des paramètres de l'alarme](#)


Réglage d'un réveil

Pour éviter d'oublier les tâches importantes, vous pouvez programmer un réveil.

Procédure

1. Appuyez sur le widget de l'horloge numérique sur l'écran d'accueil.
2.  Appuyez sur le coin supérieur gauche de l'écran du téléphone.
3.  Tap.
4. Appuyez sur le chiffre souhaité pour définir l'heure de l'alarme.
5. Appuyez sur **OK**.

Le réveil que vous avez réglé s'affiche sur l'écran du téléphone.

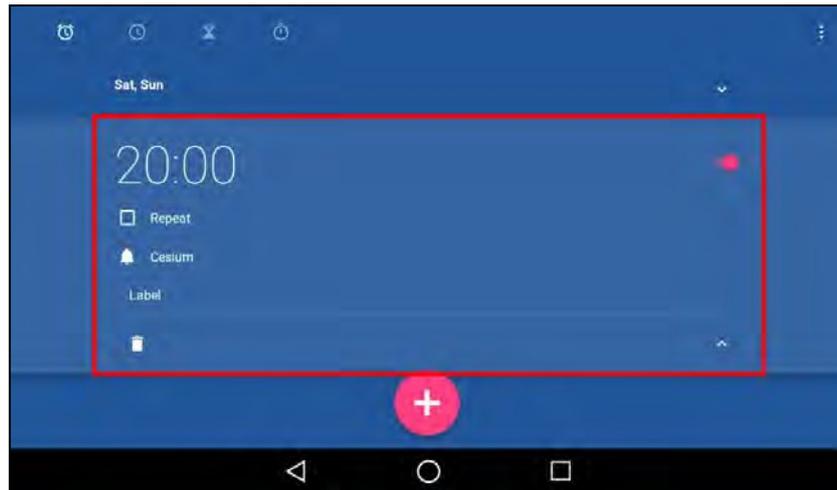

6. Vous pouvez procéder comme suit :
- Cochez la case **Répéter**, puis appuyez sur le jour de répétition de l'alarme.
 - Tap . Sélectionnez une sonnerie souhaitée pour l'alarme, puis appuyez sur **OK**.
 - Appuyez sur le champ **Étiquette**. Saisissez une étiquette pour l'alarme, puis appuyez sur **OK**.

Remarque : si vous avez réglé le format de l'heure sur **Heure12**, vous devez sélectionner **AM** ou **PM** lors du réglage de l'heure de l'alarme.

Modification d'un réveil

Selon vos besoins, vous pouvez modifier les réveils.

Procédure

1. Appuyez sur le widget de l'horloge numérique sur l'écran d'accueil.
2. Tap .
3. Faites glisser vers le haut et vers le bas pour sélectionner l'alarme souhaitée.
4. Appuyez sur l'option souhaitée pour modifier le réveil.

Suppression d'un réveil

Lorsque vous n'avez plus besoin du réveil, vous pouvez le supprimer.

Procédure

1. Appuyez sur le widget de l'horloge numérique sur l'écran d'accueil.
2. Tapez sur le  coin supérieur gauche de l'écran du téléphone.
3. Appuyez sur l'alarme souhaitée.
4. Tapez sur la  partie inférieure gauche de l'alarme pour supprimer l'alarme souhaitée.

Réglage des paramètres de l'alarme

Vous pouvez définir les paramètres de l'alarme pour rendre votre réveil plus personnalisé.

Procédure

1. Appuyez sur le widget de l'horloge numérique sur l'écran d'accueil.
2.  Tap.

3. Appuyez sur  **Paramètres**.

4. Vous pouvez procéder comme suit :

- Tapez sur la durée souhaitée de la sonnerie d'alarme dans le champ **Silence après**.

Le réveil s'arrête automatiquement après cette période de temps spécifiée.

- Appuyez sur l'heure de répétition souhaitée dans le champ **Durée de répétition**, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur le champ **Volume de l'alarme**, faites glisser le curseur pour régler le volume de l'alarme, puis appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur le champ **Touches de volume**, puis configurez la fonction souhaitée pour la touche de volume lorsque l'alarme sonne.

Snooze (répétition) : Appuyez sur la touche Volume  lorsque l'alarme sonne, l'alarme s'arrêtera et sonnera après une période de temps spécifiée.

Désactiver : Appuyez sur la touche  Volume lorsque l'alarme sonne, l'alarme s'arrête.

Ne rien faire : appuyez sur la touche  Volume lorsque l'alarme sonne, l'alarme continuera de sonner.

Horloge

Vous pouvez vérifier l'heure et la date actuelles via l'horloge de l'écran d'accueil.

Sujets

[Ajout de l'horloge d'autres villes](#)

[Configuration du mode d'affichage de l'horloge](#)

Ajout de l'horloge d'autres villes

Vous pouvez ajouter l'horloge pour d'autres villes. Une fois ajoutée, vous pouvez connaître l'heure actuelle dans plusieurs villes simultanément.

Procédure

1. Appuyez sur le widget de l'horloge numérique sur l'écran d'accueil.

L'écran du téléphone affiche la date et l'heure actuelles.

2. Tap .

3. Faites glisser vers le haut et le bas pour faire défiler les villes.

4. Cochez la case de la ville souhaitée.

5. Touchez pour  revenir à l'écran de l'horloge.

L'horloge ajoutée de la ville souhaitée s'affiche sur l'écran du téléphone.

Configuration du mode d'affichage de l'horloge

Vous pouvez passer de l'horloge numérique à l'horloge analogique, régler l'horloge domestique et le fuseau horaire domestique.

Procédure

1. Appuyez sur le widget de l'horloge numérique sur l'écran d'accueil.

2. Appuyez sur  **Paramètres**.

3. Vous pouvez procéder comme suit :

- Sélectionnez **Analogique** dans le champ **Style**.
- Cochez la case **Horloge domestique automatique**.
- Sélectionnez le fuseau horaire souhaité dans le champ **Fuseau horaire d'origine**.

Réglage d'une minuterie

Vous pouvez programmer un minuteur pour vous permettre de terminer une tâche dans un délai donné.

Procédure

1. Appuyez sur le widget de l'horloge numérique sur l'écran d'accueil.

2. Tap .

3. Saisissez l'heure en appuyant sur les chiffres à droite de l'écran. Vous pouvez appuyer sur  pour supprimer les numéros saisis.

4. Tap .

Lorsque la minuterie est en cours, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

-  Tapez pour ajouter une minute supplémentaire.
-  Appuyez sur pour mettre le minuteur en pause.
-  Appuyez sur pour supprimer la minuterie actuelle.

Le minuteur émet un bip lorsque le temps est écoulé. Il continue de sonner jusqu'à ce que vous touchiez pour l'arrêter.

Régler un chronomètre

Vous pouvez régler un chronomètre pour mesurer le temps que vous passez sur quelque chose.

Procédure

1. Appuyez sur le widget de l'horloge numérique sur l'écran d'accueil.

2.  Tap.

3.  Tap.

4. Vous pouvez procéder comme suit :

-  Appuyez sur pour mettre en pause le chronomètre.
-  Tapez pour remettre le chronomètre à zéro.
-  Appuyez sur, puis sur Bluetooth ou Email pour partager l'enregistrement via Bluetooth ou email.
-  Tapez pour compter un tour pendant que le chronomètre est en marche.



Sujets connexes

[Envoi de fichiers par Bluetooth](#)

[Envoi de fichiers par e-mail](#)

Personnaliser votre téléphone

Vous pouvez rendre votre téléphone plus personnalisé en personnalisant divers paramètres.

Sujets

[Changement du fond d'écran du mot de passe de l'administrateur](#)
[Économiseur d'écran](#)
[Modification du rétroéclairage de l'écran et de l'heure](#)
[Modification de la langue](#)
[Changement de la méthode d'entrée](#)
[Heure et date](#)
[Configuration d'une touche comme verrouillage du téléphone d'envoi](#)
[Touches de ligne](#)

Modification du mot de passe de l'administrateur

Par défaut, vous avez besoin d'un mot de passe administrateur pour accéder au menu **Avancé/Paramètres avancés**. Le mot de passe par défaut est "admin". Pour des raisons de sécurité, vous devriez changer le mot de passe par défaut dès que possible.

Remarque : si vous ne modifiez pas le mot de passe par défaut, le téléphone affiche une icône d'avertissement dans la barre d'état.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres > Paramètres avancés > Définir le mot de passe**.
3. Saisissez votre ancien et votre nouveau mot de passe.
4. Sélectionnez  .

Sujet connexe

[Enquêter sur les avertissements](#)

Papier peint

Vous pouvez modifier l'image d'arrière-plan qui s'affiche sur votre téléphone.

Le téléphone est livré avec une image d'arrière-plan par défaut, vous pouvez la remplacer par une autre image intégrée. Vous pouvez également ajouter des images personnelles stockées sur une clé USB, ou utiliser une image personnalisée téléchargée par votre administrateur système comme fond d'écran.

Sujets

[Changement de fond d'écran sur l'écran de veille](#)
[Ajout d'un fond d'écran à partir d'une clé USB](#)

Changement de fond d'écran sur l'écran de veille

Vous pouvez définir l'une de vos photos comme image de fond sur l'écran de veille de votre téléphone.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres > Paramètres de base > Affichage > Papier peint**.

3. Sélectionnez **Galerie** ou **Fonds d'écran**, puis sélectionnez l'image souhaitée.
4. Sélectionnez **Définir le papier peint**.

Ajout d'un fond d'écran à partir d'une clé USB

Vous pouvez utiliser une photo stockée sur une clé USB comme image d'arrière-plan de votre téléphone.

Lorsque le lecteur flash USB est connecté à votre téléphone, les photos du lecteur flash USB sont affichées dans l'album. Vous pouvez définir une photo comme papier peint à l'aide de la **Galerie** ou du **Gestionnaire de fichiers**.

Nous vous recommandons d'ajouter une image dont la taille correspond à celle de l'image personnalisée. L'image, qu'elle soit plus petite ou plus grande, sera mise à l'échelle proportionnellement pour s'adapter à l'écran.

Sujet connexe

[Définir une image comme fond d'écran](#)

Économiseur d'écran

L'économiseur d'écran démarre automatiquement lorsque votre téléphone est resté inactif pendant le temps d'attente prédéfini. Vous pouvez arrêter l'économiseur d'écran en appuyant sur n'importe quelle touche.

Sujets

[Modification du temps d'attente pour l'économiseur d'écran](#) [Réglage du type d'économiseur d'écran](#)

Modification du temps d'attente pour l'économiseur d'écran

Vous pouvez définir le temps d'attente après une absence d'activité avant l'affichage de l'écran de veille.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres** > **Paramètres de base** > **Affichage** > **Économiseur d'écran**.
3. Sélectionnez le temps d'attente souhaité dans le champ **Temps d'attente de l'économiseur d'écran**.
4. Sélectionnez  .

Réglage du type d'économiseur d'écran

L'économiseur d'écran peut démarrer avec différents types et vous pouvez le régler manuellement.

Votre téléphone prend en charge quatre types d'économiseurs d'écran : **Horloge**, **Couleurs**, **Cadre photo** et **Tableau photo**.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres** > **Paramètres de base** > **Affichage** > **Économiseur d'écran**.
3. Sélectionnez le type d'écran de veille souhaité.
 - Si vous sélectionnez **Horloge**, sélectionnez pour  sélectionner **Style** ou **Mode nuit**.
 - Si vous sélectionnez **Cadre photo**,  sélectionnez pour sélectionner le ou les albums photo souhaités.
 - Si vous sélectionnez **Tableau des photos**,  sélectionnez pour sélectionner le ou les albums photo souhaités.
4. Sélectionnez  .

Modification du rétro-éclairage de l'écran et de l'heure

Vous pouvez modifier la luminosité de l'écran du téléphone pendant l'activité et l'inactivité du téléphone.


Niveau actif : L'intensité de l'écran du téléphone lorsque celui-ci est actif.

Temps de rétroéclairage : le délai pour modifier la luminosité de l'écran du téléphone lorsque celui-ci est inactif. La durée du rétroéclairage comprend les paramètres suivants :


- **Toujours activé** : Le rétroéclairage est allumé en permanence.
- **30min, 1h, 2h, 4h, 6h, 8h ou 12h** : Le rétroéclairage est modifié lorsque le téléphone est inactif après le temps indiqué.

Procédure

1. Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran.
2. Faites l'une des choses suivantes :
 - Faites glisser le curseur du rétroéclairage.

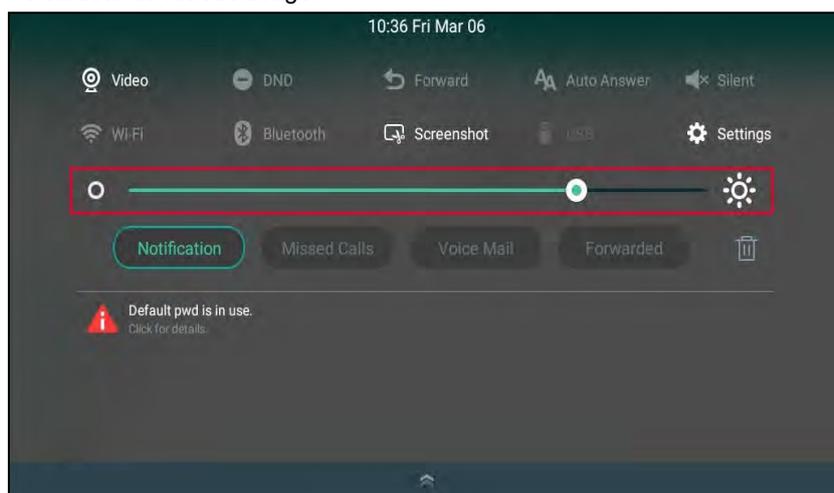

Lorsque vous faites glisser le curseur, le centre de contrôle (sauf le curseur de rétroéclairage) et le centre de notification sont cachés. Vous pouvez voir les changements d'intensité de l'écran du téléphone en temps réel.

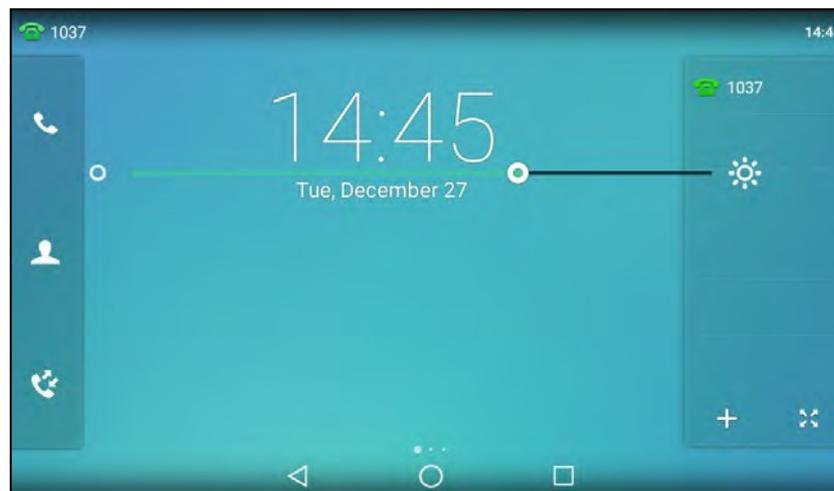

Si vous soulevez votre doigt, le centre de contrôle et le centre de notification s'affichent à nouveau.

- Tap . 

L'intensité de l'écran du téléphone passe au niveau le plus élevé.

- Tap . 

L'intensité de l'écran du téléphone est modifiée au plus bas.

Conseil : vous ne pouvez modifier l'intensité de l'écran que pendant l'activité du téléphone sur le centre de contrôle. Pour modifier la durée du rétroéclairage, allez à

Paramètres > Paramètres de base > Affichage > Rétroéclairage.

Changement de langue

Votre téléphone prend en charge plusieurs langues que vous pouvez choisir d'utiliser sur le téléphone.

Contactez votre administrateur système pour savoir exactement quelles langues sont prises en charge par votre téléphone.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres > Paramètres de base > Langue et saisie > Langue**.
3. Sélectionnez la langue souhaitée.
4. Sélectionnez ✓ .

La langue du téléphone est remplacée par la langue sélectionnée.


Changement de la méthode de saisie

Le téléphone prend en charge deux types de méthodes de saisie : Anglais (UK) et 谷歌拼音输入法. La méthode de saisie par défaut est l'anglais (UK). Vous pouvez modifier la méthode de saisie actuellement utilisée.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres > Paramètres de base > Langue et saisie > Saisie actuelle**.
3. Sélectionnez la méthode d'entrée souhaitée.

Vous pouvez également appuyer longuement sur les touches suivantes du clavier à l'écran pour changer la méthode de saisie. Pour la méthode de saisie en anglais (UK) :

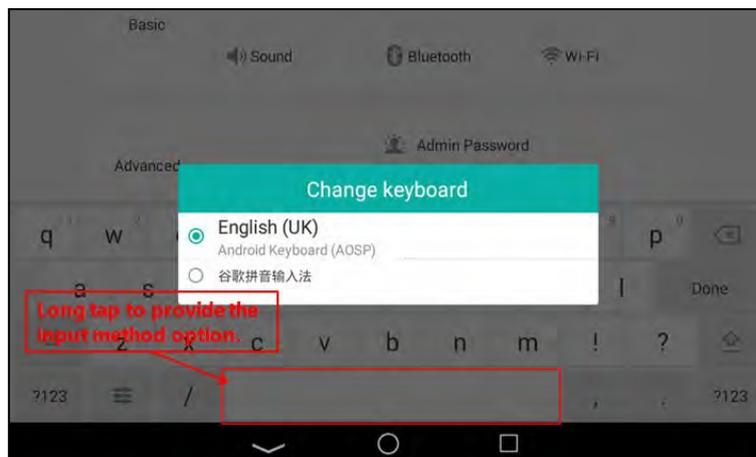

Pour 谷歌拼音输入法 :



Heure et date

Vous pouvez régler l'heure et la date manuellement. Les formats de l'heure et de la date sont également variables.

Sujets

[Réglage manuel de l'heure et de la date](#)
[Modification du format de l'heure et de la date](#)

Réglage manuel de l'heure et de la date

Si votre téléphone ne peut pas obtenir l'heure et la date automatiquement, vous pouvez les régler manuellement.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres > Paramètres de base > Heure et date > Général**.
3. Modifiez la date et l'heure.
4. Sélectionnez ✓.

L'heure et la date définies sur le téléphone seront modifiées en conséquence.

Remarque : après le redémarrage du téléphone, il sera forcé d'obtenir l'heure et la date du serveur NTP.

Modification du format de l'heure et de la date

Vous pouvez régler le téléphone pour qu'il affiche l'heure au format 12 heures ou 24 heures. Vous pouvez également modifier le format de la date, y compris les options d'affichage du jour (J), du mois (M) et de l'année (A).

Remarque : votre administrateur système peut personnaliser le format de la date.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres > Paramètres de base > Heure et date > Format de l'heure et de la date**.
3. Sélectionnez le format d'heure ou de date souhaité.
4. Sélectionnez ✓.

Définir une touche comme envoyée

La touche dièse (#) est utilisée par défaut comme touche d'envoi. Pour saisir un numéro de téléphone suivi de la touche dièse (#), vous pouvez définir la touche d'envoi sur la touche étoile (*).

Vous pouvez également désactiver l'utilisation de "#" et "*" comme touche d'envoi.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Setting > Features > Key As Send**.
3. Sélectionnez la valeur souhaitée dans le champ **Key As Send**.
4. Sélectionnez .

Verrouillage du téléphone

Le verrouillage du téléphone vous permet de protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée.

Sujets

[Réglage du verrouillage du téléphone](#)
[Verrouillage de votre téléphone](#)
[Déverrouillage manuel de votre téléphone](#)
[Modification du code PIN de déverrouillage de votre téléphone](#)

Réglage du verrouillage du téléphone

Vous pouvez verrouiller manuellement le téléphone ou attendre une durée déterminée pour que le téléphone soit automatiquement verrouillé. Lorsque votre téléphone est verrouillé, vous pouvez :

- Composez les numéros d'urgence.
- Rejeter les appels entrants.
- Répondre aux appels entrants.
- Terminez l'appel.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Paramètres > Paramètres avancés** (mot de passe par défaut : admin) > **Verrouillage du téléphone**.
3. Saisissez le NIP souhaité (NIP par défaut : 123) dans le champ **NIP de déverrouillage**.
4. Sélectionnez .
5. Sélectionnez **Enabled (Activé)** dans le champ **Lock Enable (Activation du verrouillage)**.
6. Saisissez l'intervalle souhaité (0 - 3600 secondes) dans le champ **Verrouillage automatique**.
7.  Sélectionnez.

Remarque : demandez le mot de passe à votre administrateur système si vous ne pouvez pas accéder au menu **Avancé/Paramètres avancés**.

Verrouillage manuel de votre téléphone

Vous pouvez verrouiller le téléphone manuellement avant que le téléphone ne soit automatiquement verrouillé.

Avant de commencer

Assurez-vous que le verrouillage du téléphone est activé.

Procédure

1. Appuyez longuement sur la touche # lorsque le téléphone est en veille.
L'icône de verrouillage apparaît sur l'écran du téléphone.

Sujet connexe

[Réglage du verrouillage du téléphone](#)

Déverrouiller votre téléphone

Vous pouvez utiliser un code PIN de déverrouillage pour déverrouiller le téléphone.

Si vous oubliez le code PIN de déverrouillage, vous pouvez saisir le mot de passe administrateur pour déverrouiller votre téléphone, puis accéder automatiquement à l'écran de modification du code PIN.

Procédure

1. Appuyez sur l'écran ou sur la touche de verrouillage, le téléphone vous invite à saisir un code PIN de déverrouillage.
2. Saisissez le NIP souhaité (par défaut : 123) dans le champ **NIP de déverrouillage**.
3. Sélectionnez **OK**.

L'icône de verrouillage disparaît de l'écran du téléphone.

Modification du code PIN de déverrouillage de votre téléphone

Le code PIN de déverrouillage par défaut est "123". Pour des raisons de sécurité, vous devez modifier le code PIN de déverrouillage par défaut dès que possible.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres > Paramètres de base > Modifier le code PIN**.
3. Saisissez respectivement votre ancien et votre nouveau code PIN de déverrouillage. La longueur du code PIN de déverrouillage doit être composée de plusieurs chiffres.15
4. Sélectionnez  .

Touches de ligne

Les touches de ligne vous permettent d'accéder rapidement à des fonctions telles que le rappel et la composition abrégée. La touche de ligne peut indiquer l'état de surveillance lorsque les touches de ligne sont affectées à des fonctions particulières, comme le BLF.

Vous pouvez attribuer des fonctions prédéfinies aux touches de ligne. Vous pouvez également définir un libellé pour une fonction de touche de ligne qui apparaîtra sur l'écran du téléphone.

Sujets

[Attribution de fonctionnalités à une touche de ligne](#) [Modification de l'emplacement des touches de ligne](#) [Suppression d'une touche de ligne](#)

Attribution de fonctionnalités à une touche de ligne

Vous pouvez attribuer des fonctions à une touche de ligne, ce qui vous permet d'accéder rapidement à cette fonction en appuyant sur cette touche de ligne.

Procédure

1. Faites l'une des choses suivantes :
 - Si aucune touche de ligne n'est configurée,  appuyez sur l'écran d'accueil.



- Lorsqu'il y a au moins une touche de ligne configurée, tapez sur le bouton  en bas à gauche de la liste des touches de ligne.




- Balayez vers la gauche ou la droite pour accéder au deuxième écran de veille, allez dans **Réglages > Fonctions > Dsskey**. Appuyez sur la touche de ligne souhaitée.
2. Sélectionnez le type de clé souhaité dans le champ **Type**.
 3. Configurez les paramètres pour le type de clé correspondant.
 4. Sélectionnez .

Modification de l'emplacement des touches de ligne

Vous pouvez modifier l'ordre dans lequel vos touches de ligne s'affichent sur l'écran du téléphone.

Procédure

1. Faites l'une des choses suivantes :
 - Faites glisser vers le haut et vers le bas pour faire défiler la liste des touches de ligne si nécessaire.
 - Tapez sur  la partie inférieure droite de la liste des touches de ligne.
2. Faites glisser une touche de ligne vers l'emplacement souhaité où se trouve une autre touche de ligne.
Par exemple, échangez les emplacements de la touche de ligne 1 et de la touche de ligne 2 :

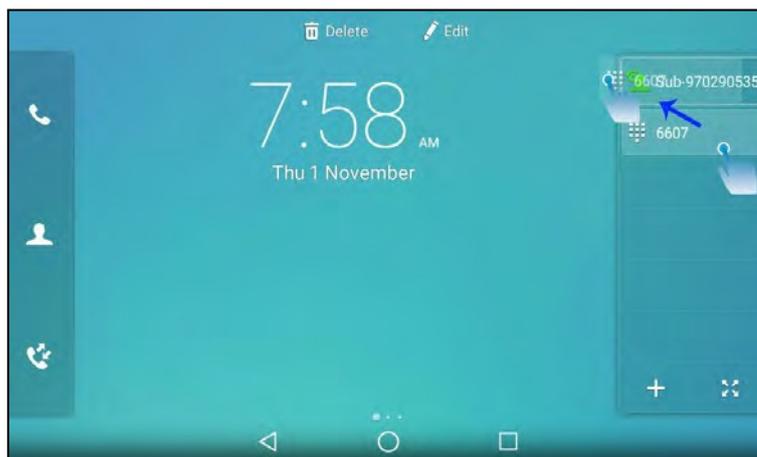

L'illustration suivante montre l'emplacement de deux touches de ligne après échange :




Suppression d'une touche de ligne

Vous pouvez supprimer une touche de ligne lorsque vous n'avez plus besoin de la fonction correspondante.

Procédure

1. Faites glisser la clé de ligne souhaitée vers le champ **Supprimer**.

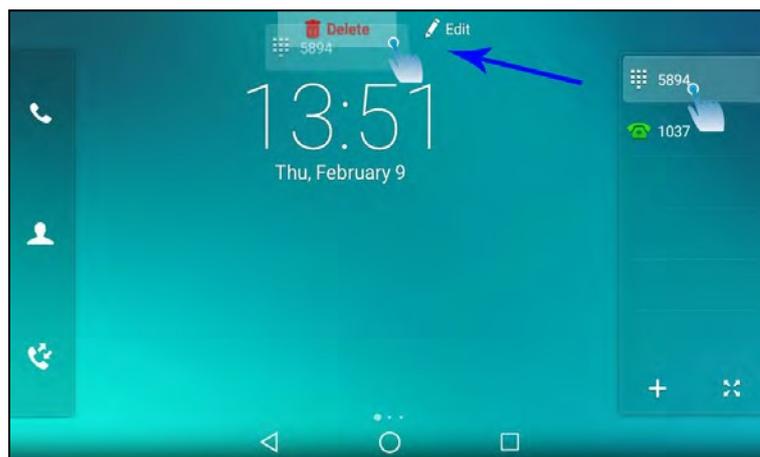

Le téléphone vous invite à supprimer ou non la touche DSS.

2. Sélectionnez **OK**.

Paramètres audio

Vous pouvez modifier les paramètres audio de base de votre téléphone.

Sujets

[Réglage du volume](#)
[Réglage de la sonnerie](#)
[Désactivation de la tonalité
des touches](#) [Activation de
la tonalité tactile](#)
[Configuration du son de
notification](#) [Activation du mode
silencieux](#)

Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie, des médias et de l'audio pendant un appel.

Procédure

1. Appuyez sur la touche  Volume.

Réglage de la sonnerie

Vous pouvez définir des sonneries distinctives pour les groupes ou les contacts de votre répertoire local afin de pouvoir identifier l'appelant lorsque votre téléphone sonne.

Les sonneries sont utilisées en fonction de cette priorité : Sonnerie de contact>Sonnerie de groupe>Sonnerie de compte>Sonnerie de téléphone.

Sujets

[Réglage de la sonnerie du
téléphone](#) [Réglage de la sonnerie
d'un compte](#) [Réglage de la sonnerie
d'un groupe](#) [Réglage de la sonnerie
d'un contact](#)

Réglage d'une sonnerie pour le téléphone

Vous pouvez choisir une sonnerie pour tous les appels entrants.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Réglages** > **Réglages de base** > **Son** > **Sonneries** > **Commun**.
3. Sélectionnez la sonnerie souhaitée.
4. Sélectionnez  .

Configuration d'une sonnerie pour un compte

Vous pouvez sélectionner une sonnerie unique pour un compte individuel.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Réglages** > **Réglages de base** > **Son** > **Sonneries**.
3. Sélectionnez le compte souhaité.
4. Sélectionnez la sonnerie souhaitée.

*Si l'option **Commune** est sélectionnée, ce compte utilisera la sonnerie sélectionnée pour le téléphone.*

- Sélectionnez .

Réglage d'une sonnerie pour un groupe

Vous pouvez sélectionner une sonnerie unique pour divers groupes de votre répertoire local.

Remarque : vous ne pouvez définir une sonnerie que pour un groupe ajouté manuellement.

Procédure

- Tapez sur () > **Paramètres**.
- Sélectionnez après le  groupe souhaité.
Pour le T58W, appuyez sur après le **...** groupe souhaité, puis sélectionnez **Sonnerie**.
- Sélectionnez la sonnerie souhaitée.
Si **Auto** est sélectionné, ce groupe utilise la sonnerie selon la priorité par défaut.
Si une sonnerie spécifique est sélectionnée, ce groupe utilise la sonnerie en fonction de la priorité : Sonnerie du contact > Sonnerie du groupe.
- Sélectionnez **OK**.

Définir une sonnerie pour un contact

Vous pouvez sélectionner une sonnerie unique pour différents contacts de votre répertoire local. Cela vous permet d'identifier rapidement les appelants en fonction de leur sonnerie.

Procédure

- Sélectionnez ().
- Sélectionnez d'abord le groupe de contacts.
- Sélectionnez après le  contact souhaité.
Pour le T58W, appuyez sur le contact souhaité, puis sélectionnez .
- Sélectionnez la sonnerie souhaitée dans le champ **Sonnerie**.
Si Auto est sélectionné, le contact utilise la sonnerie en fonction de la priorité par défaut.
- Sélectionnez  ou **OK**.

Désactiver la tonalité des touches

Si vous désactivez la tonalité des touches, le téléphone ne produira pas de son lorsque vous appuyez sur les touches du clavier.

Procédure

- Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
- Accédez à **Réglages > Paramètres de base > Son > Tonalité des touches**.
- Désactiver la **tonalité des touches**.
- Sélectionnez .

Activation de la tonalité tactile

Si vous activez la tonalité tactile, le téléphone émet un son lorsque vous appuyez sur une option de l'écran du téléphone.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Réglages > Paramètres de base > Son > Tonalité tactile**.
3. Activez le **Touch Tone**.
4. Sélectionnez  .

Configuration du son de la notification

Le téléphone émet un son de notification lorsqu'il reçoit une notification (par exemple, une notification d'e-mail entrant).

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres > Paramètres de base > Son**.
3. Appuyez sur le son de notification souhaité dans le champ **Son de notification**.
4. Sélectionnez **OK**.
5. Sélectionnez  .

Activation du mode silencieux

Si vous activez le mode silencieux, votre téléphone ne produira pas de sonnerie, de touche ou de notification à partir du haut-parleur du téléphone.

Procédure

1. Faites l'une des choses suivantes :
 - Balayez vers la gauche ou la droite pour accéder au deuxième écran de veille, puis allez dans **Paramètres > Paramètres de base > Son**.
Activez le **mode silencieux**, puis sélectionnez  .
 - Appuyez sur la touche  Volume pour régler le volume de la sonnerie au minimum.
 - Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran et activez la fonction **Silence**.

Remarque : il se peut que vous n'ayez pas l'autorisation d'activer le mode silencieux. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations.

Bluetooth

Bluetooth permet d'établir des connexions sans fil à faible bande passante dans un rayon de quelques mètres¹⁰ (32 pieds). Les meilleures performances se situent dans une plage de quelques¹ mètres² (3 à 3 pieds)⁶.

Vous pouvez activer le mode Bluetooth, puis coupler et connecter le périphérique Bluetooth à votre téléphone. Vous pouvez coupler jusqu'à un nombre incalculable de périphériques Bluetooth avec votre téléphone ; toutefois, vous pouvez connecter jusqu'à deux types différents de périphériques Bluetooth à la fois. Vous pouvez également partager des fichiers avec des amis via Bluetooth.

Vous pouvez coupler et connecter à votre téléphone une oreillette/un haut-parleur/microphone Bluetooth ou un téléphone mobile compatible Bluetooth. Les instructions d'utilisation du Bluetooth sont les mêmes pour les différents appareils Bluetooth.

Sujets

[Activation du mode Bluetooth](#)
[Appariement et connexion de l'oreillette Bluetooth](#)
[Jumelage et connexion du téléphone mobile compatible Bluetooth](#)
[Jumelage et connexion de deux appareils Bluetooth](#)
[Synchronisation des contacts mobiles sur le téléphone](#)
[Gestion d'un appel mobile sur le téléphone](#)
[Configuration de la fonction audio du téléphone](#)
[Configuration de la fonction audio multimédia](#)
[Modification du nom Bluetooth de votre téléphone](#)
[Désactivation de la découverte des périphériques Bluetooth](#)
[Renommer le périphérique Bluetooth jumelé](#)
[Envoi de fichiers via Bluetooth](#)
[Recevoir des fichiers via Bluetooth](#)
[Désappairer le dispositif Bluetooth](#)
[Déconnecter le dispositif Bluetooth](#)
[Désactiver le mode Bluetooth](#)

Activation du mode Bluetooth

Vous devez d'abord activer le mode Bluetooth lorsque vous devez connecter le périphérique Bluetooth à votre téléphone.

Procédure

1. Faites l'une des choses suivantes :
 - Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran.
 - Balayez vers la gauche ou la droite pour accéder au deuxième écran de veille, puis allez dans **Paramètres** > **Paramètres de base** > **Bluetooth**.
2. Activez le Bluetooth.

Le téléphone recherche automatiquement les périphériques Bluetooth disponibles dans votre région. L'icône Bluetooth apparaît dans la barre d'état.

Appariement et connexion de l'oreillette Bluetooth

Vous pouvez coupler et connecter l'oreillette Bluetooth pour gérer les appels sur le téléphone.

Avant de commencer

Assurez-vous que l'oreillette Bluetooth est détectable.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres** > **Paramètres de base** > **Bluetooth**.
3. Appuyez sur pour  rechercher les périphériques Bluetooth.

4. Appuyez sur l'icône Bluetooth souhaitée pour la connecter à votre téléphone.

La connexion s'effectue avec succès et une invite apparaît sous le nom de l'oreillette Bluetooth. L'icône Bluetooth apparaît  dans la barre d'état.

Sujet connexe

[Activation du mode Bluetooth](#)

Appariement et connexion du téléphone mobile Bluetooth

Lorsque vous devez utiliser le téléphone pour gérer les appels du téléphone mobile, vous pouvez coupler et connecter le téléphone mobile compatible Bluetooth.

Vous ne pouvez connecter qu'un seul appareil Bluetooth à la fois. Après la connexion, le téléphone trouve automatiquement une touche de ligne disponible et l'attribue au compte mobile. Le libellé par défaut de la touche Compte mobile est "Mon mobile". Si aucune touche de ligne n'est disponible, vous pouvez l'attribuer manuellement.




Avant de commencer

Assurez-vous que le téléphone mobile Bluetooth est détectable.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres > Paramètres de base > Bluetooth**.
3. Appuyez sur pour  rechercher les périphériques Bluetooth.
4. Appuyez sur le téléphone mobile Bluetooth souhaité.
5. Appuyez sur **Pair** sur le téléphone mobile et le téléphone.

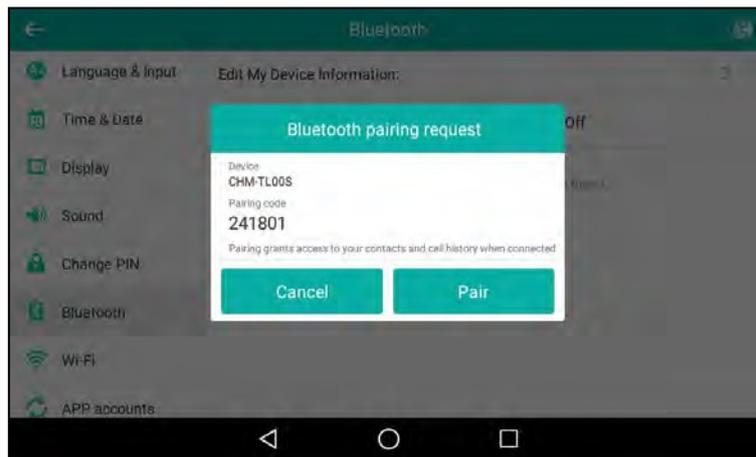

Le téléphone vous invite à synchroniser temporairement les contacts du téléphone.

- Appuyez sur **OK** pour activer la fonction de synchronisation des contacts mobiles et le téléphone synchronisera temporairement les contacts mobiles, ou appuyez sur **Annuler** pour désactiver la fonction de synchronisation des contacts mobiles.

La connexion s'effectue avec succès et une invite apparaît sous le nom du téléphone mobile Bluetooth.

Remarque : si vous activez la fonction de synchronisation des contacts mobiles, vous devez également autoriser le téléphone à synchroniser temporairement les contacts sur le téléphone mobile.

Sujets connexes

[Activation du mode Bluetooth](#)

[Synchronisation des contacts mobiles sur le téléphone](#)

Appariement et connexion de deux appareils Bluetooth

Vous pouvez connecter deux appareils Bluetooth à la fois sur le téléphone, par exemple, un téléphone mobile compatible Bluetooth et une oreillette Bluetooth.

Avant de commencer

Assurez-vous que les périphériques Bluetooth sont détectables.

Procédure

- Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
- Accédez à **Paramètres** > **Paramètres de base** > **Bluetooth**.
- Appuyez sur pour  rechercher les périphériques Bluetooth.
- Appariez et connectez respectivement les deux appareils Bluetooth.

Remarque : Le téléphone ne permet pas de connecter deux appareils Bluetooth du même type en même temps. Le canal Bluetooth ne peut pas prendre en charge deux appareils en même temps, et le téléphone mobile Bluetooth est plus prioritaire que l'oreillette Bluetooth.

Synchronisation des contacts mobiles sur le téléphone

Vous pouvez synchroniser les contacts mobiles avec votre téléphone. Vous pouvez alors consulter un contact sans accéder à votre téléphone mobile.

Remarque : tous les téléphones mobiles ne prennent pas en charge la synchronisation des contacts mobiles avec le téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre administrateur système.

Sujets

[Activation de la fonction de synchronisation des contacts mobiles](#)

Affichage de vos contacts mobiles

Activation de la fonction de synchronisation des contacts mobiles

Vous pouvez choisir d'autoriser le téléphone à synchroniser les contacts mobiles.

Avant de commencer

Assurez-vous que le téléphone mobile compatible Bluetooth est apparié et connecté à votre téléphone et que la fonction audio du téléphone est activée.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres** > **Paramètres de base** > **Bluetooth**.
3. Appuyez sur après le  nom du téléphone mobile Bluetooth souhaité.
4. Sélectionnez **Synchronisation des contacts mobiles**.

Vous devez d'abord autoriser le téléphone à synchroniser temporairement les contacts sur le téléphone mobile, puis le répertoire des contacts mobiles apparaîtra dans la liste des répertoires du téléphone.

Sujets connexes

[Appariement et connexion du téléphone mobile compatible](#)

[Bluetooth Configuration de la fonction audio du téléphone](#)

Affichage de vos contacts mobiles

Vous pouvez afficher une liste de contacts mobiles sur le téléphone.

Avant de commencer

Assurez-vous que la fonction de synchronisation des contacts mobiles est activée.

Procédure

1. Allez à ( ) > **Contacts mobiles**.

Sujet connexe

[Activation de la fonction de synchronisation des contacts mobiles](#)

Traitement d'un appel sur le téléphone mobile

Vous pouvez gérer un appel de téléphone mobile sur votre téléphone, le téléphone agit comme un dispositif mains libres pour votre téléphone mobile.

Les informations relatives à l'appel apparaissent sur l'écran de votre téléphone et de votre téléphone mobile. Vous pouvez contrôler l'audio de l'appel pour qu'il passe par le téléphone mobile ou le téléphone de votre téléphone mobile. Si vous choisissez Bluetooth, le son sera transmis par le téléphone ; si vous choisissez Écouteur du combiné ou Haut-parleur, le son sera transmis par le téléphone mobile.

Avant de commencer

Assurez-vous que le téléphone mobile compatible Bluetooth est apparié et connecté à votre téléphone, et que la fonction audio du téléphone est activée.

Procédure

1. Faites ce qui suit au téléphone :
 - Passez un appel. Appuyez d'abord sur la touche de ligne du **compte mobile**, puis passez un ou plusieurs appels vers les contacts mobiles.

- Répondre à un appel. Un appel entrant sur votre téléphone mobile est également affiché sur les téléphones, vous pouvez répondre à l'appel sur le téléphone. Le téléphone va d'abord comparer les contacts du répertoire des contacts mobiles pour présenter l'identité de l'appelant.
- Pendant l'appel, vous pouvez mettre en attente/reprendre, mettre en sourdine/désactiver ou terminer l'appel sur le téléphone.

Sujets connexes

[Appariement et connexion du téléphone mobile compatible Bluetooth](#)
[Configuration de la fonction audio du téléphone](#)

Configuration de la fonction audio du téléphone

Après avoir synchronisé les contacts mobiles sur votre téléphone, le téléphone agit comme un dispositif mains libres pour votre téléphone mobile. L'appel est effectué par votre téléphone mobile, mais le son est présent et le contrôle de l'appel est effectué par le téléphone.

Si une oreillette Bluetooth est connectée au téléphone, vous pouvez choisir de répondre à un appel en utilisant l'oreillette Bluetooth.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres > Paramètres de base > Bluetooth**.
3. Sélectionnez après le  nom du périphérique Bluetooth souhaité.
4. Activez l'**audio du téléphone**.
5.  Sélectionnez.

Sujets connexes

[Jumelage et connexion du téléphone mobile compatible Bluetooth](#)
[Traitement d'un appel téléphonique sur le téléphone mobile](#)

Configuration de la fonction Media Audio

Si une oreillette Bluetooth est connectée au téléphone, vous pouvez activer la fonction audio multimédia pour diffuser l'audio du téléphone IP vers l'oreillette Bluetooth. L'oreillette Bluetooth fait office de lecteur pour le téléphone SIP.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres > Paramètres de base > Bluetooth**.
3. Sélectionnez après le  nom de l'oreillette Bluetooth connectée.
4. Activez l'**audio multimédia**.
5. Sélectionnez .

Modification du nom Bluetooth de votre téléphone

Vous pouvez modifier le nom Bluetooth de votre téléphone afin de l'identifier auprès d'autres périphériques Bluetooth.

Par défaut, le téléphone est identifié comme "Yealink-T58" ou "VP59" ou "Yealink-SIP-T58W" par les autres appareils Bluetooth.

Avant de commencer

Assurez-vous que le mode Bluetooth est activé.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres > Paramètres de base > Bluetooth > Modifier les informations sur mon appareil**.

3. Saisissez le nom souhaité dans le champ **Nom du dispositif**.

4.  Sélectionnez.

Sujets connexes

[Activation du mode Bluetooth](#)

[Désactivation de la découverte de périphérique Bluetooth](#)

Désactivation de la découverte de périphériques Bluetooth

Une fois que le Bluetooth est activé, le téléphone est automatiquement placé en mode découverte ouverte pour le rendre visible aux autres appareils Bluetooth.

Vous pouvez choisir de désactiver cette fonction pour que votre téléphone n'apparaisse pas comme un appareil disponible sur d'autres appareils Bluetooth.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres** > **Paramètres de base** > **Bluetooth** > **Modifier les informations sur mon appareil**.
3. Activez **Open Discover**.
4. Sélectionnez .

Sujet connexe

[Activation du mode Bluetooth](#)

Renommer le périphérique Bluetooth jumelé

Vous pouvez renommer le périphérique Bluetooth jumelé pour qu'il soit reconnu plus facilement.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres** > **Paramètres de base** > **Bluetooth**.
L'écran du téléphone affiche le périphérique Bluetooth apparié et connecté.
3. Appuyez sur après le  nom du périphérique Bluetooth connecté.
4. Saisissez le nom du périphérique souhaité dans le champ **Renommer**.
5. Tap .

*Le nom Bluetooth renommé s'affiche dans la liste des **APPAREILS PAIRES** de votre téléphone. Le nom du périphérique Bluetooth affiché dans la liste de balayage des autres périphériques ne sera pas modifié.*

Désappairage du périphérique Bluetooth

Une fois le périphérique Bluetooth désapparié, la prochaine fois que vous activerez le Bluetooth, le téléphone ne se connectera pas automatiquement au périphérique. Vous devez scanner, appairer et vous connecter à nouveau avec le périphérique.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres** > **Paramètres de base** > **Bluetooth**.
L'écran du téléphone affiche le périphérique Bluetooth apparié et connecté.
3. Appuyez sur après le  nom du périphérique Bluetooth connecté.
4. Tap **Unpair**.

Envoi de fichiers via Bluetooth

Vous pouvez utiliser la **Galerie** ou le **Gestionnaire de fichiers** pour partager des photos, des vidéos ou des fichiers audio avec un appareil Bluetooth disponible dans votre région.

Sujets connexes

[Partage de photos/vidéos via Bluetooth](#)

[Partage de photos/vidéos/audio via Bluetooth](#)

Réception de fichiers via Bluetooth

Les appareils Bluetooth disponibles dans votre région peuvent partager des photos, des fichiers audio, des vidéos et des documents avec votre téléphone. Vous pouvez utiliser l'application système correspondante pour visualiser les fichiers.

Procédure

1. Partagez un fichier avec le téléphone sur votre appareil Bluetooth.


Le téléphone émet un son de notification et vous demande si vous acceptez le fichier entrant.

2. Appuyez sur **Accepter** pour commencer à recevoir le fichier.

Le téléphone demande "Le fichier va être reçu. Vérifiez la progression dans le panneau de notification.". L'icône ↓ s'affiche dans la barre d'état.

3. (Facultatif.) Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran.

Appuyez sur la notification "Partage Bluetooth : Fichiers reçus".

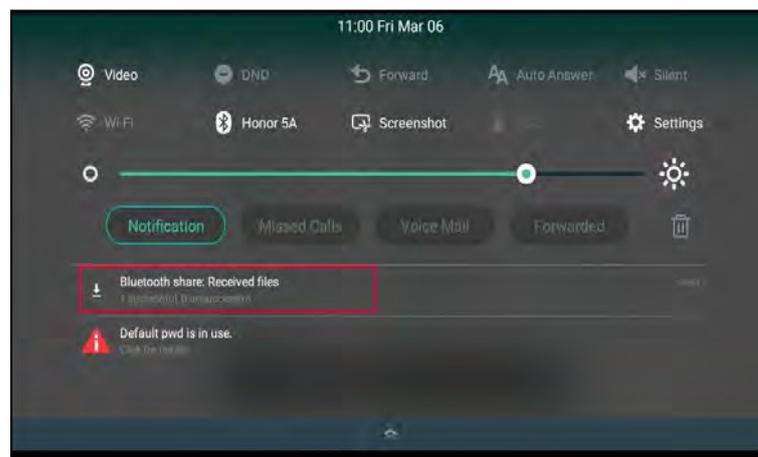

Vous pouvez utiliser les applications système correspondantes pour visualiser le fichier.

Déconnexion du périphérique Bluetooth

Lorsque vous déconnectez un périphérique Bluetooth, il reste apparié afin que vous puissiez le reconnecter à votre téléphone.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres > Paramètres de base > Bluetooth**.
3. Appuyez sur le périphérique Bluetooth connecté.
4. Appuyez sur **OK**.

Désactiver le mode Bluetooth

Vous pouvez désactiver le mode Bluetooth lorsque vous n'utilisez plus de périphérique Bluetooth.

Procédure

1. Faites l'une des choses suivantes :
 - Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran.
 - Balayez vers la gauche ou la droite pour accéder au deuxième écran de veille, puis allez dans **Paramètres > Paramètres de base > Bluetooth**.
2. Désactivez le Bluetooth.

L'icône Bluetooth disparaît de la barre d'état.

Réseau sans fil

Le téléphone peut être connecté au réseau sans fil si le Wi-Fi est disponible dans la région.

Remarque : l'activation de Bluetooth peut dégrader votre connexion réseau sans fil. Pour améliorer les performances du réseau sans fil, vous devez désactiver Bluetooth lorsqu'il n'est pas utilisé.

Sujets

[Activation du mode Wi-Fi Connexion au réseau sans fil](#)
[Affichage des informations sur le réseau sans fil](#)
[Déconnexion d'un réseau sans fil](#)
[Désactivation du mode Wi-Fi](#)

Sujet connexe

[Désactiver le mode Bluetooth](#)

Activation du mode Wi-Fi

Vous pouvez activer le mode Wi-Fi pour connecter votre téléphone à un réseau sans fil disponible.

Procédure

1. Faites l'une des choses suivantes :
 - Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran.
 - Balayez vers la gauche ou la droite pour accéder au deuxième écran de veille, puis allez dans **Paramètres > Paramètres de base > Wi-Fi**.
2. Allumez le Wi-Fi.
3. Si vous avez déjà activé l'AP sans fil, sélectionnez **OK** pour le désactiver.
Le téléphone recherche automatiquement les réseaux sans fil disponibles dans votre région. L'icône Wi-Fi apparaît dans la barre d'état.

Connexion au réseau sans fil

Après avoir activé le mode Wi-Fi, vous pouvez connecter le téléphone au réseau sans fil.

Lorsque le téléphone est connecté à un réseau sans fil, l'icône Wi-Fi  s'affiche dans la barre d'état.

Sujets

[Connexion manuelle à un réseau sans fil disponible](#)
[Connexion au réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup](#)
[Ajout manuel d'un réseau sans fil](#)

Connexion manuelle à un réseau sans fil disponible

Vous pouvez utiliser le mot de passe fourni par votre administrateur système pour connecter le téléphone à un réseau sans fil sécurisé.

Avant de commencer

Assurez-vous que le mode Wi-Fi est activé.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres > Paramètres de base > Wi-Fi**.
Le téléphone recherche automatiquement les réseaux sans fil disponibles dans votre région.

3. (Facultatif.) Pour rechercher le réseau disponible, sélectionnez  > **Scanner**.
4. Appuyez sur le réseau sans fil (SSID) souhaité pour vous y connecter.
5. Saisissez le mot de passe souhaité dans le champ **Mot de passe**.
6. (Facultatif.) Appuyez sur  pour rendre le mot de passe visible.
7. Sélectionnez **Afficher les options avancées** pour configurer le proxy HTTP pour le **navigateur**.
8. Sélectionnez **Connecter**.

Une fois la connexion réussie, le message "Connected" apparaît sous le SSID correspondant.

Sujet connexe

[Activation du mode Wi-Fi](#)

Connexion au réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup

Vous pouvez vous connecter au réseau sans fil en utilisant le Wi-Fi protected setup (WPS) pour faciliter la connexion.

Le WPS fournit des mécanismes simplifiés pour configurer des réseaux sans fil sécurisés. Le WPS peut configurer automatiquement un réseau sans fil avec un nom de réseau (SSID) et un cryptage de données et une authentification WPA forte.

Deux méthodes sont prises en charge dans la configuration de la protection Wi-Fi :

- **Configuration par bouton poussoir (PBC)** : L'utilisateur doit simplement appuyer sur la touche WPS du téléphone et de la passerelle/du routeur pour se connecter.
- **Numéro d'identification personnel (PIN)** : L'utilisateur saisit le NIP généré aléatoirement par le téléphone sur la passerelle/routeur pour se connecter.

Il n'est pas disponible pour les téléphones T58W.

Avant de commencer

Assurez-vous que le mode Wi-Fi est activé.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres > Paramètres de base > Wi-Fi**.
3. Faites l'une des choses suivantes :
 - Sélectionnez  > **WPS** pour utiliser la méthode PBC, puis appuyez longuement sur la touche WPS de votre passerelle ou routeur.
Une fois la configuration WPS terminée avec succès, l'écran du téléphone affichera "Connecté".
 - Sélectionnez  > **WPS-PIN** pour utiliser la méthode du code PIN, puis connectez-vous à l'interface Web de votre passerelle ou routeur, et configurez-le pour rechercher les clients. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du manuel de la passerelle ou du routeur.
ufacturer.
Une fois la configuration du WPS-PIN terminée avec succès, l'interface web de la passerelle ou du routeur vous indique que la connexion est réussie.

Sujet connexe

[Activation du mode Wi-Fi](#)

Ajout manuel d'un réseau sans fil

Si la diffusion du SSID de votre passerelle/routeur est désactivée, il n'apparaît pas dans les résultats de l'analyse. Vous devez alors ajouter manuellement un réseau sans fil.

Avant de commencer

Obtenez les informations sur le réseau sans fil disponible auprès de votre administrateur système. Assurez-vous que le mode Wi-Fi est activé.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour accéder au deuxième écran de veille, puis allez dans **Paramètres > Paramètres de base > Wi-Fi**.
2. Sélectionnez  > **Ajouter**.
3. Saisissez la valeur souhaitée dans le champ **Network SSID (SSID réseau)**.
4. Appuyez sur la valeur souhaitée dans le champ **Sécurité**.
 - Si vous sélectionnez **WEP** ou **WPA/WPA2 PSK**, saisissez le mot de passe.
 - Si vous sélectionnez **802.1x EAP**, appuyez sur la valeur souhaitée dans le champ **Méthode EAP**, puis saisissez des informations supplémentaires.
5. (Facultatif.) Appuyez sur  pour rendre le mot de passe visible.
6. Sélectionnez **Afficher les options avancées** pour configurer le proxy HTTP pour le **navigateur**.
7. Sélectionnez **Sauvegarder**.

Sujet connexe

[Activation du mode Wi-Fi](#)

Affichage des informations sur le réseau sans fil

Vous pouvez afficher les informations détaillées du réseau sans fil, telles que le nom du profil, le SSID et l'intensité du signal.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres > Paramètres de base > Wi-Fi > État du Wi-Fi**.
3. (Facultatif.) Faites glisser vers le haut et vers le bas pour faire défiler la liste des informations sur les réseaux sans fil.

Se déconnecter d'un réseau sans fil

Vous pouvez déconnecter la connexion au réseau sans fil de votre téléphone.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres > Paramètres de base > Wi-Fi**.
3. Appuyez sur le SSID connecté (celui du haut).
4. Sélectionnez **Oublier**.

Conseil : vous pouvez également vous déconnecter du réseau sans fil en désactivant le mode Wi-Fi.

Sujet connexe

[Désactiver le mode Wi-Fi](#)

Désactiver le mode Wi-Fi

Vous devez désactiver le mode Wi-Fi lorsque vous devez connecter votre téléphone au réseau filaire.

Procédure

1. Faites l'une des choses suivantes :
 - Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran.
 - Balayez vers la gauche ou la droite pour accéder au deuxième écran de veille, puis allez dans **Paramètres > Paramètres de base > Wi-Fi**.
2. Éteignez le Wi-Fi.

L'icône Wi-Fi disparaît de la barre d'état.

Point d'accès sans fil

Le téléphone IP prend en charge la création de points d'accès et le partage de son réseau filaire avec d'autres appareils.

Sujets

[Activation du point d'accès sans fil](#)
[Configuration du point d'accès sans fil](#)
[Visualisation des appareils connectés](#)
[Ajout de dispositifs connectés à la liste de blocage](#)
[Suppression de dispositifs de la liste de blocage](#)
[Désactivation du point d'accès sans fil](#)

Activation du point d'accès sans fil

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres > Paramètres de base > AP Wi-Fi**.
3. Allumez le point d'accès Wi-Fi.
4. Si vous avez déjà activé le Wi-Fi, sélectionnez **OK** pour le désactiver.

Configuration du point d'accès sans fil

Vous pouvez configurer le point d'accès sans fil pour le périphérique.

Avant de commencer

Assurez-vous d'activer le point d'accès sans fil.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres > Paramètres de base > AP Wi-Fi > Configurer AP**.
3. Saisissez le nom du point d'accès sans fil dans le champ **AP Name**.
4. Sélectionnez le mode de sécurité souhaité pour le point d'accès sans fil dans le champ **AP Security Mode**. Si vous sélectionnez **WPA2-PSK**, entrez le mot de passe du point d'accès sans fil dans le champ **AP Password**.
5. Sélectionnez la fréquence souhaitée du point d'accès sans fil dans le champ **Fréquence du point d'accès**.
6. Sélectionnez le canal souhaité du point d'accès sans fil dans le champ **AP Channel**.
7. Sélectionnez  .

Sujet connexe

[Activation du point d'accès sans fil](#)

Visualisation des appareils connectés

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres > Paramètres de base > AP Wi-Fi > Liste des clients AP**.
3. Affichez le nom et l'adresse MAC de l'appareil connecté.

Ajouter des appareils connectés à la liste de blocage

Vous pouvez ajouter des périphériques connectés à la liste de blocage, et le périphérique est déconnecté du point

d'accès sans fil.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres > Paramètres de base > AP Wi-Fi > Liste des clients AP**.
3. Sélectionnez après le  dispositif souhaité.
Le téléphone vous demande si vous souhaitez placer l'appareil sur la liste de blocage.
4. Appuyez sur **OK**.

Suppression de dispositifs de la liste de blocage

Vous pouvez supprimer des périphériques de la liste de blocage, afin que les périphériques puissent se connecter au point d'accès sans fil fourni par le téléphone.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres > Paramètres de base > AP Wi-Fi > Liste de blocage d'AP**.
3. Sélectionnez après le  dispositif souhaité.
Le téléphone vous demande si vous souhaitez supprimer le périphérique de la liste de blocage.
4. Appuyez sur **OK**.

Désactiver le point d'accès sans fil

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres > Paramètres de base > AP Wi-Fi**.
3. Éteignez le point d'accès Wi-Fi.

Accessoires en option avec votre téléphone

Le téléphone peut utiliser des accessoires en option lorsque vous avez besoin d'étendre les capacités de votre téléphone. Les accessoires optionnels suivants doivent être achetés séparément si votre téléphone en a besoin :

- Casque d'écoute analogique YHS33/YHS34/YHS36
- Casque d'écoute USB
- Module d'extension EXP50 (uniquement pour T58A/T58W)
- Combiné Bluetooth BTH58 (uniquement pour T58W)

Vérifiez auprès de votre administrateur système quelles applications ou accessoires sont disponibles sur votre téléphone.

Attention : Nous vous recommandons d'utiliser les accessoires fournis ou approuvés par Yealink. L'utilisation d'accessoires tiers non approuvés peut entraîner des performances médiocres.

Sujets

[Casque d'écoute](#)

[Module d'extension et votre téléphone](#)

[Connexion du combiné Bluetooth \(BTH58\)](#)

Casque d'écoute

Le téléphone prend en charge le casque filaire pour passer et répondre aux appels.

Vous ne pouvez utiliser qu'une seule oreillette à la fois. L'oreillette est utilisée en fonction de la priorité : Casque USB/Casque Bluetooth>YHS33/YHS34/YHS36.

Sujets

[Connexion de l'oreillette analogique](#)

[Oreillette Bluetooth](#)

[Casque d'écoute](#)

[USB Utilisation](#)

[des casques](#)

[d'écoute](#)

Connexion du casque d'écoute analogique

Si vous voulez utiliser un casque analogique, vous avez besoin d'un casque optionnel YHS33/YHS34/YHS36.

Procédure

1. Insérez simplement le connecteur du casque dans le port du casque à l'arrière de votre téléphone IP.

Oreillette Bluetooth

Vous pouvez utiliser une oreillette Bluetooth pour gérer les appels sur les téléphones.

Pour plus d'informations, consultez la documentation du fabricant de votre casque Bluetooth.

Sujets connexes

[Appariement et connexion de l'oreillette](#)

[Bluetooth Déconnexion du périphérique](#)

[Bluetooth Connexion de l'oreillette analogique](#)

Casque d'écoute USB

Vous pouvez utiliser un casque d'écoute USB pour gérer les appels sur les téléphones.

Pour savoir comment connecter un casque USB, consultez le guide de démarrage rapide de votre téléphone sur le site [Yealink Support](#).

Pour obtenir la liste des casques USB pris en charge, consultez la [liste des casques testés compatibles avec le téléphone IP Yealink](#) pour vos téléphones IP sur le site [Yealink Support](#). Les casques USB qui ne figurent pas dans la liste risquent de ne pas fonctionner correctement si vous les connectez à votre téléphone.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre casque USB, reportez-vous à la documentation correspondante du fabricant.

Utilisation de casques d'écoute

Après avoir connecté une oreillette à votre téléphone, vous pouvez activer le mode oreillette et utiliser l'oreillette pour répondre et passer des appels. Si vous ne souhaitez pas utiliser une oreillette pour traiter les appels, vous pouvez désactiver le mode oreillette.

Procédure

1. Appuyez sur la touche  HEADSET () du téléphone.
L'icône de l'oreillette apparaît sur l'écran du téléphone.
2. Appuyez à nouveau sur la touche  HEADSET () du téléphone.
L'icône de l'oreillette disparaît de l'écran du téléphone.

Sujets connexes

[Passage du mode combiné au mode haut-parleur et au mode casque](#)

Gestion des casques USB Yealink

Après avoir connecté un casque USB Yealink à votre téléphone, vous pouvez configurer les paramètres du casque sur le téléphone.

Sujets

[Activation de la sonnerie locale](#)

Activation de la sonnerie locale

Vous pouvez activer l'oreillette pour qu'elle émette une tonalité intégrée lors de la réception d'un appel entrant.

Procédure

1. Allez dans **Oreillette** > **Réglage du périphérique**.
2. Activez la **sonnerie locale**.
3. Sélectionnez .

Module d'extension et votre téléphone

Le module d'extension EXP50 est une console que vous pouvez utiliser pour vous connecter à un téléphone afin d'ajouter des touches Ext supplémentaires et d'étendre les fonctions de votre téléphone.

Pour plus d'informations sur le module d'extension EXP50, reportez-vous au guide d'utilisation du module d'extension LCD EXP50 sur la page du [support technique de Yealink](#).

Seuls les téléphones T58A/T58W prennent en charge le module d'extension.

Sujets

[Connexion du module d'extension](#)

[Affectation des fonctions aux touches d'extension](#)

[Réglage de l'économiseur d'écran du module d'extension](#) [Réglage du rétro-éclairage du module d'extension](#) [Modification du fond d'écran EXP à partir du téléphone](#)

[Ajout d'un fond d'écran EXP à partir d'une clé USB](#)

Connexion du module d'extension

Vous pouvez connecter le module d'extension à votre téléphone, en utilisant les matériaux fournis dans l'emballage du module d'extension.

Procédure

1. Connectez le module d'extension au téléphone à l'aide de la feuille de connexion et des vis.
 2. Connectez le câble fourni entre la prise USB du téléphone hôte et la prise mini USB du module d'extension.
- Pour des informations plus détaillées sur la manière de connecter le module d'extension, reportez-vous au guide de démarrage rapide du module d'extension LCD sur la page du [support technique Yealink](#).

Attribution des fonctions aux touches Ext

Si l'EXP50 est connecté au téléphone, vous pouvez personnaliser les fonctions des touches Ext.

Procédure

1. Appuyez longuement sur la touche souhaitée sur l'EXP50.
L'écran du téléphone entre dans l'interface de réglage de l'utilisateur de cette touche.
2. Sélectionnez le type de clé souhaité dans le champ **Type**.
3. Configurez les paramètres pour le type de clé correspondant.
4.  Tap.

Réglage de l'économiseur d'écran du module d'extension

Si vous connectez un module d'extension d'écran couleur EXP50 au téléphone, l'économiseur d'écran démarre ou s'arrête de manière synchrone sur le téléphone et l'EXP50.

Sujet connexe

[Économiseur d'écran](#)

Réglage du rétro-éclairage du module d'extension

Si vous connectez un module d'extension d'écran couleur EXP50 à votre téléphone, l'intensité de l'écran du téléphone et de l'EXP50 changera de manière synchrone.

Sujet connexe

[Modification du rétro-éclairage de l'écran et de l'heure](#)

Changer le fond d'écran EXP du téléphone

Vous pouvez définir le fond d'écran EXP pour le rendre plus personnalisé.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres > Paramètres de base > Affichage > Fond d'écran EXP > Fonds d'écran**.
3. Sélectionnez l'image de papier peint souhaitée.
4. Appuyez sur **Définir comme fond d'écran**.

Remarque : si la taille de l'image personnalisée ne correspond pas à la taille de l'écran du module d'extension, le papier peint sera étiré et/ou réduit en fonction de la taille de l'écran.

Ajout d'un fond d'écran EXP à partir d'une clé USB

Vous pouvez utiliser une photo stockée sur votre clé USB comme fond d'écran EXP sur votre téléphone.

Nous vous recommandons d'ajouter une photo de moins de mégapixels. 4.2 La photo, qu'elle soit plus petite ou plus grande, sera mise à l'échelle proportionnellement pour s'adapter à l'écran.

Avant de commencer

Vérifiez que l'image se trouve dans le répertoire racine de votre clé USB et que la clé USB est bien connectée à votre EXP50.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres > Paramètres de base > Affichage > Fond d'écran EXP > Fonds d'écran**.
3. Sélectionnez le papier peint souhaité.
4. Sélectionnez **Définir comme fond d'écran**.

Connexion du combiné Bluetooth (BTH58)

Vous pouvez utiliser le BTH58 (combiné sans fil Bluetooth) sur les téléphones T58W à la place du combiné filaire.

Remarque : pour éviter tout risque d'interférence, nous vous recommandons de ne pas utiliser le combiné Bluetooth et le Wi-Fi 2.4G en même temps.

Placez le combiné sur le socle du téléphone, trois scénarios comme ci-dessous :

- Si le combiné est connecté, le téléphone n'a pas d'invite.
- Si le téléphone active la fonction Bluetooth et n'est pas connecté au BTH58, l'écran vous demande " Voulez-vous connecter le BTH58 à votre téléphone ? ". Appuyez sur **OK** pour connecter, appuyez sur **Annuler** pour recharger.
Remarque : Si le téléphone désactive la fonction Bluetooth, le message suivant s'affiche à l'écran : " Voulez-vous activer la fonction Bluetooth et connecter le BTH58 à votre téléphone ? Appuyez sur **OK** pour activer le Bluetooth et connecter le BTH58.
- S'il s'agit de la première fois que le téléphone est apparié, l'écran vous demande " Voulez-vous activer le Bluetooth et connecter le BTH58 à votre téléphone ? ". Appuyez sur **OK** pour connecter, appuyez sur **Annuler** pour recharger.
Remarque : Si le téléphone désactive la fonction Bluetooth, le message suivant s'affiche à l'écran : " Voulez-vous activer la fonction Bluetooth et connecter le BTH58 à votre téléphone ? Appuyez sur **OK** pour activer le Bluetooth et connecter le BTH58.

Sujets connexes

[Indicateur LED du BTH58](#)

Utilisation de votre téléphone avec un compte RTPC

Vous pouvez connecter un boîtier d'extension RTCP CPN10 en option pour étendre les fonctions du téléphone de conférence. Vous pouvez passer des appels RTPC.

Il est possible d'installer jusqu'à plusieurs boîtes RTPC en cascade² sur un téléphone de conférence.

Sujets

[Connexion du boîtier d'extension RTCP CPN10](#)

[Configuration du compte RTPC](#)

[Sélection du pays pour l'utilisation du](#)

[RTPC Configuration du temps de](#)

[flashage](#)

[Fonctions d'appel de](#)

[base Conférence](#)

[Enregistrement à l'aide d'une clé USB](#)

[Fonctions non disponibles pour le](#)

[RTPC](#)

Connexion du boîtier RTCP d'extension CPN10

Si vous voulez utiliser les fonctions du PSTN sur le téléphone, vous devez connecter le boîtier d'extension PSTN CPN10 à l'avance.

Procédure

1. Insérez la fiche USB du boîtier d'extension RTC dans le port USB du téléphone.

Pour plus d'informations sur la façon de connecter l'extension PSTN box CPN10, reportez-vous au guide de démarrage rapide PSTN Box CPN10 sur la page du [support technique de Yealink](#).

Configuration du compte RTPC

Si vous avez connecté un boîtier d'extension RTC CPN10 au téléphone, un compte RTC est automatiquement enregistré sur le téléphone. Vous pouvez désactiver ce compte.

Avant de commencer

La boîte RTPC CPN10 est connectée au téléphone avec succès, et le téléphone vous demande de confirmer que vous voulez définir le compte RTPC.

Procédure

1. Sélectionnez **OK**.
2. Sélectionnez le compte RTPC souhaité.
3. Sélectionnez la valeur souhaitée dans le champ **Activation**.
4. (Facultatif.) Entrez la chaîne qui apparaîtra sur l'écran du téléphone dans le champ **Label**.
5.  Sélectionnez.

Conseil : vous pouvez également configurer le compte RTPC dans le chemin **Paramètres > Paramètres avancés** (mot de passe par défaut : admin) >.

Les comptes.

Sujet connexe

[Connexion du boîtier RTCP d'extension CPN10](#)

Sélection du pays pour l'utilisation du RTPC

Vous devez sélectionner le pays avant d'utiliser le compte RTPC.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Accédez à **Paramètres** > **Paramètres de base** > **Pays**.
3. Sélectionnez le pays souhaité.
4. Sélectionnez ✓ .

Configuration du temps de flashage

Vous pouvez configurer le temps de flash pour ajuster la durée avant que le flash du crochet ne se termine (ou que l'appel ne soit déconnecté). Le temps de flash peut être configuré à partir des options suivantes :

- **Auto** : Cela dépend du pays qui est sélectionné pour le téléphone. La durée du flash est automatiquement définie pour ce pays.
- **75msec, 100msec, 300msec** ou **600msec** : Le flash du crochet s'éteint après le temps indiqué (en millisecondes).

Avant de commencer

Le temps de flashage requis peut être différent selon les pays ou les passerelles/serveurs PBX. Contactez votre administrateur système pour savoir quel temps de flashage vous devez configurer.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Paramètres** > **Paramètres avancés** (mot de passe par défaut : admin) > **Flash Time**.
3. Sélectionnez la valeur souhaitée.
4. Sélectionnez ✓ .

Sujet connexe

[Sélection du pays pour l'utilisation du RTPC](#)

Fonctions d'appel de base

Le téléphone utilisant le compte RTPC peut également exécuter certaines fonctions d'appel de base, telles que placer, répondre et terminer des appels.

Le téléphone prend en charge les fonctions d'appel de base suivantes lorsqu'il utilise le compte RTPC :

- Passer des appels
- Répondre aux appels
- Fin des appels
- Réponse automatique
- Recomposition automatique
- ReCall
- Appel en sourdine
- Mise en attente/reprise d'un appel

Sujets connexes

[Passer des appels](#)

[Répondre à des](#)

[appels Terminer des](#)

[appels](#)

[Répondre à un appel](#)

[automatiquement Recomposer](#)

[un appel automatiquement](#)

[Renvoi d'un appel vers le dernier numéro entrant](#)

[Coupure/suppression du son](#)

[Mise en attente et reprise d'un appel](#)

Conférence

Comme un compte RTPC ne peut prendre en charge qu'un seul appel, vous devez activer un flash de crochet pour établir une conférence.

Un flash de crochet est un cycle rapide de décrochage, d'accrochage et de décrochage (comme lorsqu'on décroche un combiné, qu'on le pose sur son socle et qu'on le décroche à nouveau).

Ensuite, l'appel actif est mis en attente, vous êtes autorisé à passer un nouvel appel et à connecter trois parties dans une conférence. Vous ne pouvez pas visualiser le dernier participant à la conférence téléphonique.

Vous pouvez également configurer une conférence avec plus de deux parties lorsque vous avez plusieurs comptes sur le téléphone. Vous pouvez visualiser et gérer chaque participant à la conférence téléphonique.

Remarque : la manière d'établir une conférence téléphonique à l'aide de la fonction "hook flash" peut varier selon les passerelles et les serveurs PBX.

Procédure

1. Passez un appel au premier correspondant.
2. Lorsque le premier correspondant répond à l'appel, sélectionnez **Flash** pour activer un flash du crochet.
3. Entrez le numéro de la deuxième partie.
4. Lorsque le second correspondant répond à l'appel, sélectionnez à nouveau **Flash** pour joindre les deux correspondants à la conférence. Pour retirer cette personne de la conférence téléphonique, sélectionnez **Flash**.
5. Pour ajouter une partie supplémentaire à la conférence, sélectionnez **Conférence** (un autre compte est nécessaire).
6. Saisissez le numéro du nouveau correspondant et sélectionnez **Envoyer**.
7. Sélectionnez **Conférence** lorsque le correspondant répond.

Enregistrement à l'aide d'un lecteur flash USB

Vous pouvez utiliser la fonction d'enregistrement lorsque vous avez connecté le boîtier RTC CPN10.

Sujets connexes

[Enregistrement des appels](#)

[Connexion du boîtier RTCP d'extension CPN10](#)

Fonctions non disponibles pour le RTPC

Vous ne pouvez pas utiliser les fonctions ci-dessous lorsque vous utilisez un compte RTPC :

- Achèvement de l'appel
- DND
- Renvoi d'appel
- Transfert d'appel
- Appel en attente
- Parc d'appel
- Prise d'appel
- Appel anonyme
- Rejet d'appel anonyme
- Intercom
- Radiomessagerie multicast
- Ligne partagée
- Messages

Utilisation de combinés DECT avec votre téléphone

Vous pouvez transformer le téléphone IP Yealink en téléphone sans fil.

Le téléphone sans fil se compose d'un téléphone VP59/T58A/T58W, d'un dongle USB DECT DD10K et d'au moins un combiné. Les combinés pris en charge sont les suivants : W52H, W56H, W53H, CP930W, W59R et DD phone. Le téléphone VP59/T58A/T58W fait office de station de base et de combiné. Vous pouvez enregistrer jusqu'à quatre autres combinés sur un téléphone. Cela vous permet de gérer les appels lorsque vous n'êtes pas à votre bureau.

Notez que vous pouvez toujours utiliser les fonctions téléphoniques comme d'habitude sur le téléphone avec ou sans fil.

Sujets

[Fixation de la clé USB DECT Enregistrement du combiné DD10K](#)
[Intercom DECT](#)
[Mode répéteur](#)
[Mode satellite](#)
[Répertoire partagé](#)
[Renommer le combiné](#)
[Localiser un combiné](#)
[Changer le code PIN de la base](#)

Fixation de la clé USB DECT DD10K

Vous devez attacher la clé USB DECT DD10K pour transformer le téléphone en un téléphone avec ou sans fil.

Procédure

1. Branchez le DD10K sur le port USB du téléphone.

Enregistrement du combiné

Après avoir fixé le DD10K, vous pouvez enregistrer jusqu'à quatre combinés sur votre téléphone.

Sujets

[Configuration du téléphone en mode d'enregistrement du combiné](#)
[Enregistrement d'un combiné sur le téléphone](#)
[Désenregistrer un combiné sur le combiné](#)
[Désenregistrer un combiné sur le téléphone](#)

Réglage du téléphone en mode d'enregistrement du combiné

Vous devez mettre le téléphone en mode d'enregistrement du combiné avant d'enregistrer un combiné sur le téléphone.

Avant de commencer

Assurez-vous que vous avez attaché un DD10K au téléphone.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième/troisième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages DECT > Combinés**.
3. Sélectionnez le **registre**.

Le téléphone vous invite à enregistrer votre combiné.

Sujet connexe

[Fixation de la clé USB DECT DD10K](#)

Enregistrement d'un combiné sur le téléphone

Le téléphone sans fil agit comme une station de base et un combiné Vous 1. pouvez enregistrer d'autres combinés sur le téléphone.

Avant de commencer

Assurez-vous que le téléphone est en mode d'enregistrement du combiné.

Procédure

1. Effectuez l'une des opérations suivantes sur le combiné :
 - Allez à **OK** > **Enregistrer le combiné**.
 - Accédez à  > **Réglages** > **Enregistrement** > **Enregistrer le combiné**.

Le combiné commence à chercher le téléphone.

2. Appuyez sur **OK** après avoir trouvé un téléphone.
3. Saisissez le code PIN de la base (par défaut : 0000), puis appuyez sur **OK**.

Le combiné vous indique que le combiné a été enregistré avec succès.

Conseil : Lorsque vous enregistrez un nouveau combiné, appuyez sur la touche programmable **Reg** pour enregistrer rapidement le combiné.

Sujet connexe

[Réglage du téléphone en mode d'enregistrement du combiné](#)

Désenregistrement d'un combiné sur le combiné

Vous pouvez désenregistrer un combiné sur le combiné lorsque vous ne voulez plus utiliser la base actuelle.

Procédure

1. Accédez à **OK** > **Paramètres** > **Enregistrement** > **Désenregistrer. Combiné**.
2. Saisissez le code PIN de la base (par défaut : 0000), puis appuyez sur **Terminé**.

Le téléphone affiche les combinés qui sont enregistrés sur le même téléphone. Le nom de votre combiné est en surbrillance.

3. Mettez en surbrillance le combiné souhaité, puis appuyez sur **OK**.

Le téléphone vous invite à désenregistrer le combiné ou non.

4. Appuyez sur **Oui**.

Sujet connexe

[Désenregistrer un combiné sur le téléphone](#)

Désenregistrer un combiné sur le téléphone

Vous pouvez désenregistrer un combiné sur le téléphone lorsque vous n'avez plus besoin de ce combiné.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième/troisième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages DECT** > **Combinés**.
3. Sélectionnez **Supprimer**.
4. Saisissez le code PIN de la base (par défaut : 0000), puis sélectionnez **OK**.

Sujet connexe

[Désenregistrement d'un combiné sur le combiné](#)

Interphone DECT

Lorsque le combiné est bien enregistré sur le téléphone, vous pouvez passer/recevoir un appel intercom DECT vers/ depuis le combiné enregistré sur votre téléphone.

Sujets

- [Configuration de l'intercom automatique](#)
- [Passer un appel intercom DECT sur le combiné](#)
- [Passer un appel intercom DECT sur le téléphone](#)
- [Passer un appel intercom DECT avec une touche intercom](#)
- [DECT Effectuer un transfert aveugle au combiné](#)
- [Fusionner l'appel intercom DECT avec l'appel SIP dans une conférence](#)

Configuration de l'intercom automatique

Vous pouvez configurer le téléphone pour qu'il réponde automatiquement à un appel intercom interne entrant et émette une tonalité d'avertissement. Les types de tonalités d'avertissement suivants sont disponibles :

- **Activé (Bip activé)** : Le téléphone répond automatiquement à un appel intercom interne entrant et émet une tonalité d'avertissement.
- **Activé (Bip désactivé)** : Le téléphone répond automatiquement à un appel intercom interne entrant sans émettre de signal sonore.
- **Off** : La fonction intercom automatique est désactivée. Vous devez répondre manuellement à un appel intercom interne entrant.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième/troisième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages DECT > Intercom automatique**.
3. Sélectionnez l'option souhaitée dans le champ **Interphone automatique**.
4.  Tap.

Remarque : Votre administrateur système peut configurer la fonction d'interphone automatique pour votre téléphone et les combinés enregistrés en même temps.

Passer un appel intercom DECT sur le combiné

Vous pouvez passer un appel intercom DECT vers un combiné enregistré sur le même téléphone, ou passer un appel intercom DECT vers le téléphone sur lequel vous avez enregistré le combiné.

Il est possible de configurer jusqu'à deux appels intercom sur le combiné.

Procédure

1. Allez à **OK > Intercom**.
L'écran du téléphone affiche les noms de tous les casques enregistrés et l'option Tous les casques.
2. Mettez en surbrillance le combiné ou le téléphone souhaité.
3. Appuyez sur **OK** pour composer le numéro.

Sujets connexes

- [Enregistrement du combiné](#)
- [Passer un appel intercom DECT sur le téléphone](#)

Passer un appel intercom DECT sur le téléphone

Vous pouvez passer un appel intercom DECT vers un combiné enregistré sur le téléphone.

Procédure

1. Allez à   > **DECT Intercom**.
L'écran du téléphone affiche les noms de tous les casques enregistrés.

2. Appuyez sur le combiné souhaité.
Le combiné correspondant sonnera.

Sujets connexes

[Enregistrement du combiné](#)
[Passer un appel intercom DECT sur le combiné](#)

Passer un appel intercom DECT avec une touche intercom DECT

La touche intercom DECT vous permet de composer rapidement un combiné enregistré sur votre téléphone.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages > Fonctions > Dsskey**.
3. Appuyez sur la touche de ligne souhaitée.
4. Sélectionnez **DECT Intercom** dans le champ **Type**.
5. Sélectionnez un combiné cible dans le champ **Sélectionner un combiné**.
6. (Facultatif.) Entrez la chaîne qui apparaîtra sur l'écran du téléphone dans le champ **Label**.
7. Tap  .
8. Passez un appel intercom DECT en appuyant sur une touche Intercom DECT lorsque le téléphone est au repos.

Conseil : Vous pouvez faire glisser la touche de ligne vers le champ d'**édition** pour définir une touche d'intercom DECT.

Effectuer un transfert aveugle vers le combiné

Vous pouvez rapidement transférer un appel SIP vers le combiné enregistré sur votre téléphone.

Procédure

1. Lorsque le téléphone est en cours d'appel, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Faites glisser la fenêtre du site distant vers une touche d'interphone DECT.
 - Tapez **Transfert**.

Allez à  () > **DECT Intercom**. Appuyez sur le combiné souhaité.

Sujet connexe

[Placer un appel intercom DECT avec une touche intercom DECT](#)

Fusionner l'appel intercom DECT avec l'appel SIP dans une conférence

Vous pouvez fusionner l'appel intercom DECT en cours avec un appel SIP en une conférence.

Procédure

1. Passez un appel intercom DECT et un appel SIP sur le téléphone.
2. Faites l'une des choses suivantes :
 - Faites glisser une fenêtre de site distant vers l'autre fenêtre de site distant. Tapez sur **Conférence** dans la fenêtre qui s'ouvre.
 - Appuyez sur l'appel souhaité pour une conférence et assurez-vous que l'appel est actif. Appuyez sur **Conférence**. Appuyez sur l'appel en attente pour rejoindre la conférence.

Mode répéteur

Le mode répéteur étend la couverture radio du téléphone. Le répéteur a la même couverture radio que la station de base.

Cette fonction est particulièrement utile pour les utilisateurs qui ont besoin de mobilité dans les grands logements. Si le mode répéteur est activé et qu'un répéteur est enregistré sur la station de base, le combiné enregistré sur la station de base peut être utilisé soit dans la zone de couverture de la station de base, soit dans celle du répéteur, offrant ainsi aux utilisateurs une plus grande liberté de mouvement.

Le téléphone VP59/T58A/T58W est compatible avec le répéteur DECT RT10/RT20/RT20U/RT30.

Sujets

[Activation du mode répéteur](#)
[Configuration du téléphone en mode d'enregistrement de répéteur](#)
[Enregistrement d'un répéteur](#)

Activation du mode répéteur

Vous devez activer le mode répéteur avant d'enregistrer un répéteur.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième/troisième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages DECT > Mode répéteur**.
3. Sélectionnez un répéteur dans le champ **Mode répéteur**.
4. Tap  .

Le téléphone vous invite à redémarrer le dongle ou non.

5. Appuyez sur **OK**.

Le mode répéteur est activé après le redémarrage du dongle.

Configuration du téléphone en mode d'enregistrement du répéteur

Après avoir activé le mode répéteur, vous devez configurer le téléphone en mode d'enregistrement du répéteur.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième/troisième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages DECT > Combinés**.
3. Appuyez sur **Répétiteur de registre**.

Le téléphone est maintenant en mode d'enregistrement de répéteur.

Sujet connexe

[Activation du mode répéteur](#)

Enregistrement d'un répéteur

Vous devez enregistrer un répéteur si vous souhaitez étendre la couverture radio du téléphone.

Avant de commencer

Le mode répéteur est activé, et le téléphone est en mode d'enregistrement du répéteur.

Procédure

1. Branchez le répéteur sur une prise de courant alternatif.
La LED POWER s'allume en vert et la LED DECT clignote en rouge.
2. Activez le mode d'enregistrement du répéteur sur le téléphone.
Si un téléphone est trouvé, la LED DECT clignote en orange.

Lorsque la LED DECT s'allume en vert/orange, l'enregistrement du téléphone est réussi.

Sujets connexes

[Activation du mode répéteur](#)

[Configuration du téléphone en mode d'enregistrement du répéteur](#)

Mode satellite

Vous pouvez lier un combiné W53H/W56H/W59R avec le téléphone VP59/T58A/T58W pour utiliser le mode satellite.

Le compte téléphonique est appliqué au combiné, et tous les statuts de ligne (par exemple, DND) sur le téléphone et le combiné sont synchronisés. Vous pouvez utiliser le téléphone lorsque vous êtes assis à votre bureau, et utiliser le combiné lorsque vous n'êtes pas à votre bureau pour améliorer vos activités professionnelles.

Le téléphone et le combiné peuvent partager des contacts. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Répertoire partagé](#).

Le mode satellite n'est disponible que lorsqu'un combiné est enregistré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [Enregistrement du combiné](#).

Remarque : Une fois que le combiné est lié à votre téléphone, la ou les lignes sortantes/entrantes configurées pour le combiné par votre administrateur sont désactivées.

Sujets

[Sélection d'un combiné pour utiliser le mode](#)

[satellite Pousser un appel actif vers le combiné](#)

[Retirer un appel actif du combiné](#)

Sélection d'un combiné pour utiliser le mode satellite

Vous pouvez sélectionner un combiné pour utiliser le mode satellite avec le téléphone, et configurer un mode permettant de poursuivre ou non la conversation du combiné lorsque le téléphone est décroché.

Il existe deux modes satellite :

- **Occupé** : Vous ne pouvez pas basculer l'appel actif entre le téléphone et le combiné. Quel que soit le téléphone ou le combiné, l'appareil en cours de communication peut lancer un nouvel appel. Si vous n'êtes pas en communication et que vous essayez de lancer un appel sur le téléphone ou le combiné, l'écran du téléphone ou du combiné affiche le message "Path Busy".
- **Reprendre l'appel** : Lorsque le combiné est en cours d'appel, vous pouvez récupérer l'appel du combiné vers le téléphone après avoir décroché. Lorsque le téléphone est en cours d'appel, vous pouvez pousser l'appel vers le combiné.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième/troisième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages DECT > Mode satellite**.
3. Sélectionnez le combiné souhaité.
4. Sélectionnez un mode dans le champ **Sélectionner le mode**.
5. Tap  .

Sujets connexes

[Tirer un appel actif du combiné](#)

[Pousser un appel actif vers le combiné](#)

Pousser un appel actif vers le combiné

Vous pouvez pousser l'appel actif du téléphone vers le combiné.

Avant de commencer

Le téléphone est en cours d'appel, et le mode satellite est sélectionné comme **Reprendre l'appel**. Et assurez-vous qu'il n'y a qu'un seul appel sur le téléphone.

Procédure

1. Faites glisser la zone de la touche programmable vers la gauche, puis appuyez sur **Call Shift**.

L'appel est automatiquement connecté sur le combiné.

Sujet connexe

[Sélection d'un combiné pour utiliser le mode satellite](#)

Retirer un appel actif du combiné

Vous pouvez récupérer l'appel du combiné sur le téléphone après avoir décroché.

Avant de commencer

Le combiné est en cours d'appel, et le mode satellite est sélectionné comme **Reprendre l'appel**. Et assurez-vous qu'il n'y a qu'un seul appel sur le combiné.

Procédure

1. Faites l'une des choses suivantes :
 - Débranchez le combiné.
 - Appuyez sur la touche Haut-parleur .
 - Sélectionnez la touche de ligne, puis sélectionnez **Call Pull**.

L'appel est connecté au téléphone.

Sujet connexe

[Sélection d'un combiné pour utiliser le mode satellite](#)

Répertoire partagé

Les utilisateurs peuvent gérer les contacts et les utiliser sur le téléphone et tous les combinés enregistrés. Vous pouvez stocker jusqu'à con-1000 tacts dans le répertoire partagé de votre téléphone.

Vérifiez auprès de votre administrateur système si cette fonction est disponible sur votre téléphone.

Remarque : Pour plus d'informations sur la manière de lier un combiné, reportez-vous à la section [Sélection d'un combiné pour utiliser le mode satellite](#).

Sujets

[Ajout de contacts partagés](#)
[Affichage des contacts partagés](#)
[Modification des contacts partagés](#)
[Suppression d'un contact partagé](#)
[Suppression de tous les contacts partagés](#)
[Recherche de contacts du répertoire partagé](#)
[Déplacer un contact partagé vers le répertoire de la liste de blocage](#)
[Sauvegarder un contact partagé dans le répertoire local](#)
[Passer un appel à partir du répertoire partagé](#)

Ajouter des contacts partagés

Lorsque vous ajoutez un contact à votre répertoire partagé, vous pouvez définir les informations souhaitées pour ce contact. Vous êtes tenu de saisir un nom de contact au moins pour chaque nouveau contact.

Procédure

1. Allez  dans()  > **Partager le répertoire**.
2.  Tap().
3. Saisissez les informations du contact partagé.
4. Tap  .

Affichage des contacts partagés

Vous pouvez afficher les contacts partagés à partir du répertoire partagé de votre téléphone.

Procédure

1. Allez dans  () > **Répertoire partagé**.

Modification des contacts partagés

Vous pouvez modifier ou ajouter des informations supplémentaires à vos contacts.

Procédure

1. Allez  dans()  > **Partager le répertoire**.
2.  Tap beside le contact.
Pour le T58W, appuyez sur le contact souhaité, puis sélectionnez  .
3. Modifiez les informations de contact partagées.
4. Tap  .

Suppression d'un contact partagé

Vous pouvez supprimer tout contact du répertoire partagé.

Procédure

1. Allez  dans()  > **Partager le répertoire**.
2.  Tapez sur > **Supprimer**.
Pour le T58W, appuyez sur le contact souhaité, puis sélectionnez  > **Supprimer**.
Le téléphone vous demande si vous souhaitez supprimer le contact.
3. Appuyez sur **OK** pour supprimer.

Suppression de tous les contacts partagés

Vous pouvez supprimer tous les contacts du répertoire partagé.

Procédure

1. Allez dans  () > **Répertoire partagé**.
2. Appuyez sur **Paramètres** > **Sélectionner tout**.
Pour le T58W, appuyez sur  > **Sélectionner tout**.
3. Tap 
Le téléphone vous demande si vous souhaitez supprimer tous les contacts.
4. Appuyez sur **OK** pour supprimer.

Recherche de contacts du répertoire partagé

Dans le répertoire partagé, vous pouvez entrer les critères de recherche pour trouver rapidement le contact souhaité.

Procédure

1. Allez dans  () > **Répertoire partagé**.
2. Appuyez sur **Rechercher**  ou .
3. Saisissez le nom ou le numéro que vous recherchez dans le champ de recherche.

Les contacts seront affichés dans la liste des résultats.

Déplacement d'un contact partagé vers le répertoire de la liste de blocage

Vous pouvez déplacer un contact partagé vers le répertoire Blocklist. Les contacts partagés ajoutés au répertoire Blocklist ne disparaîtront pas, même si vous désactivez la fonction de répertoire partagé.

Procédure

1. Allez  dans () > **Partager le répertoire**.
2.  Tap beside le contact.

Pour le T58W, appuyez sur le contact souhaité, puis sélectionnez  .

3. **Liste de blocage des robinets**.
Pour T58W, sélectionnez **Déplacer vers la liste de blocage**.
Le téléphone vous invite à déplacer le contact ou non.
4. Appuyez sur **OK**.

Sauvegarde d'un contact partagé dans le répertoire local

Vous pouvez déplacer un contact partagé vers le répertoire local. Les contacts partagés ajoutés au répertoire local ne disparaîtront pas, même si votre administrateur système a désactivé la fonction de répertoire partagé.

Procédure

1. Allez dans  () > **Répertoire partagé**.
2. Appuyez sur **Paramètres**.
Pour le T58W, appuyez sur .
3. Sélectionnez un contact.
4. Appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Ajouter au local**. Pour le T58W, appuyez sur .
5. Appuyez sur **Nouvelle entrée**.
6. Appuyez sur  ou sur **OK**.

Passer un appel à partir du répertoire partagé

Vous pouvez passer un appel à un contact directement à partir du répertoire partagé.

Procédure

1. Allez dans  () > **Répertoire partagé**.
2. Appuyez sur le contact souhaité.
Si le contact sélectionné a plusieurs numéros, appuyez sur le numéro souhaité.

Sujet connexe

[Recherche de contacts du répertoire partagé](#)

Renommer le combiné

Vous pouvez personnaliser le nom du combiné sur le téléphone.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième/troisième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages DECT > Combinés**.
3. Appuyez sur à côté du  nom du combiné.
4. Saisissez le nom du combiné souhaité.
5. Sélectionnez **OK**.

Localisation d'un combiné

Vous pouvez localiser un combiné enregistré égaré par le téléphone.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième/troisième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages DECT > Combinés**.
3. Appuyez sur **Démarrer la radiomessagerie**.

Tous les combinés qui sont enregistrés sur le téléphone sonneront (paging) simultanément et afficheront l'adresse IP du téléphone à l'écran.

Vous pouvez toucher **Stop Paging** sur le téléphone pour mettre fin à la sonnerie (paging).

Modification du code PIN de la base

Pour éviter tout enregistrement ou accès non autorisé à certaines fonctions du téléphone, vous devez garder le PIN de base secret.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième/troisième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages DECT > Modifier le code PIN de base**.
3. Saisissez le PIN actuel (par défaut : 0000) dans le champ **Change Base PIN (Modifier le PIN de base)**.
4. Saisissez le nouveau NIP dans les champs **Saisir un nouveau NIP** et **Saisir à nouveau un nouveau NIP**.
5.  Tap.

Remarque : si la fonction de double NIP est activée par votre administrateur système, vous ne pouvez utiliser le NIP d'enregistrement que pour enregistrer un combiné. Contactez votre administrateur système pour plus d'informations.

Entretien de votre téléphone

Lorsque votre téléphone ne fonctionne pas correctement, vous devez rechercher ou résoudre les problèmes, ainsi que d'autres tâches que votre administrateur système peut vous demander d'effectuer.

Sujets

[Examiner les avertissements](#)

[Effacer l'icône d'avertissement](#)

[Diagnostiquer le réseau](#)

[Redémarrer votre téléphone](#)

[Réinitialiser les paramètres](#)

[d'usine](#)

[Mise à jour de la configuration du téléphone](#)

[Effacement des paramètres de configuration personnalisés de l'utilisateur](#)

Enquêter sur les avertissements

L'icône d'avertissement vous indique que votre téléphone présente un ou plusieurs problèmes importants.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Paramètres** > **Statut** > **Général**.

Le détail de l'avertissement s'affiche dans le champ Avertissement.

Effacement de l'icône d'avertissement

Vous pouvez temporairement supprimer l'icône d'avertissement de la barre d'état. Toutefois, le message d'avertissement reste affiché sur l'écran d'état jusqu'à ce que le problème soit résolu.

L'icône d'avertissement apparaît à nouveau dans la barre d'état après le redémarrage si le problème n'est pas résolu.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Paramètres** > **Statut** > **Général**.
3. Appuyez sur le champ **Avertissement**.

Le téléphone vous demande d'effacer ou non l'icône d'avertissement.

4. Appuyez sur **OK**.

L'icône d'avertissement est  supprimée de la barre d'état. Et elle est également supprimée du champ Avertissement.

Conseil : vous pouvez également glisser vers la gauche ou la droite pour supprimer temporairement l'icône d'avertissement via le centre de notification.

Sujet connexe

[Centre de contrôle et centre de notification](#)

Diagnostic du réseau

Lorsque des problèmes de réseau surviennent sur votre téléphone, vous pouvez utiliser la méthode "ping" ou "trace route" pour résoudre les problèmes de connectivité au réseau.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Réglages** > **Fonctionnalités** > **Diagnostics** > **Réseau**.

3. Faites l'une des choses suivantes :

- Sélectionnez **Ping**, puis saisissez l'adresse IP ou l'URL souhaitée dans le champ **IP ou URL Ping**.
- Sélectionnez **Trace Route**, puis saisissez l'adresse IP ou l'URL souhaitée dans le champ **Trace Route IP ou URL**.

4. Sélectionnez **Démarrer**.

L'écran affiche les informations sur l'état du réseau.

Redémarrage de votre téléphone

Une opération incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement. Si le dysfonctionnement se produit, votre administrateur système peut vous demander de redémarrer votre téléphone.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Paramètres > Paramètres de base > Redémarrage > Redémarrage**.
Le téléphone vous invite à redémarrer le téléphone ou non.
3. Sélectionnez **OK**.

Conseil : vous pouvez également appuyer longuement sur la touche * du clavier lorsque le téléphone est inactif pour le redémarrer.

Réinitialisation des paramètres d'usine

Lorsque certains problèmes surviennent sur votre téléphone et que vous avez essayé toutes les suggestions de dépannage mais que vous ne parvenez toujours pas à résoudre le problème, vous pouvez réinitialiser votre téléphone aux configurations d'usine.

Cette opération supprimera tous vos paramètres de configuration personnels et réinitialisera tous les paramètres aux valeurs d'usine par défaut. Vérifiez auprès de votre administrateur système si les paramètres personnalisés sont conservés avant de réinitialiser votre téléphone aux paramètres d'usine.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Paramètres > Paramètres avancés** (mot de passe par défaut : admin) > **Réinitialiser la configuration**.
2. Sélectionnez **Réinitialiser les paramètres d'usine**.
Le téléphone vous invite à réinitialiser le paramètre ou non.
3. Sélectionnez **OK**.
Le téléphone commence à se réinitialiser.

Conseil : Vous pouvez également appuyer longuement sur la touche de  recomposition lorsque le téléphone est inactif.

Après la réinitialisation, l'écran affiche "Welcome Initializing...Please wait". Le téléphone sera réinitialisé avec succès après le démarrage.

Remarque : la réinitialisation de votre téléphone peut prendre quelques minutes. N'éteignez pas le téléphone tant qu'il n'a pas démarré avec succès.

Mise à jour de la configuration du téléphone

Votre administrateur système peut vous demander de mettre à jour la configuration de votre téléphone pour appliquer les modifications apportées aux paramètres du système, ce que vous pouvez faire sans le redémarrer.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Paramètres > Paramètres de base > Mise à jour de la configuration**.

3. Saisissez les informations relatives à la provision dans le champ correspondant.
4. Sélectionnez  .
Le téléphone vous demande si vous voulez approvisionner maintenant.
5. Sélectionnez **OK**.

Effacement des paramètres de configuration personnalisés de l'utilisateur

Vous pouvez effacer les paramètres de configuration personnalisés manuellement sur le téléphone.


Avant de commencer

Votre administrateur système a permis au téléphone de conserver les paramètres personnalisés de l'utilisateur après le provisionnement automatique.

Procédure

1. Balayez vers la gauche ou la droite pour passer au deuxième écran de veille.
2. Allez dans **Paramètres > Paramètres de base > Réinitialiser la configuration locale > Réinitialiser les paramètres locaux**.
Le téléphone vous invite à réinitialiser ou non les paramètres locaux.
3. Sélectionnez **OK**.

Appendice - Structure des menus

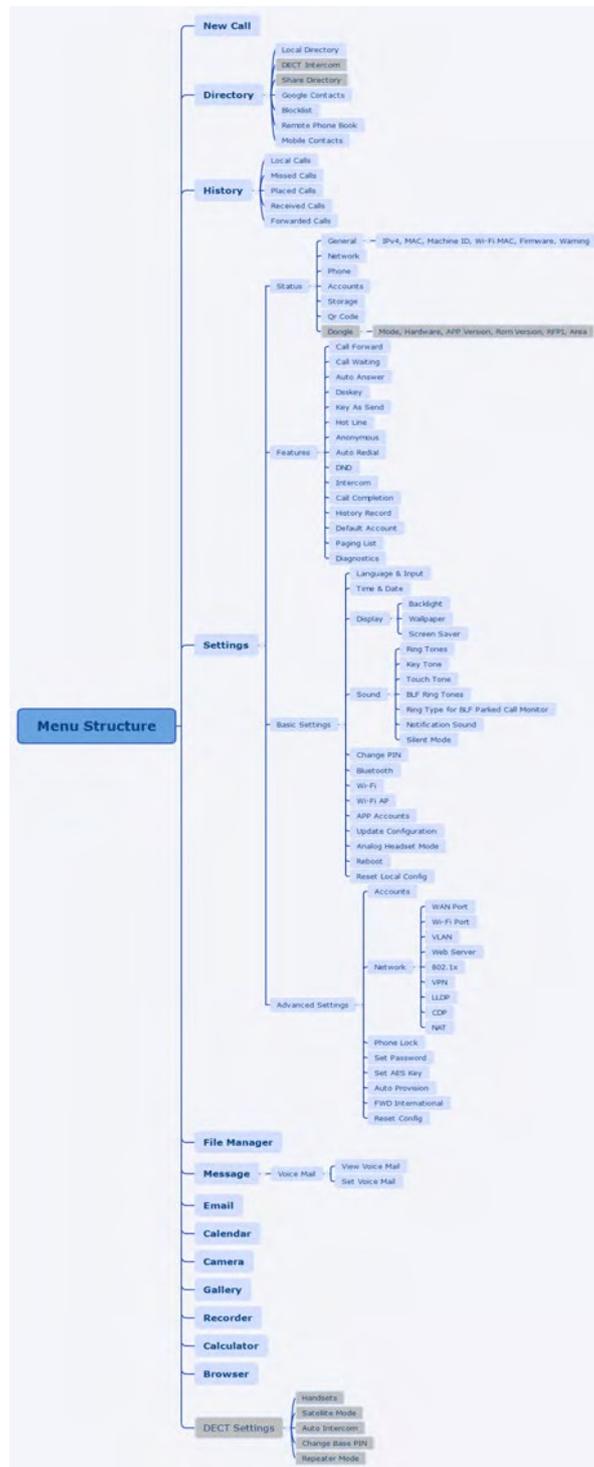

Remarque : Les menus avec une boîte grise ne sont pas disponibles lorsque la clé USB DECT DD10K n'est pas fixée au téléphone.