

REPROVISIONNANT BORNE DECT

si les communications sont de mauvaises qualités **Yealink**

1

Eteindre le(s) combiné(s) :
appui 3 sec sur la **touche rouge**



3 sec



2

Débrancher puis **rebrancher**
le **câble ethernet** de la borne Yealink
(à la prise murale ou derrière la borne)
Précision : les bornes sont NOIRES,
les répéteurs sont GRIS (cela ne les
concerne donc pas)



3

Dès que la **led du milieu (réseau)**
de la borne est « vert fixe » :
> **rallumer le combiné**
(appui 3 sec sur la **touche rouge**)
*La led du haut (combiné) de la borne
s'allumera alors*



3 sec



RE-INSCRIPTION COMBINE DECT

si un combiné affiche « Non enregistré! »

1

Sur la borne Yealink :
Pressez 3 secondes le bouton de la borne Yealink
> la led du haut va clignoter « vert »



2

Méthode 1

Sur le combiné :
Appuyez sur la **touche gauche « Reg »**
> Recherche > Appairement facile > Combiné inscrit
Si le téléphone demande un code PIN, saisir 0000



Refaire les manipulations ① et ② pour chaque combiné à ré-inscrire

RE-INSCRIPTION COMBINE DECT

si un combiné affiche « Non enregistré! »



1

Sur la borne Yealink :

Pressez 3 secondes le bouton de la borne Yealink

> la led du haut va clignoter « vert »




2

Méthode 2

Sur le combiné :

Appuyez sur la **touche droite « OK »**

> Inscrire le Combiné > OK > Base 1 > OK > OK > Code PIN = 0000 > Terminé > Inscription en cours > Combiné inscrit

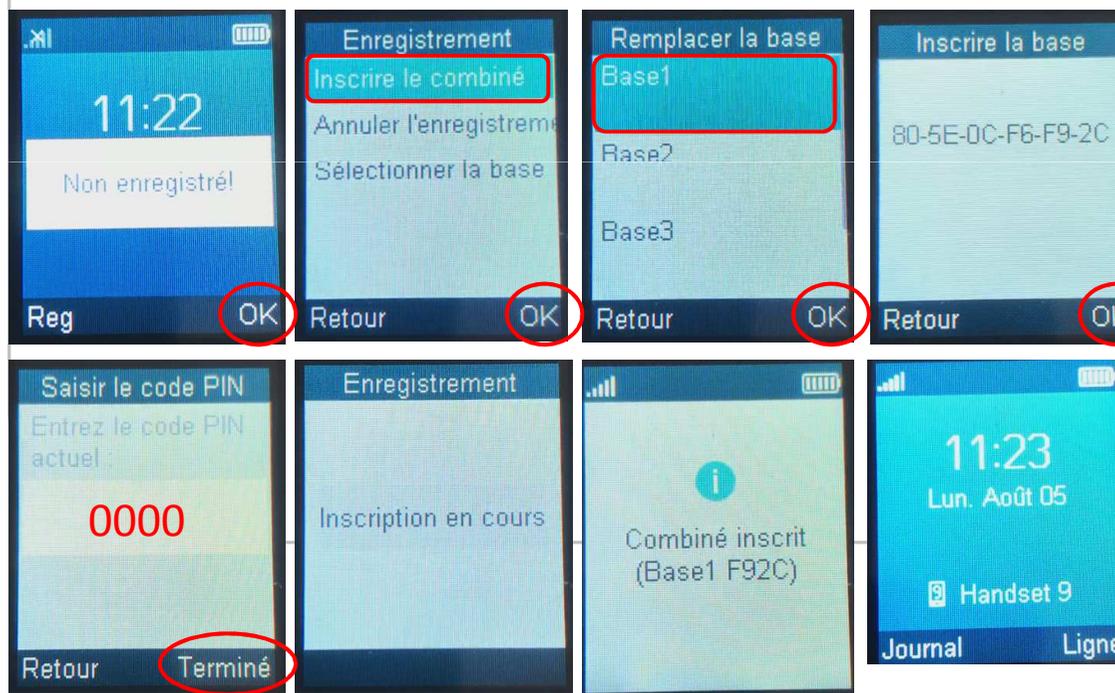

Refaire les manipulations 1 et 2 pour chaque combiné à ré-inscrire