


# Installation Fibre > Extérieur

1

PBO dans une chambre ▼

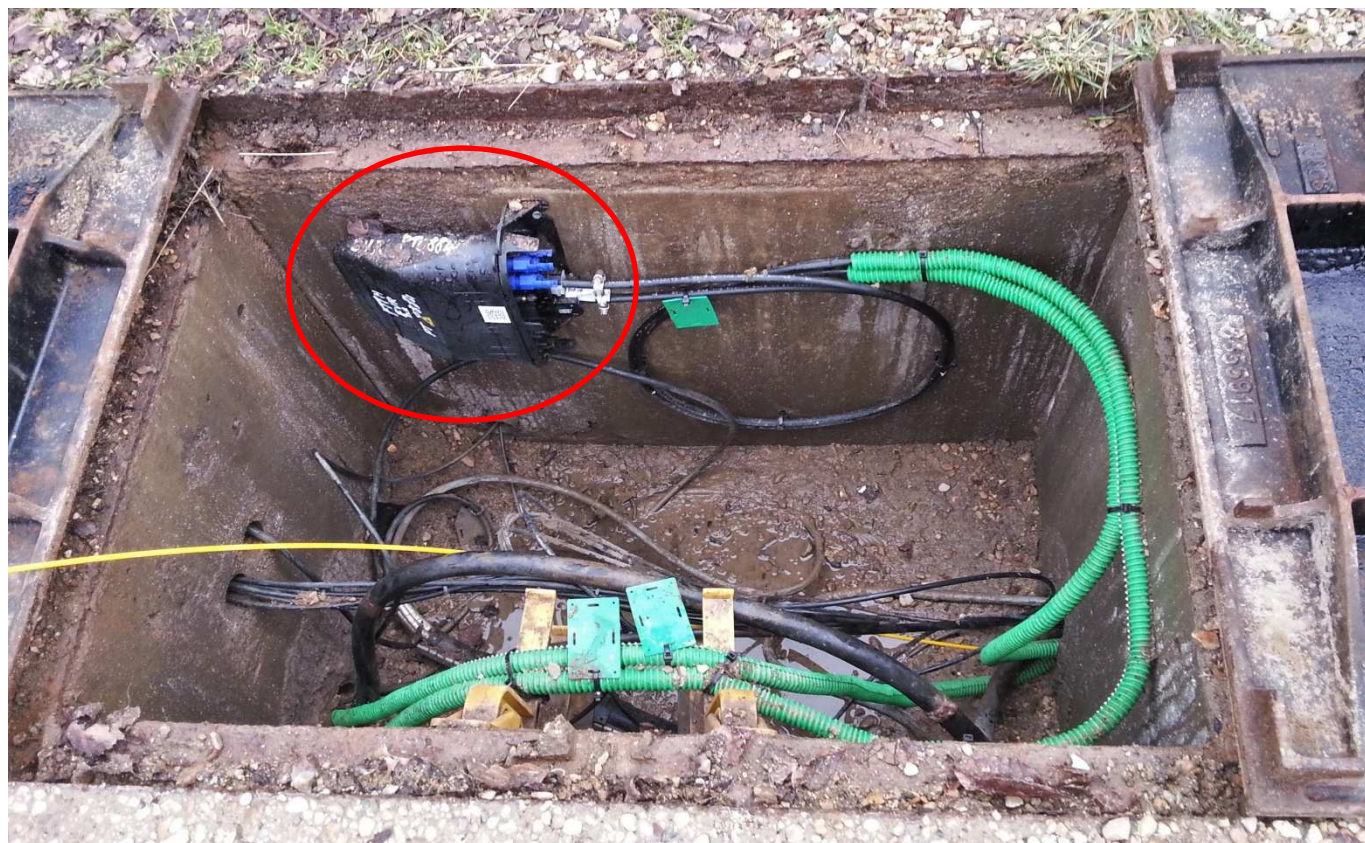

PBO sur poteau ►




**PBO** = Point de Branchement Optique

# Installation Fibre > Intérieur


2

Armoire informatique

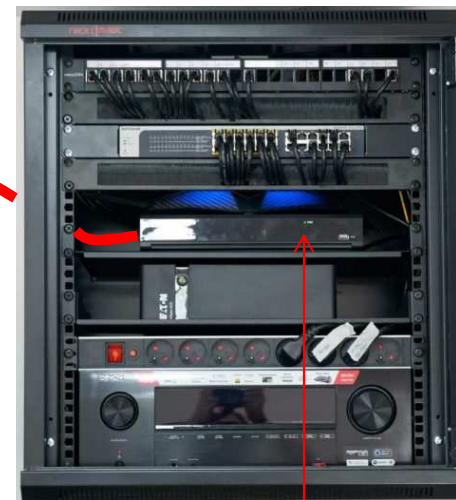

Modem

Desserte interne  
(Goulottes/passages de câbles/  
tubes...)

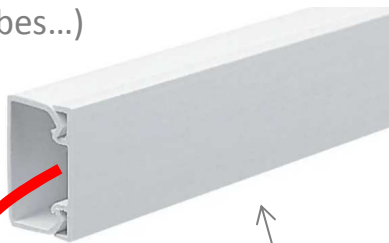

Fibre

Arrivées Télécom



La desserte interne entre  
l'arrivée télécom et l'armoire  
informatique et/ou local client,  
incombe au propriétaire  
des lieux